ViaMichelin

VIAMICHELIN NAVIGATION

USER MANUAL

MICHELIN

A better way forward

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE 5

2. A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE 6

3. CONSIGLI E PRECAUZIONI PER L'USO 7

3.1. A PROPOSITO DEL GPS PORTATILE VIAMICHELIN 7
3.2. A PROPOSITO DELLA SCHEDA SD 7
3.3. A PROPOSITO DEL DVD-ROM VIAMICHELIN 7
3.4. A PROPOSITO DELL'INSTALLAZIONE DEL GPS PORTATILE VIAMICHELIN SUL TUO VEICOLO 7
3.5. A PROPOSITO DELLA SICUREZZA DEL GPS PORTATILE VIAMICHELIN SUL TUO VEICOLO 8
3.6. INFORMAZIONI SULL'ALIMENTAZIONE DEL PND E LA BATTERIA 8

4. INSTALLAZIONI 9

4.1. PRIMA DELL'INSTALLAZIONE 9
4.2. INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SD 9

5. IL GPS 11

5.1. COME INIZIALIZZARE IL GPS 11
5.2. COME FUNZIONA 11
5.3. INIZIALIZZAZIONE DEL GPS 12
5.4. COME CONTROLLARE SE IL GPS FUNZIONA 12

6. CALCOLO DEI ITINERARI 13

6.1. COME CALCOLARE IL PRIMO ITINERARIO VERSO UN INDIRIZZO? 13
6.2. COME MODIFICARE UN ITINERARIO 15
6.2.1. SELEZIONARE PARTENZA/SELEZIONARE ARRIVO/SELEZIONARE TAPPA 16
6.2.2. SELEZIONARE CITTÀ/CAP 17
6.2.3. INSERIRE UN CAP 17
6.2.4. INSERIRE UNA CITTÀ 18
6.2.5. INSERIRE UNA VIA 18
6.2.6. PRECISARE 19
6.2.7. RICERCA GUIDE MICHELIN 19
6.2.8. SELEZIONARE SU UNA MAPPA 20
6.2.9. RICERCA INDIRIZZI UTILI 20
6.2.10. CRONOLOGIA 20
6.2.11. COORDINATE GPS 21
6.2.12. PARAMETRI ITINERARIO 23
6.2.13. AZIONI PARTENZA/AZIONI TAPPE/AZIONI ARRIVO 23
6.2.14. AZIONI ITINERARIO 24
6.2.15. VISUALIZZARE LA MAPPA 25
6.2.16. GESTIRE UN VIAGGIO 26
6.2.17. VISUALIZZARE UN ITINERARIO 26
6.2.18. FOGLIO DI VIAGGIO 27
6.2.19. AZIONI MAPPA 28
6.2.20. OPZIONI MAPPE 28
6.2.21. CENTRARE LA MAPPA 29

7. LA NAVIGAZIONE 30

7.1. CHE COSA INDICA LA SCHERMATA DI NAVIGAZIONE? 30
7.1.1. AZIONI GUIDA 32
7.1.2. AZIONI ITINERARIO IN CORSO 32
7.1.3. CONFIGURAZIONE SICUREZZA 33
7.1.4. OPZIONI DI NAVIGAZIONE 33
7.1.5. VISUALIZZAZIONE 34
7.1.6. PANNELLO DI CONTROLLO 34
7.1.7. CONFIGURA MODALITÀ GIORNO/NOTTE 36
7.1.8. MODALITÀ 2D/3D 36
7.1.9. VISUALIZZAZIONE GUIDE MICHELIN 37
7.1.10. VISUALIZZAZIONE INDIRIZZI UTILI 37
7.1.11. MODALITÀ AUTO ZOOM 37
7.2. COME POSSO SEGUIRE SEMPLICEMENTE LA MIA POSIZIONE? 38

8. SIMBOLI E COLORI UTILIZZATI PER LA CARTOGRAFIA 40

9. ANTICIPARE LA STRADA 41

9.1. ALLARMI E AVVISI DI SICUREZZA 41
9.2. INFO TRAFFICO 42
9.2.1. COME ATTIVARE LE INFO TRAFFICO 42
9.2.2. COME CONFIGURARE LE INFO TRAFFICO SUL GPS PORTATILE VIAMICHELIN 43
9.2.3. INFO TRAFFICO 43
9.2.3.1. PARAMETRI INFO TRAFFICO 44
9.2.3.2. SERVIZIO INFO TRAFFICO 44
9.2.3.3. MESSAGGI INFO TRAFFICO 45
9.2.4. COME FUNZIONANO LE INFO TRAFFICO 45

10. GLI INDIRIZZI E CONTENUTI ESCLUSIVI VIAMICHELIN 47

10.1. GLI INDIRIZZI DELLE GUIDE MICHELIN 47
10.1.1. SELEZIONARE CATEGORIA 48
10.1.2. SELEZIONARE LUOGO 48
10.1.3. TIPO DI RICERCA 49
10.1.4. SEARCH TYPES - CRITERIA 50
10.1.5. SELEZIONARE RISULTATO 51
10.1.6. DESCRIZIONE 52
10.1.7. AZIONI 53
10.1.8. VISUALIZZAZIONE GUIDE MICHELIN/ALLARMI GUIDA MICHELIN 54
10.2. PITTOGRAMMI DELLA GUIDA MICHELIN® 55
10.2.1. LE CATEGORIE DI COMFORT 55
10.2.2. LE DISTINZIONI 55
10.2.2.1. LE STELLE: LE MIGLIORI TAVOLE 55
10.2.2.2. I BIB: I MIGLIORI INDIRIZZI A PREZZI CONTENUTI 56
10.2.2.3. GLI INDIRIZZI PIÙ GRADEVOLI 56
10.2.3. LE MENZIONI PARTICOLARI 57
10.2.3.1. UBICAZIONE 57
10.2.3.2. CARTA DEI VINI 57
10.2.4. ATTREZZATURE E SERVIZI 57
10.2.5. PREZZO 59
10.2.5.1. PRENOTAZIONE E CAPARRA 59
10.2.5.2. CARTE DI PAGAMENTO 59
10.2.5.3. CAMERE 59
10.2.5.4. MEZZA PENSIONE 60
10.2.5.5. RISTORANTE 60
10.3. PITTOGRAMMI DELLE GUIDE VERDI MICHELIN 60
10.4. GLI INDIRIZZI UTILI 61
10.4.1. SELEZIONARE TIPOLOGIA DI INDIRIZZO 62
10.4.2. ALTRI INDIRIZZI UTILI 62
10.4.3. ATTUALITÀ E SCOPERTE 63
10.4.4. AZIENDE E MARCHI 63
10.4.5. SELEZIONARE TIPOLOGIA DI INDIRIZZO 64
10.4.6. VISUALIZZAZIONE INDIRIZZI UTILI/ALLARMI INDIRIZZI UTILI 64

11. IL MIO VIAMICHELIN 66

11.1. AZIONI IL MIO VIAMICHELIN 66

11.1.1. COLLEGARSI A IL MIO VIAMICHELIN ... 67
11.2. I MIEI APPUNTI ... 67
11.2.1. ITINERARI ... 68
11.2.2. AZIONI CATEGORIA INDIRIZZI/HOTEL/RISTORANTI/TURISMO ... 69
11.2.3. TIPO DI RICERCA ... 69
11.2.4. AGGIUNGER POI ... 70
11.2.5. RICERCA DI UN'ENTRATA ... 70
11.2.6. AZIONI ... 71
11.3. I MIEI POI ... 71
11.3.1. AZIONI POI PERSONALI ... 72

12. TELEFONIA MANI LIBERE E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ... 73

12.1. CONNETTERE TELEFONO ... 74
12.2. TELEFONIA MANI LIBERE ... 74
12.2.1. TELEFONARE ... 74
12.2.1.1. COMPORRE NUMERO ... 75
12.2.1.2. ELENCO CHIAMATE ... 76
12.2.1.3. RUBRICA ... 76
12.2.1.4. COPIA L'ELENCO DEL TELEFONO ... 77
12.2.2. VOLUME AUDIO TELEFONO ... 77
12.3. AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: I MIEI SERVIZI GPRS ... 77
12.4. COME ATTIVARE I SERVIZI GPRS SUL SITO WEB DI VIAMICHELIN ... 78
12.5. CONFIGURARE GPRS ... 80
12.6. AVVIO VELOCE ... 81

13. LETTORE MP3 ... 82

13.1. ACCEDERE AL LETTORE MP3 ... 82
13.2. UTILIZZARE IL LETTORE MP3 ... 82

14. PRIMA DI PARTIRE ... 85

15. CONFIGURAZIONE DEL PND ... 86

15.1. PREFERENZE ... 86
15.2. IMPOSTAZIONI HARDWARE ... 87
15.2.1. IMPOSTAZIONE DEL SUONO ... 89
15.2.2. IMPOSTAZIONE DEL SUONO/VOLUME ... 89
15.3. INFORMAZIONI ... 90
15.4. MODIFICA MAPPA ... 91

16. CONTENT MANAGER ... 92

16.1. MANAGING MY CONTENTS (GESTIRE I MIEI CONTENUTI) ... 93
16.1.1. MY MAPS (LE MIE MAPPE) ... 94
16.1.2. MY MAPS (LE MIE MAPPE) / EDIT (MODIFICA) ... 94
16.1.3. MY MAPS/RESTORE MAP (RIPRISTINA MAPPA)/REMOVE MAP (ELIMINA MAPPA) ... 95
16.1.4. MY MICHELIN GUIDES/USEFUL ADDRESSES (LE MIE GUIDE MICHELIN/INDIRIZZI UTILI) ... 96
16.1.5. MY VIAMICHELIN (IL MIO VIAMICHELIN) ... 96
16.1.5.1. CREATE FOLDER (CREARE UNA CARTELLA) ... 97
16.1.5.2. EDIT FOLDER (MODIFICARE UNA CARTELLA) ... 98
16.1.5.3. ELIMINARE UNA CARTELLA ... 98
16.1.5.4. ADD ADDRESS (AGGIUNGERE UN INDIRIZZO) ... 98
16.1.5.5. CREAZIONE DI UNA NUOVA ICONA ... 99
16.1.5.6. IMPORTARE IL MIO VIAMICHELIN ... 100
16.1.6. MY VIAMICHELIN/MY POI (IL MIO VIAMICHELIN/I MIEI POI) ... 100
16.1.6.1. IMPORTAZIONE DI UN FILE "ASC" ... 100
16.1.6.2. CREAZIONE DI UN FILE ".ASC" ... 101
16.1.7. MY MP3 (I MIEI MP3) ... 101
16.1.8. MY TOURIST ROUTES (I MIEI ITINERARI TURISTICI) ... 102
16.1.9. SINCRONIZZARE ... 102
16.1.10. USCIRE DA CONTENT MANAGER ... 102

16.2. ACCEDERE AL SITO ... 102
16.3. HELP AND SOLUTIONS (ASSISTENZA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI) ... 103
16.3.1. FAQ AND UPDATES (FAQ E AGGIORNAMENTI) ... 104
16.3.2. USER'S GUIDES (MANUALI UTENTE) ... 104
16.3.3. RESTORE PND (RIPRISTINA PND) ... 105
16.3.4. RESTORE SD (RIPRISTINA SD) ... 106
16.4. COME USARE CONTENT MANAGER ... 106
16.5. COME AVVIARE CONTENT MANAGER ... 106

17. INSTALLAZIONE DEL DVD-ROM ... 108

17.1. CONFIGURAZIONE MINIMA DEL PC ... 108
17.2. INSTALLAZIONE DEL DVD-ROM ... 108
17.2.1. INSTALLAZIONE DEL DVD-ROM SU UN PC CON WINDOWS 2000 ... 109
17.2.1.1. INSTALLAZIONE DI MICROSOFT ACTIVESYNC ... 109
17.2.1.2. INSTALLAZIONE DEL DRIVER "WCEUBSH.SYS" ... 114
17.2.2. INSTALLAZIONE SU PC CON WINDOWS XP ... 125
17.2.2.1. INSTALLAZIONE MICROSOFT ACTIVESYNC ... 125
17.2.2.2. INSTALLAZIONE DEL DRIVER "WCEUBSH.SYS" ... 129
17.2.3. INSTALLAZIONE SU UN COMPUTER CON WINDOWS VISTA ... 142
17.3. ADD/REPAIR/REMOVE (AGGIUNGERE/RIPRISTINARE/ELIMINARE) ... 155

18. CONTENUTO DELLA SCHEDA DI MEMORIA ... 157

19. DIRITTI DI UTILIZZO E GARANZIA ... 158

19.1. CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE ... 158
19.2. GARANZIA ... 159
19.3. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA ... 159

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il sistema di navigazione assistito da GPS([1]) di ViaMichelin, che siamo sicuri ti aiuterà ed assisterà in tutti i tuoi spostamenti.

Questo manuale completa la guida rapida **QuickStart** fornita con il GPS portatile ViaMichelin e contiene la descrizione delle molte funzionalità del software ViaMichelin Navigation – versione 7.

La prima parte del manuale è dedicata alla spiegazione del funzionamento del software sul GPS portatile ViaMichelin. Suddivisi per funzionalità, i capitoli fanno riferimento al nome delle schermate visualizzate sull'apparecchio, in modo che tu possa trovare facilmente e rapidamente tutte le informazioni. La seconda parte del manuale spiega l'installazione e il funzionamento dei programmi su un PC (**Content Manager**) collegato al GPS portatile ViaMichelin.

Queste informazioni ti saranno utili per sfruttare al massimo le potenzialità del tuo GPS portatile (o PND[2]) ViaMichelin.

Per aiutarti nella ricerca di informazioni hai a disposizione anche il sito web di ViaMichelin, dove troverai non solo degli aiuti on line (o FAQ[3]), che sono di completamento al presente manuale, ma anche degli aggiornamenti software per avere sempre le ultime versioni del programma del tuo GPS portatile ViaMichelin:

http://www.ViaMichelin.it > Navigazione GPS > Supporto > FAQ
Patchs e aggiornamenti

Sul sito web di ViaMichelin, nella sezione dedicata alla Navigazione, troverai inoltre accessori, mappe, kit, software per i GPS portatili ViaMichelin:

http://www.shop.viamichelin.it/

Nota:
Diciture come " ***> AZIONI ITINERARIO*** *" rinviano al relativo capitolo che ha spesso lo stesso nome e nel quale sono descritte le varie funzioni disponibili in quella schermata.*

[1] GPS: Global Positioning System = Sistema di Posizionamento Globale
[2] PND: Personal Navigation Device = Sistema di Navigazione Personale
[3] FAQ: Frequently Asked Questions = Domande frequenti/Risposte

2. A PROPOSITO DI QUESTO MANUALE

Questo simbolo significa che la funzione descritta necessità di un profilo **Il mio ViaMichelin** e che il prodotto sia stato registrato sul sito web di ViaMichelin: **www.ViaMichelin.it** > Navigazione con GPS.

Registrandoti sul sito puoi diventare gratuitamente un membro privilegiato del programma ***ViaMichelin Advantage*** ed approfittare così di moltissimi servizi dinamici e su misura!

ViaMichelin Advantage vuol dire:

- Uno spazio dedicato, Il Mio ViaMichelin, sul nostro sito web con moltissimi servizi supplementari.
- Itinerari turistici e migliaia di indirizzi utili.
- Tantissimi aggiornamenti di mappe, Guide Michelin e autovelox.
- E molto altro ancora…

Inoltre, affinché tu possa usufruire al meglio di tutti questi servizi, il DVD-ROM fornito con il GPS portatile ViaMichelin contiene il software complementare del tuo GPS, Content Manager, grazie al quale potrai gestire con estrema facilità tutti i vari contenuti del tuo sistema di navigazione: mappe, contenuti Michelin, indirizzi personali salvati, musica, ecc.

3. CONSIGLI E PRECAUZIONI PER L'USO

3.1. A PROPOSITO DEL GPS PORTATILE VIAMICHELIN

Il tuo GPS portatile ViaMichelin non è impermeabile, perciò ti consigliamo di proteggerlo in modo appropriato se lo usi in un'auto decappottabile o su una moto.

3.2. A PROPOSITO DELLA SCHEDA SD

Assicurati che l'interruttore di blocco ("lock") della scheda SD non si trovi in posizione "lock/bloccato" perché questo potrebbe alterare il funzionamento del software ViaMichelin Navigation: in quella posizione infatti, il contenuto della scheda SD è protetto ma i programmi ViaMichelin Navigation non possono salvare sulla scheda SD le informazioni necessarie al corretto funzionamento del software.

Fig. 1 – Scheda SD

La scheda SD contiene i dati necessari all'attivazione del DVD-ROM in dotazione. Fai attenzione a non danneggiarla prima di aver installato e attivato il DVD-ROM, altrimenti non sarà più possibile ripristinare o salvare i dati della scheda di memoria.

Per evitare problemi con la scheda SD, ti consigliamo vivamente di installare il DVD fornito nella confezione prima di utilizzare il GPS portatile ViaMichelin Navigation. In tal modo potrai usufruire delle funzioni avanzate e degli strumenti di manutenzione del software ViaMichelin Navigation tramite le applicazioni installate sul computer (integrazione di file di indirizzi specifici (o POI[4]), ripristino del contenuto iniziale della scheda SD, suddivisione personalizzata della cartografia, ecc.).

Per modificare il contenuto della scheda SD utilizzare solamente l'applicazione "**Content Manager**" installata sul computer.

La scheda SD può essere usata su un solo dispositivo GPS portatile ViaMichelin. Quando si inserisce la scheda SD per la prima volta in un PND, un'impronta digitale associata alla cartografia determinerà che quella scheda SD è stata installata su quello specifico apparecchio, perciò non potrà essere utilizzata su un altro PND a meno di non essere riformattata.

Usa la scheda SD fornita solamente sul tuo ViaMichelin Navigation X-960/X-970T. Non usarla su altri apparecchi (fotocamera digitale, PDA[5], lettore MP3, ecc.).

3.3. A PROPOSITO DEL DVD-ROM VIAMICHELIN

Il DVD-ROM ViaMichelin Navigation contiene i programmi di manutenzione del sistema, funzioni avanzate che permettono gli scambi con il sito web di ViaMichelin e dei file personali. Ti consigliamo di installare il DVD-ROM il prima possibile, quindi di riporlo nella sua custodia e conservarlo in un luogo dove non rischi di essere graffiato o alterato.

3.4. A PROPOSITO DELL'INSTALLAZIONE DEL GPS PORTATILE VIAMICHELIN SUL TUO VEICOLO

Il posizionamento e l'uso del sistema di navigazione portatile ViaMichelin Navigation e dei suoi accessori è sotto la tua completa responsabilità e deve essere tale da non ostacolare la visibilità del conducente o disturbare il funzionamento dei sistemi di sicurezza, al fine di evitare qualsiasi rischio di incidenti, ferite e/o danni.

[4] POI: Point Of Interest = Punto di interesse
[5] PDA: Personal Digital Assistant = Assistente Digitale Personale o computer palmare

3.5. A PROPOSITO DELLA SICUREZZA DEL GPS PORTATILE VIAMICHELIN SUL TUO VEICOLO

Il tuo GPS portatile ViaMichelin Navigation è stato studiato per rendere la strada più sicura: i servizi ViaMichelin come gli avvisi di curve pericolose, strade dissestate, vicinanza scuole, aree di sorpasso, allarmi autovelox fissi contribuiscono alla tua sicurezza.

Se hai attivato la funzione ALLARMI AUTOVELOX del tuo GPS portatile ViaMichelin Navigation, riceverai dei messaggi che ti avvisano sulle zone dove c'è un controllo della velocità in modo da poter regolare di conseguenza quella del tuo veicolo.

Vogliamo farti comunque notare che ViaMichelin non può garantire che i dati siano esaustivi ed esatti al momento in cui usi il tuo sistema.

Prima di usare il dispositivo, devi controllare le leggi e le regolamentazioni relative alla radioguida e all'uso dei suddetti dati in vigore nel paese in cui ti trovi.

Le distanze indicate dal tuo GPS portatile ViaMichelin Navigation possono essere leggermente diverse da quelle indicate sui cartelli stradali. In caso di discordanza, segui sempre le indicazioni menzionate dai cartelli stradali.

ViaMichelin ti invita ad usare questi dati tenendo in considerazione il reale contesto della tua navigazione: le condizioni generali del tuo veicolo, le sue dotazioni, la velocità, lo stato del manto stradale, il tempo atmosferico, ecc.

I dati (mappe, itinerari, autovelox fissi, informazioni sul traffico, punti di interesse, ecc.) sono forniti a titolo indicativo e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Sei tenuto a verificare le segnalazioni stradali quando usi la radioguida, in particolare le strade a senso unico e i cartelli di limite di velocità. È tua responsabilità rispettare il codice della strada e le regole di sicurezza in vigore nel paese in cui ti trovi.

Per maggiori dettagli sull'installazione del GPS sul tuo veicolo, vedi le istruzioni d'installazione incluse nella confezione.

3.6. INFORMAZIONI SULL'ALIMENTAZIONE DEL PND E LA BATTERIA

Per ricaricare il tuo GPS portatile ViaMichelin Navigation devi usare solo il dispositivo ViaMichelin fornito in dotazione.

- **Uso dell'adattatore di rete:** la presa del cavo di alimentazione di rete contiene il trasformatore per alimentare e ricaricare la batteria del tuo apparecchio. Deve essere installata vicino al tuo GPS ed essere accessibile in modo da permetterti di scollegare facilmente l'apparecchio. Scollegare prima la presa del cavo di alimentazione elettrica e poi il cavo del PND.
- Si consiglia di collegare il cavo accendisigari prima al sistema di fissaggio del GPS portatile ViaMichelin (*o direttamente al ViaMichelin Navigation X-960*) e poi alla presa accendisigari del veicolo.
- Non usare mai l'adattatore se la presa o il cavo sono danneggiati.
- Non esporre mai l'adattatore all'acqua o all'umidità.
- Sostituirlo se è danneggiato o se è stato esposto ad eccessiva umidità.
- Il tuo GPS portatile ViaMichelin Navigation ha al suo interno una batteria agli ioni di litio riciclabile, che non deve essere né smontata, né manomessa. Attenzione: rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una batteria non del tipo appropriato.
- La batteria deve essere ricaricata ad una temperatura compresa tra 0 e 43 °C.
- Non lasciare mai il GPS portatile ViaMichelin Navigation esposto al sole a temperature troppo alte: una temperatura superiore ai 55 °C potrebbe danneggiare il sistema e deteriorare la batteria interna.
- Le batterie usate vanno smaltite negli appositi punti di raccolta, in conformità con la legislazione in vigore nel tuo paese.

Il mancato rispetto di queste avvertenze potrebbe provocare incidenti o danni
ViaMichelin e/o i suoi fornitori declinano ogni responsabilità per qualsiasi uso dei prodotti che possa provocare incidenti, danni o trasgressioni della legge, e per le conseguenze dirette e/o indirette che possano derivarne.

4. INSTALLAZIONI

4.1. PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

Per un primo uso nelle migliori condizioni, mettere in carica l'apparecchio per circa 4 ore collegandolo con il cavo di alimentazione ad una presa di corrente o ad un computer acceso usando il cavo USB, oppure alla presa accendisigari del veicolo.

Per un'ergonomia ottimale, i GPS portatili ViaMichelin sono dotati di uno schermo tattile ideato per interagire al tocco delle dita. È anche possibile utilizzare lo stilo in dotazione *(fornito solo con il ViaMichelin Navigation X-980T. Questo modello dispone inoltre di un interruttore di blocco, situato all'opposto del tasto MI, che se posizionato a sinistra disattiva lo schermo tattile, mentre per usare il PND questo interruttore deve essere posizionato a destra).*

Autonomia in navigazione:
Con una batteria ricaricata, il tuo GPS portatile ViaMichelin ha un'autonomia di circa 3 ore (2 ore per il ViaMichelin Navigation X-960).

Attenzione: certe regolazioni e funzioni possono ridurre sensibilmente quest'autonomia (volume audio, luminosità dello schermo, opzione Bluetooth wireless e aggiornamenti GPRS per gli apparecchi compatibili).

Un indicatore luminoso ti informa dello stato di carica della batteria del tuo apparecchio. Può essere di due colori, a seconda dello stato della batteria:

- **rosso**: L'apparecchio è in ricarica o scarico
- **verde**: L'apparecchio è ricaricato

Modalità dimostrazione:
Alcuni modelli di GPS portatile ViaMichelin sono dotati di una modalità "Dimostrazione" (ViaMichelin Navigation X-960, X-970 e X-970T). Se accendi ViaMichelin Navigation X-960/X-970T senza avere prima inserito la scheda SD, entro 90 secondi partirà in automatico una dimostrazione delle funzionalità dell'apparecchio. Per interrompere la dimostrazione sarà sufficiente inserire la scheda SD nell'apposita sede; in questo modo potrai iniziare ad usare l'apparecchio.

4.2. INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA SD

Il software ViaMichelin Navigation preinstallato sulla scheda di memoria (scheda SD) è una soluzione "Plug&Drive": inserisci semplicemente la scheda SD in dotazione nel tuo PND e seleziona successivamente i parametri d'installazione che appariranno sullo schermo.

Cliccare sulle frecce di direzione ai lati del criterio di ricerca per aprire l'elenco delle opzioni proposte e poi cliccare sulla freccia in basso sullo schermo per passare al prossimo parametro da configurare.

Lingua dei menu	Per selezionare la lingua dei menu visualizzati sulle schermate del PND.
Configurazione della tastiera	Per selezionare la presentazione della tastiera con cui digitare gli indirizzi.
Scelta della lingua per la guida vocale	Per selezionare la lingua desiderata per la guida vocale.
Conferma dell'attivazione delle voci di sintesi *(solo su ViaMichelin Navigation X-980T)*	Per annunciare i cartelli stradali, i nomi delle vie e i messaggi delle informazioni sul traffico (optional).
Configurazione della guida vocale	- Cliccare sulla freccia in basso sullo schermo per usare la configurazione di default - Cliccare su "Disattivare suono" se non si vuole udire la guida vocale - Cliccare sul cursore per modificare il volume e sull'icona dell'altoparlante per controllare il livello dell'audio dell'apparecchio non collegato al suo supporto.
Scelta dell'unità di misura	Km = chilometri / mi = miglia (UK)
Scelta di visualizzazione della mappa	2D: come su un piano / 3D: con una leggera prospettiva
Formato di visualizzazione dell'ora	24 ore o AM/PM (UK)
Impostazione ora	Permette di visualizzare l'ora o la durata del percorso
Informazioni sulla scheda SD	Cliccare sulla "**V**" verde.
Scelta della mappa *(solo per le versioni Europa e Spagna/Portogallo)*	- Cliccare su **EUROPE.FDP [Storage Card]** per cercare gli itinerari sulla mappa dell'Europa - Cliccare su Canarias.fdp [Storage Card] per cercare gli itinerari sulla mappa delle Isole Canarie

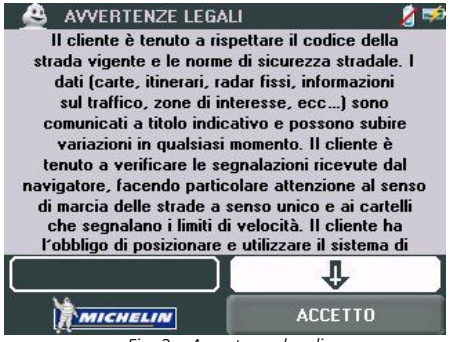
AVVERTENZE LEGALI
Il cliente è tenuto a rispettare il codice della strada vigente e le norme di sicurezza stradale. I dati (carte, itinerari, radar fissi, informazioni sul traffico, zone di interesse, ecc...) sono comunicati a titolo indicativo e possono subire variazioni in qualsiasi momento. Il cliente è tenuto a verificare le segnalazioni ricevute dal navigatore, facendo particolare attenzione al senso di marcia delle strade a senso unico e ai cartelli che segnalano i limiti di velocità. Il cliente ha l'obbligo di posizionare e utilizzare il sistema di
MICHELIN
ACCETTO
Fig. 2 – Avvertenze legali

Avvertenze legali	- leggere il messaggio e poi cliccare su "ACCETTO"

Si accede al **MENU PRINCIPALE:**

Fig. 3 – Menu Principale

ViaMichelin Navigation è pronto a farti da guida!

5. IL GPS

5.1. COME INIZIALIZZARE IL GPS

Collegare il GPS portatile ViaMichelin, poi dal **Menu Principale** cliccare su **CONFIGURARE** > **Informazioni** > **Stato GPS**. Lasciare che il GPS si inizializzi fino a quando compare l'indicazione "**ricez. OK"** (sopra le barre verdi) al posto del messaggio "**rilev. sat"**.

A questo punto il GPS portatile ViaMichelin è pronto per usare i dati del GPS per localizzarti.

5.2. COME FUNZIONA

GPS è l'acronimo di *Global Positioning System* (Sistema di Posizionamento Globale). Questo sistema è formato da una serie di satelliti americani che emettono di continuo dei segnali di posizionamento su ogni punto della Terra. Questi segnali, che vengono ricevuti dal tuo GPS portatile ViaMichelin Navigation, ti permettono si conoscere la tua posizione e dirigerti verso la tua destinazione.

I GPS portatili ViaMichelin Navigation integrano l'ultima generazione di tecnologia GPS (SiRF Star III) per offrirti una navigazione di alta qualità.

Per poter avere una buona ricezione, ti consigliamo di posizionarti in un luogo aperto.

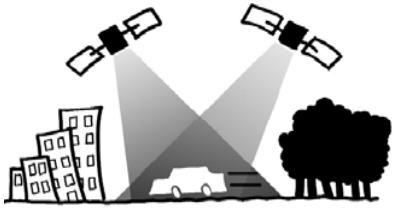

Il tempo di acquisizione del GPS varia a seconda delle condizioni in cui lo si sta usando:

Parabrezza atermico

Se il tuo veicolo è dotato di parabrezza atermico, la ricezione GPS potrebbe essere più lenta

Ridotta vista del cielo

Nelle città, dove ci sono edifici alti, strade strette o molti alberi ("canyoning urbano"), la ricezione sarà più lenta. Cerca di raggiungere un luogo aperto in modo da migliorare la ricezione.
Condizioni climatiche: in caso di cattivo tempo (forti nevicate, ecc.), è possibile che la ricezione GPS richieda un po' più di tempo.

Nessun vista del cielo

I segnali satellitari non passano attraverso i muri, per cui non potrai ricevere segnali GPS se il tuo apparecchio si trova all'interno di un edificio, di un parcheggio, di una galleria (tunnel), ecc.

5.3. INIZIALIZZAZIONE DEL GPS

Al primo utilizzo del GPS portatile ViaMichelin Navigation ti consigliamo quindi di posizionarti in un luogo aperto per poter avere una ricezione satellitare ottimale. La prima inizializzazione del GPS potrebbe richiedere alcuni minuti, a seconda dell'ambiente e della qualità di ricezione dei segnali dai satelliti GPS.

Il tempo necessario al GPS per acquisire queste informazioni è diverso a seconda del tempo trascorso tra due usi dell'apparecchio:

- Se il GPS portatile ViaMichelin viene riacceso dopo essere rimasto spento per **alcuni minuti**, la localizzazione attraverso i satelliti è quasi immediata ("hot start" – avviamento a caldo).
- Se il GPS portatile ViaMichelin è stato spento per **più di 4 ore**, la localizzazione GPS può riprendere entro pochi minuti (5 min) e sul display di navigazione compare il messaggio "Acquisizione dei segnali dai satelliti in corso" ("warm start" – partenza a caldo).
- Se il GPS portatile ViaMichelin Navigation viene usato solo occasionalmente e non è stato acceso da **più di 24 ore**, il tempo di inizializzazione del GPS può risultare abbastanza lungo (10-15 minuti) e sul display di navigazione viene visualizzato il messaggio "Rilevamento satelliti. L'operazione può richiedere alcuni minuti" ("cold start" – partenza a freddo).

5.4. COME CONTROLLARE SE IL GPS FUNZIONA

Per controllare se il GPS portatile ViaMichelin riceve i segnali GPS puoi consultare la schermata "**GPS**" sul tuo PND:

Menu Principale > Configurare > Informazioni > Stato del GPS

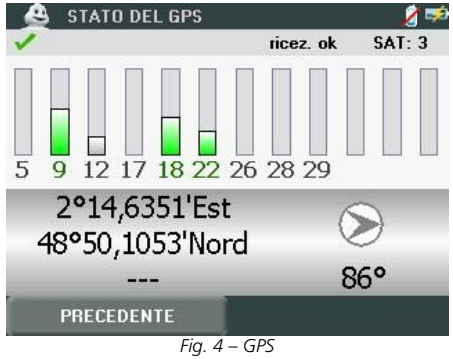

Fig. 4 – GPS

- La "**V**" verde indica che il GPS è attivo.
- "**rilev. sat/ricez. OK**" indica che il GPS sta acquisendo i segnali satellitari o che la ricezione è buona.
- "**SAT:**" indica il numero di satelliti per il calcolo della posizione.
- Le barre verticali indicano i satelliti captati:
  - **grigia** L'apparecchio riceve i segnali dal satellite ma non li usa per determinare la posizione (inizio ricezione, segnale non abbastanza forte, ecc.).
  - **verde** L'apparecchio usa i segnali del satellite indicato per calcolare le coordinate.
- I numeri sotto le barre verticali indicano il numero del satellite.
- Le coordinate: longitudine e latitudine determinate dal GPS.
- La freccia di direzione: indica la direzione presa fra 2 calcoli di localizzazione effettuati dal GPS.

Se la posizione determinata dal GPS si trova al di fuori dei limiti della mappa installata sul sistema, potrebbe comparire la croce del GPS al centro di una schermata bianca. Riducendo lo zoom sulla mappa sarà possibile visualizzare la posizione GPS rispetto alla mappa installata nel sistema.

6. CALCOLO DEI ITINERARI

6.1. COME CALCOLARE IL PRIMO ITINERARIO VERSO UN INDIRIZZO?

Inserendo semplicemente la tua destinazione, il GPS portatile ViaMichelin calcolerà automaticamente la tua posizione di partenza per stabilire l'itinerario desiderato.

Dal **Menu Principale:**

Fig. 5 – Menu Principale

- Cliccare su: **Andare a...** .

Fig. 6 – Riepilogo dell'itinerario

Al primo utilizzo, il punto di partenza viene automaticamente determinato dal GPS, per cui è necessario aspettare che il GPS abbia localizzato la posizione prima di partire.

- Cliccare su: **Scegliete una destinazione** **> Indirizzo** **> Città**

- Al primo utilizzo, dovrai inserire il paese nel quale si trova la tua destinazione, cliccare su "**F**" e poi sulla barra "**Francia (I)** **OK**":

Fig. 7 – Scelta del paese

Fig. 8 – Scelta della città

- Cliccare sulle lettere per digitare il nome della città di destinazione. Man mano che si inseriscono le informazioni, il sistema proporrà le lettere corrispondenti alle città conosciute e visualizzerà nella barra la città che potrebbe corrispondere alle indicazioni inserite.
- Quando nella barra viene visualizzata la città cercata, cliccarvi sopra per confermare la scelta.

PER IDENTIFICARE PIU VELOCEMENTE LE CITTA CON UN NOME COMPOSTO, BASTA DIGITARE LE PRIME LETTERE DI CIASCUNA PAROLA CHE FORMA IL NOME SEPARATE DA UNO SPAZIO.

Fig. 9 – Ricerca città

- Cliccare sulle lettere per digitare il nome della via di destinazione.

Fig. 10 – Inserire via

- Quando il nome della via viene visualizzato nella barra, cliccarvi sopra.
- Cliccare su "**N° civico**" .
- Digitare il numero e poi cliccare su "**RICERCA**". Se il numero non viene localizzato dal sistema, cliccare sul numero più vicino nell'elenco proposto.

- Nella schermata "**RIEPILOGO DELL'ITINERARIO**", cliccare sul tasto "**AVVIARE LA GUIDA**" e "**Comincia a guidare**".

Dopo aver selezionato una destinazione e prima che le istruzioni di navigazione ti possano fornire le indicazioni sul percorso, il GPS deve disporre di tre informazioni al fine di calcolare l'itinerario: la posizione, la direzione di spostamento e la velocità di spostamento: sulla schermata di navigazione comparirà allora "**Comincia a guidare**".

L'itinerario calcato viene visualizzato sulla mappa sotto forma di una linea verde che evidenzia le vie da percorrere.

6.2. COME MODIFICARE UN ITINERARIO

Dalla schermata "**RIEPILOGO DELL'ITINERARIO**" si accede ai parametri che servono per calcolare l'itinerario in base ai criteri scelti:

Fig. 11 – Riepilogo dell'itinerario

Cliccando sulla zona scelta o su una delle icone sulla destra del display si può accedere ai molti parametri disponibili sul GPS portatile ViaMichelin:

Per selezionare un punto di partenza diverso da quello proposto dal GPS:
se non è stato selezionato nessun indirizzo **> SELEZIONARE PARTENZA**
se è già stato selezionato un indirizzo **> AZIONI PARTENZA**

*Al primo utilizzo, il punto di partenza viene scelto automaticamente dal GPS. Se si clicca sull'icona partenza per inserire un altro luogo, il sistema visualizzerà la domanda: "**Si desidera utilizzare la posizione GPS come punto di partenza?**"; cliccare su "**No**" per aprire la schermata "**SELEZIONARE PARTENZA**"*

Per selezionare il tuo punto di arrivo:
se non è stato selezionato nessun indirizzo **> SELEZIONARE ARRIVO**
se è già stato selezionato un indirizzo **> AZIONI ARRIVO**

Per accedere ai parametri dell'itinerario: **> PARAMETRI ITINERARIO**

6.2.1. SELEZIONARE PARTENZA/SELEZIONARE ARRIVO/SELEZIONARE TAPPA

Fig. 12 - Selezionare arrivo

Indirizzo — Per selezionare un indirizzo attraverso il suo CAP o la città.
> SELEZIONARE CITTÀ/CAP

Guide Michelin — Per accedere agli indirizzi selezionati dalle Guide Michelin®.
> RICERCA GUIDE MICHELIN

Selezionare su una mappa — Per inserire direttamente sulla mappa il punto di partenza o di arrivo.
> SELEZIONARE SU UNA MAPPA

Indirizzi utili — Per accedere alla tua directory di indirizzi personali.
> RICERCA INDIRIZZI UTILI

Cronologia — Per selezionare uno degli ultimi 15 indirizzi utilizzati.
> CRONOLOGIA

Coordinate GPS — Per determinare la posizione di un luogo attraverso le sue coordinate geografiche.
> LATITUDINE

6.2.2. SELEZIONARE CITTÀ/CAP

Fig. 13 – Selezionare città/CAP

CAP Per inserire un CAP
> INSERIRE UN CAP

Città Per inserire la città desiderata
> INSERIRE UNA CITTÀ

6.2.3. INSERIRE UN CAP

Fig. 14 – Inserire un CAP

Cliccare sulle cifre per comporre il CAP desiderato.

A seconda del formato dei codici postali in uso nei vari paesi, sulla tastiera saranno attivati solo numeri o numeri e lettere.

6.2.4. INSERIRE UNA CITTÀ

Fig.15 – Inserire una città

- Cliccare sulle lettere per comporre il nome della città.

Per cercare una città in un paese diverso da quello selezionato basta cliccare sull'indicativo del paese, indicato dal tasto in alto a sinistra del display, e poi selezionare un altro paese della cartografia installata.

- Man mano che si digitano le lettere sulla schermata di ricerca, la scelta si restringe automaticamente. Solo le lettere o i numeri esistenti saranno visualizzati ed attivati. Quando il criterio cercato compare nella barra nella parte superiore dello schermo si può cliccarvi sopra per selezionarlo. Oppure cliccare sul tasto"Elenco dei risultati" per aprire l'elenco delle città che corrispondono alle lettere scelte. Cliccare sulle frecce di direzione per visualizzare tutte le vie trovate e poi su quella desiderata.
- Per cancellare una lettera, cliccare sulla freccia ï Annull.
- Per trovare velocemente una città, si possono digitare alcune lettere del suo nome. Ad esempio, digitando "BO ME" il motore di ricerca visualizzerà "Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais/France)",con "BO BI" visualizzerà "Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine/France)".

6.2.5. INSERIRE UNA VIA

Fig. 16 – Inserire una via

- Digitate il nome della via di arrivo cliccando sulle lettere desiderate tra quelle proposte e corrispondenti alle diverse scelte conosciute dal sistema. Oppure cliccare su "CENTRO CITTÀ" se vuoi posizionare il punto di arrivo (o la tappa) sul centro geografico della città selezionata.
- Cliccare su "Elenco dei risultati" per visualizzare l'elenco delle vie conosciute dal sistema e quindi su quella desiderata.

Per trovare velocemente una via si possono digitare alcune lettere del suo nome, per esempio: digitando "**LOU PAS**" il motore di ricerca visualizzerà "**rue Louis-Pasteur"**, "**AVE REPU"** visualizza "**avenue de la République**".

6.2.6. PRECISARE

Fig. 17 - Precisare

Centrare sulla strada Per posizionare il punto di arrivo al centro geografico della via selezionata.

N° civico Per digitare il numero dell'indirizzo cercato. Se il numero inserito non è conosciuto dal sistema, il display visualizza l'elenco dei numeri conosciuti più vicini a quello digitato. Cliccare quindi sul numero desiderato.
Si può anche cliccare su "**Mostra tutto"** per aprire l'elenco dei numeri localizzati dal sistema nella via selezionata.

Se per il numero selezionato non è consentito l'accesso ai veicoli (strada pedonale, strada privata, ecc.), compare il messaggio "**Strada chiusa al traffico. Abbiamo scelto l'indirizzo più vicino**"; cliccare su "**OK**" per posizionare automaticamente il punto di arrivo il più vicino possibile al punto di destinazione desiderato.

Selezionare incrocio Per posizionare il punto di arrivo ad un'intersecazione con la via già scelta. Digitare il nome della via che interseca quella di destinazione o cliccare su "**Mostra tutto**" per aprire l'elenco di tutte le vie che intersecano quella già scelta. Cliccare sulle frecce di direzione per visualizzare tutte le vie trovate e poi sulla via desiderata.

6.2.7. RICERCA GUIDE MICHELIN

Per le istruzioni sulla ricerca di un esercizio selezionato nelle Guide Michelin, vedi capitolo dedicato a questo soggetto (*> **Gli indirizzi delle Guide Michelin***).

6.2.8. SELEZIONARE SU UNA MAPPA

Fig. 18 - Mappa

Per posizionare il mirino sul luogo desiderato:
- Cliccare sui tasti " - " e " + ", per ingrandire/ridurre la mappa.
- Spostare il cursore per indicare direttamente il livello di zoom desiderato.
- Cliccare sul display e spostare la mappa nella direzione desiderata.

6.2.9. RICERCA INDIRIZZI UTILI

Per le istruzioni sulla ricerca di un Indirizzo Utile, vedi capitolo dedicato a questo soggetto (*> **Indirizzi utili***).

6.2.10. CRONOLOGIA

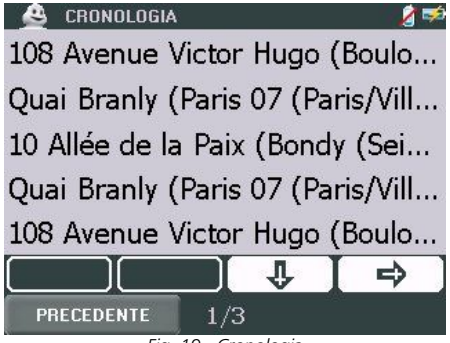

Fig. 19 - Cronologia

Per cercare nelle ultime 15 destinazioni o tappe calcolate.
È possibile:
- Cliccare sul luogo desiderato.
- Cliccare sulle frecce di direzione per visualizzare le pagine successive (⇩) o precedenti (⇧).

La cronologia contiene le ultime 15 destinazioni utilizzate e viene automaticamente aggiornata: ogni nuova destinazione prende il posto della più vecchia e non può essere cancellata.

6.2.11. COORDINATE GPS

Il tuo GPS portatile ViaMichelin ti consente di indicare un indirizzo attraverso le sue coordinate geografiche: per fare questo bisogna inserire la latitudine e la longitudine al fine di identificare il luogo desiderato.

Fig. 20 - Latitudine

- Digitare i numeri della **latitudine** (N/S) in gradi, minuti e centesimi di minuto e poi specificare l'orientamento selezionando N (Nord) o S (Sud).
- Cliccare su "**OK**" per confermare l'inserimento o "**Precedente**" se si vuole ritornare alla schermata precedente.

- Digitare i numeri della **longitudine** (E/O) in gradi, minuti e centesimi di minuto e poi specificare l'orientamento selezionando E (Est) o O (Ovest).
- Cliccare su "**OK**" per confermare l'inserimento o "**Precedente**" se si vuole ritornare alla schermata precedente.

- Se compare il messaggio "**Il luogo scelto deve essere a meno di 25km da una strada**", cliccare su "**OK**" per tornare alla schermata di inserimento della latitudine e della longitudine.

- Cliccare su "**OK**" per avviare il calcolo dell'itinerario.
- Cliccare su uno dei tasti di destra per modificare un criterio di ricerca o su "**Aggiungi tappa**" se vuoi aggiungere una o più tappe al percorso che verrà calcolato.
- Alla fine del calcolo dell'itinerario compare la schermata di Navigazione. Puoi iniziare a guidare. La guida locale annuncerà le direzioni da seguire per raggiungere la destinazione.

Per i più esperti:
Per ottenere una localizzazione più precisa, le coordinate usate da ViaMichelin sono espresse in gradi, minuti e centesimi di minuto. Tuttavia, le coordinate geografiche sono spesso espresse in gradi sessagesimali, cioè in gradi, minuti e secondi. In questo caso può essere necessario convertire i gradi sessagesimali in gradi decimali.

Formula di conversione:

Gradi decimali = gradi sessagesimali + (minuti/60) + (secondi/3600)

Esempio:

Data una latitudine di 48° 53' 36" (48 gradi, 53 minuti e 36 secondi), la sua espressione in gradi decimali sarà pari a:

48 + (53/60) + (36/3600) = 48 + 0,883333 + 0,01 = 48,893333 = 48 gradi e 89,3333 centesimi di minuto

6.2.12. PARAMETRI ITINERARIO

Fig. 21 – Parametri itinerario

Questa schermata permette di definire 4 parametri per calcolare l'itinerario desiderato:

Modalità Per definire la modalità di spostamento: **Auto/Piedi/Bicicletta**
Le modalità **Piedi** e **Bicicletta** disattivano le rubriche **Tipo d'itinerario** e **Pedaggi**.

Tipo d'itinerario Per scegliere il tipo di itinerario che calcolerà il sistema:

- **Consigliato** L'itinerario "Consigliato" privilegia la sicurezza e la comodità, ed offre un buon compromesso tempo/distanza.
- **Il più breve** L'itinerario "Il più breve" propone il minor tempo di percorrenza preferendo le reti stradali principali.
- **Il più veloce** L'itinerario "Il più veloce" ottimizza le distanze.

Pedaggi Per gestire il passaggio in tratti stradali con pagamento di pedaggio:

- **Autorizzare** Tutti i tipi di pedaggi.
- **Autorizzare: Moto** Solo quelli per le moto.
- **Autorizzare: Auto con roulotte** Solo quelli per auto che trainano una roulotte.
- **Evitare** Per evitare i tratti stradali a pedaggio senza però allungare eccessivamente il tempo e/o la distanza dell'itinerario proposto.

Sulla pagina seguente *(solo per i GPS portatili ViaMichelin X-970T e X-980T)*:

Opzioni traffico Per **Attivare** o **Disattivare** la ricezione delle informazioni sul traffico così come configurato nei Parametri Info Traffico.

6.2.13. AZIONI PARTENZA/AZIONI TAPPE/AZIONI ARRIVO

Se sulla pagina "**RIEPILOGO DELL'ITINERARIO"** si clicca sull'icona del luogo di partenza, di una tappa, dell'arrivo o dei parametri dell'itinerario, si accede alle seguenti funzioni:

Fig. 22 – Azioni partenza/tappe/arrivo

Eliminare Per eliminare il punto di partenza, una tappa o l'arrivo dell'itinerario. La prima tappa diventa allora il punto di partenza.

Modificare Permette di aprire la schermata **SELEZIONARE PARTENZA/TAPPA/ARRIVO** per selezionare un punto di partenza, una tappa o un arrivo diverso da quello memorizzato.
> SELEZIONARE PARTENZA/TAPPA/ARRIVO

Salvare Per salvare nella rubrica "Il Mio ViaMichelin" l'indirizzo di partenza, della tappa o di arrivo selezionato.
> IL MIO VIAMICHELIN

Gli indirizzi della rubrica "**Il Mio ViaMichelin"** possono essere creati sul sito web di ViaMichelin e poi integrati nel tuo GPS portatile ViaMichelin.

Spostare verso l'alto Permette di spostare una tappa per posizionarla prima della destinazione precedente.

Spostare verso il basso Permette di spostare una destinazione per posizionarla dopo la destinazione successiva.

Informazioni sulla tappa Per visualizzare la descrizione se la tappa selezionata è un indirizzo delle Guide Michelin o della directory degli indirizzi utili.
DESCRIZIONE

6.2.14. AZIONI ITINERARIO

Fig. 23 – Azioni Itinerario

Visualizzare la mappa Per visualizzare la mappa con l'itinerario evidenziato partendo dalla schermata Riepilogo dell'itinerario.
> VISUALIZZARE LA MAPPA

Riepilogo dell'itinerario Per tornare alla schermata di Riepilogo dell'itinerario da una mappa:
> RIEPILOGO DELL'ITINERARIO

Aggiungi tappa Per aggiungere una tappa all'itinerario calcolato in base alle stesse scelte impostate per determinare il punto di partenza o di arrivo.
> SELEZIONARE TAPPA

Gestire un viaggio Per caricare, salvare o invertire un itinerario.
> GESTIRE UN VIAGGIO

Visualizzare un itinerario Per visualizzare la mappa dell'itinerario.
> VISUALIZZARE UN ITINERARIO

Elimina itinerario Per cancellare i punti di partenza, di arrivo e le tappe precedentemente selezionate e ritornare alla schermata
> RIEPILOGO DELL'ITINERARIO

6.2.15. VISUALIZZARE LA MAPPA

Fig. 24 – Mappa con itinerario

Opzioni possibili:

- Cliccare sulla mappa per posizionare il mirino su un nuovo punto di partenza **[Part]** o di arrivo **[Arr]**.
- Cliccare sulla barra dello zoom per visualizzare la mappa alla scala desiderata.
- Aprire la schermata **> AZIONI ITINERARIO**
- Aprire la schermata **> AZIONI MAPPA**

6.2.16. GESTIRE UN VIAGGIO

Fig. 25 – Gestire un viaggio

Caricare itinerario Per cercare un itinerario salvato nella tua cartella
> IL MIO VIAMICHELIN

Gli indirizzi della rubrica **"Il Mio ViaMichelin"** possono anche essere creati sul sito web di ViaMichelin e poi integrati nel tuo GPS portatile ViaMichelin.

Salvare itinerario Per salvare l'itinerario selezionato nella tua cartella
> IL MIO VIAMICHELIN

Invertire l'itinerario Per programmare automaticamente l'itinerario di ritorno.

6.2.17. VISUALIZZARE UN ITINERARIO

Fig. 26 – Visualizzare un itinerario

Visualizzare un itinerario sulla mappa Per visualizzare la mappa con l'itinerario evidenziato. Il livello di zoom viene calcolato automaticamente in modo da riuscire a visualizzare sul display tutto l'itinerario.

Visualizza foglio di viaggio Per visualizzare la parte superiore della mappa in cui compare il foglio di viaggio.
> FOGLIO DI VIAGGIO

Simulare un itinerario

Questa funzione consente di simulare la navigazione sull'itinerario programmato usando la ricezione di 7 satelliti e una velocità basata sul tipo di strade da percorrere.
Sarà possibile allora accedere alle diverse funzioni del tuo GPS portatile ViaMichelin come se fossi in navigazione.

6.2.18. FOGLIO DI VIAGGIO

Il foglio di viaggio indica l'inizio dell'itinerario, la distanza da percorrere e la durata totale del tragitto.

Fig. 27 – Foglio di viaggio

Cliccando sulle frecce di direzione si visualizza la mappa che corrisponde al cambio di direzione (seguente [⇩] o precedente [⇧]) dell'itinerario.

Fig. 28 – Foglio di viaggio – Cambio di direzione

6.2.19. AZIONI MAPPA

Fig. 29 – Azioni mappa

Ricerca Per cercare un indirizzo.
> RICERCA (> SELEZIONARE PARTENZA/TAPPA/ARRIVO)

Salvare la posizione del mirino Per salvare la posizione del mirino nella tua cartella
> IL MIO VIAMICHELIN

Visualizzare Per configurare la visualizzazione del senso di percorrenza delle vie o nomi delle vie, Guide Michelin e indirizzi utili.
> OPZIONI MAPPE

Centrare Per centrare e zoommare automaticamente la mappa sul punto di partenza, di arrivo o sull'itinerario.
> CENTRARE LA MAPPA

6.2.20. OPZIONI MAPPE

Fig. 30 – Opzioni mappe

Visualizzare direzioni/nomi strade Per visualizzare sulla mappa i nomi delle vie o il senso di percorrenza.

Visualizzazione Guide Michelin Per selezionare gli indirizzi delle Guide Michelin da visualizzare sulla mappa.
> VISUALIZZAZIONE GUIDE MICHELIN

Visualizzazione Indirizzi Utili Per selezionare gli Indirizzi Utili da visualizzare sulla mappa.
> SELEZIONARE TIPOLOGIA DI INDIRIZZO

6.2.21. CENTRARE LA MAPPA

Fig. 31 – Centrare la mappa

- Cliccare sull'icona desiderata per visualizzare la mappa centrata:

Sul punto di partenza La mappa si aprirà con il maggior livello di zoom disponibile.

Sul punto di arrivo La mappa si aprirà con il maggior livello di zoom disponibile.

Sull'itinerario Il livello di zoom verrà regolato automaticamente in modo da visualizzare l'intero itinerario.

7. LA NAVIGAZIONE

7.1. CHE COSA INDICA LA SCHERMATA DI NAVIGAZIONE?

Fig. 32 – Schermata di navigazione

La schermata di navigazione fornisce molte informazioni riunite per funzione:
1 - **3 indicatori di navigazione** configurabili: ora, velocità, distanza o tempo prima dell'arrivo, ecc.
2 - 4 indicatori di funzionamento: GPS, Info Traffico, telefonia, batteria
3 – Zona di visualizzazione degli **avvisi Info Traffico** *(ViaMichelin Navigation X-970T e X-980T)*.
4 - Zona di visualizzazione degli **avvisi di sicurezza**.
5 – Accesso rapido, tramite menu a discesa, alle **funzioni principali** del tuo GPS portatile ViaMichelin: regolazione dell'audio, accesso al lettore MP3, ai messaggi Info Traffico, per telefonare e per accedere alla schermata delle Azioni Guida.
6 - Accesso rapido, tramite menu a discesa, per **localizzare un parcheggio o un'area di servizio** vicino alla tua posizione.
7 – Ripetizione dell'ultima istruzione vocale.
8 - Zona di visualizzazione delle prossime istruzioni sullo schermo schematico.

L'indicazione in basso sullo schermo indica la via dove il GPS localizza l'apparecchio.
L'indicazione in alto sullo schermo mostra la prossima via da percorrere.

Cliccare su per accedere alla barra delle azioni:

> AZIONI GUIDA

> LETTORE MP3

> TELEFONARE

> IMPOSTAZIONE DEL SUONO

Cliccare su per visualizzare i parcheggi e le aree di servizio nelle vicinanze:

Per selezionare un parcheggio da un elenco in base alla vicinanza, dopo aver eventualmente aggiornato la loro disponibilità con il GPRS

Per selezionare un'area di servizio (Agip, Avia, BP, Elan, Elf, Esso, Shell, Total, ecc.) da un elenco in base alla vicinanza.

A completamento delle istruzioni vocali, il tuo GPS portatile ti fornirà più indicazioni sulla prossima istruzione di navigazione nella parte a sinistra del display (zona 8). Di default, comparirà sulla mappa una rappresentazione del tipo della prossima istruzione. Sarai anche informato sulla distanza che rimane da percorrere prima della prossima istruzione (barra di avanzamento e distanza visualizzate).

Puoi scegliere tra 2 altre modalità:

- Visualizzazione a tutto schermo di questa visualizzazione schematica
- Riepilogo della prossima istruzione sotto forma di freccia

Cliccare su questa zona del display per passare da una modalità all'altra e ritornare alla posizione iniziale.

Fig.33 – Schermata di navigazione schematica

Fig. 34 – Schermata di navigazione con istruzioni tramite freccia.

7.1.1. AZIONI GUIDA

Fig. 35 – Azioni guida

Riepilogo dell'itinerario Per tornare alla schermata di riepilogo dell'itinerario e modificare la destinazione o i parametri dell'itinerario.
> AZIONI ITINERARIO IN CORSO

Configurazione sicurezza Per configurare gli avvisi di sicurezza proposti da ViaMichelin.
> CONFIGURAZIONE SICUREZZA

Opzioni Per accedere alle opzioni di navigazione
> OPZIONI DI NAVIGAZIONE

Visualizzare Per accedere alle opzioni di presentazione e visualizzazione della schermata di navigazione.
> VISUALIZZAZIONE

7.1.2. AZIONI ITINERARIO IN CORSO

Fig. 36 – Azioni itinerario

Aggiungi tappa Per aggiungere una tappa all'itinerario in corso.
> SELEZIONARE TAPPA

Passare alla tappa successiva Per visualizzare la schermata di navigazione partendo dalla successiva tappa nell'itinerario in corso.

Evitare Per ricalcolare un itinerario e per evitare un incidente, un ingorgo, una deviazione imprevista, ecc. entro 100 m, 500 m, 1 km, 5 km, 10 km o 20 km dalla posizione determinata dal GPS.
Se il GPS è stato inizializzato, questa funzione è attiva solo in modalità Navigazione.

Salvare itinerario Per salvare l'itinerario in corso all'interno della rubrica
> IL MIO VIAMICHELIN

*Su un itinerario con tappe, è possibile cliccare su "**Passare alla tappa successiva**" per indicare al sistema di ricalcolare un nuovo itinerario tra la posizione GPS e la tappa successiva. Questa funzione permette di calcolare un itinerario per passare nelle vicinanze di una città senza abbandonare le strade principali. Ad esempio: durante il tragitto tra Firenze e Roma, il sistema calcolerà un tragitto passando per l'Autostrada del Sole. È quindi possibile indicare una tappa a Perugia per calcolare un nuovo itinerario che passi per la statale E45. Quando ti troverai sulla A1, sarà sufficiente cliccare su "**Tappa successiva**" per continuare il tragitto sull'autostrada verso Roma senza entrare a Perugia.*

7.1.3. CONFIGURAZIONE SICUREZZA

Per le istruzioni sulla configurazione della sicurezza proposte dal GPS portatile ViaMichelin, vedi capitolo dedicato a questo soggetto (**> CONFIGURAZIONE SICUREZZA**).

7.1.4. OPZIONI DI NAVIGAZIONE

Fig. 37 – Opzioni di navigazione

Allarme Guide Michelin Per selezionare le categorie di POI estratti dalle Guide Michelin per le quali vuoi ricevere un allarme acustico.
> ALLARMI GUIDE MICHELIN

Allarme Indirizzi utili Per selezionare le categorie di indirizzi utili proposte da ViaMichelin per le quali vuoi ricevere un allarme acustico.
> ALLARMI INDIRIZZI UTILI

Info Traffico Per accedere alla configurazione delle informazioni sul traffico.
> INFO TRAFFICO

Salvare la posizione GPS Per salvare la posizione GPS nei tuoi indirizzi personali.
> IL MIO VIAMICHELIN

Modalità autostrada Per **Attivare** o **Disattivare** la modalità Autostrada.
Quando questa modalità è "**Attivata**", si attiva se non è previsto un cambio di direzione entro i prossimo 30 km. La mappa di navigazione compare sul display ad un livello più ingrandito mentre le istruzioni di navigazione vengono rimpicciolite.

7.1.5. VISUALIZZAZIONE

Fig. 38 – Visualizzazione

Pannello di controllo Per selezionare i 3 indicatori che si trovano nella parte superiore a sinistra sulla schermata di navigazione
> PANNELLO DI CONTROLLO

Orientare verso nord/Orientare nel senso del veicolo In Navigazione libera, il pulsante di accesso al Pannello di controllo viene sostituito da un pulsante che permette di selezionare l'orientamento della mappa: orientare con il Nord fisso verso l'alto della mappa oppure orientare sempre verso l'alto nel senso di marcia del veicolo.

Modalità giorno/notte Per modificare la visualizzazione della schermata di navigazione in modalità giorno o notte.
> CONFIGURA MODALITÀ GIORNO/NOTTE

Modalità 2D/3D Per visualizzare la schermata di navigazione con una presentazione 2D o 3D.
> MODALITÀ 2D/3D

Visualizzazione Guide Michelin Per visualizzare sulla schermata di navigazione i POI delle Guide Michelin selezionati.
> VISUALIZZAZIONE GUIDE MICHELIN

Visualizzazione Indirizzi utili Per visualizzare sulla schermata di navigazione i POI delle categorie di Indirizzi Utili selezionate.
> VISUALIZZAZIONE INDIRIZZI UTILI

Modalità auto zoom Per **Attivare** o **Disattivare** la funzione di zoom automatico durante i cambi di direzione.
In modalità Navigazione libera, questo pulsante non compare a schermo ma è sostituito dai pulsanti "**+**" e "**-**" sulla schermata di navigazione, che permettono di ingrandire/ridurre lo zoom direttamente sullo schermo.
> MODALITÀ AUTO ZOOM

7.1.6. PANNELLO DI CONTROLLO

Sulla schermata di navigazione compaiono in alto a sinistra 3 indicatori.

Sulla parte di sinistra compare la **Velocità**. È la velocità calcolata dal GPS tra 2 rilevamenti di posizione, espressa in km/ora o m/ora a seconda dell'unità di misura impostata.

Gli altri 2 indicatori sono selezionabili:

Fig. 39 – Pannello di controllo

- **Distanza rimanente** Si tratta della distanza ancora da percorrere per raggiungere il punto d'arrivo, espressa in chilometri o miglia a seconda dell'unità di misura impostata.
- **Tempo rimanente** Si tratta del tempo rimanente prima dell'arrivo. Questo tempo viene calcolato in funzione della distanza rimanente e della velocità media delle strade da percorrere, senza tenere conto di eventuali soste o pause (vivamente raccomandate dagli operatori della sicurezza stradale).
- **Ora d'arrivo** Si tratta dell'ora d'arrivo calcolata in funzione della distanza e del tempo di percorrenza stimati dal sistema, senza tenere conto di eventuali soste o pause (vivamente raccomandate dagli operatori della sicurezza stradale).
- **Ora** Si tratta dell'ora locale risultante dall'ora inserita al momento dell'installazione del programma sul GPS portatile ViaMichelin.
- **Direzione** Si tratta dell'orientamento del tragitto percorso in base alla rosa dei venti a 16 direzioni:

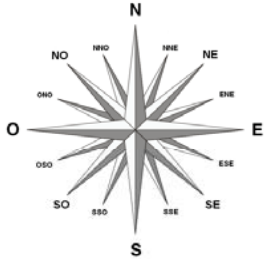

7.1.7. CONFIGURA MODALITÀ GIORNO/NOTTE

Fig. 40 – Configura modalità giorno/notte

Sempre in Modalità giorno Per mantenere la presentazione in modalità giorno.
Sempre in Modalità notte Per mantenere la presentazione in modalità notte.

Questa configurazione ha la precedenza sui parametri impostati nella rubrica **CONFIGURARE > Impostazioni hardware > Modalità giorno/notte**.

Fig. 41 – Navigazione in Modalità giorno

Fig. 42 - Navigazione in Modalità notte

7.1.8. MODALITÀ 2D/3D

Fig. 43 – Modalità 2D/3D

- Selezionare **Visualizzazione in 2D** se durante la navigazione si vogliono visualizzare le mappe in 2D, cioè come una mappa su carta.
- Selezionare **Visualizzazione in 3D** se durante la navigazione si vogliono visualizzare le mappe in 3D, cioè con una visione in prospettiva.

Fig. 44 – Navigazione in Modalità 2D

Fig. 45 – Navigazione in Modalità 3D

Dopo aver cliccato sulla schermata di navigazione è possibile:

- **Orientare verso nord** La mappa di navigazione rimane orientata verso nord e la freccia di posizione seguirà i movimenti della strada percorsa.
- **Orientare nel senso del veicolo** La freccia di posizione rimane orientata verso l'alto del display.
- Cliccare su **Riprendere la guida**Per ritornare alla schermata di navigazione.

7.1.9. VISUALIZZAZIONE GUIDE MICHELIN

Per le istruzioni sulla visualizzazione degli Indirizzi delle Guide Michelin®, vedi capitolo dedicato a questo soggetto (**> VISUALIZZAZIONE GUIDE MICHELIN**).

7.1.10. VISUALIZZAZIONE INDIRIZZI UTILI

Per le istruzioni sulla visualizzazione degli Indirizzi Utili, vedi capitolo dedicato a questo soggetto (**>VISUALIZZAZIONE INDIRIZZI UTILI**).

7.1.11. MODALITÀ AUTO ZOOM

Fig. 46 - Modalità auto zoom

- Selezionare "**Disattivare Auto Zoom**" se si vuole che la mappa visualizzata durante la Navigazione rimanga sullo stesso livello di zoom selezionato.
- Cliccare su "**Attivare Auto Zoom**" se si vuole che la mappa visualizzata durante la Navigazione zoommi automaticamente per presentare il prossimo cambio di direzione in modo più dettagliato.

7.2. COME POSSO SEGUIRE SEMPLICEMENTE LA MIA POSIZIONE?

Con il tuo GPS portatile ViaMichelin puoi impostare l'itinerario desiderato e lasciarti guidare dai messaggi di navigazione. Ma puoi anche lasciare che il GPS visualizzi semplicemente la tua posizione: dal **Menu Principale** cliccare su "**SEGUIRE LA MIA POSIZIONE"** per aprire la schermata di navigazione.

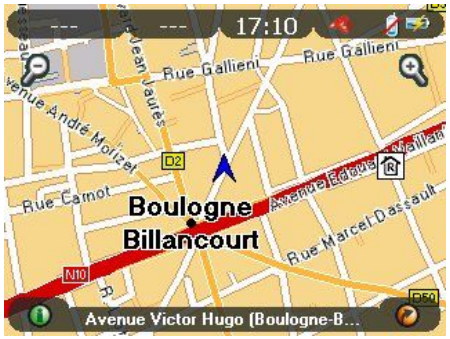

Fig. 47 – Navigazione libera

Compariranno gli stessi indicatori della navigazione guidata descritti nel paragrafo qui di seguito.

- Cliccare su e poi su per accedere alla seguente schermata:

Fig. 48 – Azioni guida

Andare a…	Per tornare alla navigazione guidata indicando una destinazione. **> SELEZIONARE ARRIVO**
Configurazione sicurezza	Per attivare/disattivare gli allarmi di sicurezza: autovelox, scuole, soste, velocità. **> CONFIGURAZIONE SICUREZZA**
Opzioni	Per accedere alla configurazione degli allarmi Guide Michelin e Indirizzi Utili, oppure salvare la posizione GPS. **> OPZIONI DI NAVIGAZIONE**
Visualizza	Per accedere alla configurazione della visualizzazione giorno/notte, direzione delle vie/nome delle vie, Guide Michelin e Indirizzi Utili. **> VISUALIZZAZIONE**

- Cliccare sulla mappa per accedere alla configurazione della navigazione libera:

Fig. 49 – Azioni guida

Opzioni possibili:

- Cliccare su "**Seguire la mia posizione**" per tornare alla navigazione libera e posizionare il mirino al centro dello schermo. La mappa si sposterà automaticamente.
- Cliccare su "**Orientare verso nord**" se si vuole che l'orientamento della mappa rimanga fisso oppure su "**Orientare nel senso del veicolo**" affinché la direzione rilevata dal GPS venga orientata verso l'alto dello schermo.

8. SIMBOLI E COLORI UTILIZZATI PER LA CARTOGRAFIA

LEGENDA

STRADE/TRASPORTI

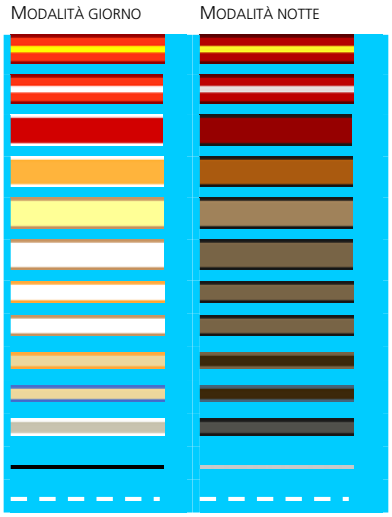

ITINERARI



SUPERFICI

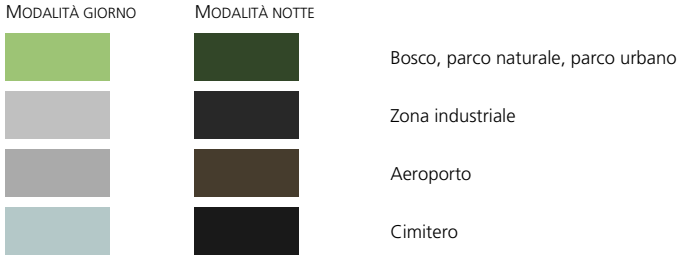

9. ANTICIPARE LA STRADA

9.1. ALLARMI E AVVISI DI SICUREZZA[6]

Il GPS portatile ViaMichelin contiene tutta una serie di funzioni che ti aiuteranno a goderti il viaggio ed apprezzare l'ambiente che ti circonda.

Allarme autovelox — Per la tua sicurezza e tranquillità durante la guida, il tuo GPS portatile ViaMichelin contiene l'elenco degli autovelox[7] e delle zone ad alto rischio di incidenti.
Tipo di allarme: segnale sonoro e icona autovelox sulla strada interessata.

È possibile aggiornare, gratuitamente e in qualsiasi momento, il file dei POI autovelox fissi del GPS portatile ViaMichelin sul sito web ***www.ViaMichelin.it***.

Allarme limiti velocità — Un indicatore ti informa quando superi i limiti di velocità autorizzati per il tipo di strada che stai percorrendo.
Tipo di allarme: icona che indica il limite di velocità nella parte destra del display.

Avviso curve — Un messaggio ti informa che ti trovi nelle vicinanze di una o più curve pericolose. Questo avviso tiene conto contemporaneamente della velocità e dell'ampiezza delle curve.
Tipo di avviso: segnale sonoro e icona nella parte destra del display.

Allarme scuole — Il GPS ti avverte quando sei nelle vicinanze di una scuola. Questa funzione è attiva durante gli orari scolastici.
Tipo di allarme: segnale sonoro e icona nella parte destra del display.

Allarme aree di sorpasso — Ti avverte quando sei nelle vicinanze di una corsia di sorpasso sicura a 2+2 corsie.
Tipo di allarme: icona che indica le aree di sorpasso nella parte destra del display.

Allarme manto stradale — Ti avverte quando sei nelle vicinanze di una strada dissestata o non asfaltata.
Tipo di allarme: Icona manto stradale nella parte destra del display.

Allarme pausa — Dopo due ore di viaggio, un messaggio ti informa che per la sicurezza tua e dei tuoi passeggeri, è ora di fare una sosta.
Tipo di allarme: messaggio di informazione sul display.

In navigazione, cliccare sul pulsante di accesso alle funzioni principali , e poi su e .
Si accede così ad ogni tipi di allarme che potrà essere attivato/disattivato.

[6] Gli allarmi di sicurezza possono variare a seconde dei paesi e dei dati cartografici disponibili.
[7] L'uso degli allarmi autovelox è limitato ai paesi in cui la legislazione lo autorizza.

Fig. 50 – Configurazione sicurezza

Di default, gli allarmi sono attivati. È comunque possibile configurarli in funzione delle proprie necessità:

- Cliccare sulle frecce di direzione per scegliere la modalità "**Attivato**" o "**Disattivato**" dell'allarme selezionato.
- Cliccare su"**OK**" per salvare i nuovi parametri di sicurezza.

MODALITÀ GALLERIA (TUNNEL)
Quando si entra in una galleria, la ricezione GPS si interrompe. Il tuo GPS portatile visualizzerà allora una simulazione del tuo itinerario per i successivi 30 secondi. Il display passa automaticamente alla modalità notte e l'icona di ricezione GPS lampeggia in rosso. Quando viene ristabilita la ricezione GPS, è possibile riprendere la normale navigazione.

9.2. INFO TRAFFICO

I servizi di informazioni sul traffico ViaMichelin sono disponibili solo sui GPS portatili ViaMichelin Navigation X-970T e X-980T.

9.2.1. COME ATTIVARE LE INFO TRAFFICO

Per attivare la ricezione delle informazioni sul traffico sul GPS portatile ViaMichelin, collegare l'antenna RDS/TMC al GPS portatile ViaMichelin e poi dal **Menu Principale,** cliccare su **CONFIGURARE** (tasto in basso sul display) **>** **Info Traffico >** **Attivazione Info Traffico**. Selezionare **Opzioni traffico: Attivato** e poi cliccare su **OK**.

9.2.2. COME CONFIGURARE LE INFO TRAFFICO SUL GPS PORTATILE VIAMICHELIN

Fig. 51 – Configurare

- Nella schermata CONFIGURARE, cliccare su per aprire la schermata **> INFO TRAFFICO**.

9.2.3. INFO TRAFFICO

Fig. 52 – Info Traffico

Attivazione Info Traffico Per "**Attivare**" o "**Disattivare**" il servizio di informazioni sul traffico.

Parametri Info traffico Per accedere alla configurazione di funzionamento delle informazioni sul traffico.
> PARAMETRI INFO TRAFFICO

Stato Info traffico Per visualizzare la ricezione dei messaggi delle informazioni sul traffico.
> SERVIZIO INFO TRAFFICO

Visualizza elenco messaggi Per visualizzare il testo dei messaggi ricevuti dalle informazioni sul traffico.
> MESSAGGIO INFO TRAFFICO

9.2.3.1. PARAMETRI INFO TRAFFICO

I parametri delle informazioni sul traffico sono presentati in 2 schermate. Cliccando sulle frecce di direzione è possibile cambiare parametro o pagina:

Reinstradamento Per ricalcolare automaticamente un itinerario in caso di gravi problemi segnalati dalle Info Traffico. È possibile scegliere tra:
- **Automatico** È il sistema che ricalcola automaticamente l'itinerario tenendo conto dei messaggi delle Info Traffico.
- **Disattivato** Il sistema non ricalcola l'itinerario qualunque siano i messaggi delle Info Traffico.
- **Manuale** È l'utente che decide, in caso di un messaggio importante delle Info Traffico, se il sistema deve ricalcolare o meno l'itinerario in base alle nuove informazioni.

Visualizzazione messaggi Per "**Attivare**" o "**Disattivare**" la visualizzazione dei messaggi delle Info Traffico sulla schermata di navigazione.

Allarmi acustici Per gestire i messaggi di allarme delle Info Traffico. È possibile scegliere tra:
- **Attivato/Allarme acustico** Per ricevere un segnale acustico.
- **Disattivato** Per disattivare la sintesi vocale e l'allarme acustico.
- **Sintesi vocale** Per la lettura del messaggio di allarme usando il "Text To Speech" *(solo su GPS portatile ViaMichelin Navigation X-980T).*

Visualizzazione icone Per "**Attivare**" o "**Disattivare**" la visualizzazione delle icone delle Info Traffico sulla schermata di navigazione.

Le opzioni sottolineate sono quelle di default del sistema.

9.2.3.2. SERVIZIO INFO TRAFFICO

Il sistema avvia automaticamente la ricerca di una stazione radio che trasmetta le informazioni sul traffico mediante RDS/TMC. Dopo qualche secondo, sul display compare:

- Nome del servizio **MICHELIN**
- Servizio attivo Una o più barre saranno verdi a seconda della qualità della ricezione.
- Stazione Indica la frequenza e il nome della stazione captata.

Cliccare su "**Stazione successiva**" se si vuole che il sistema continui a cercare sulla banda FM una stazione con un segnale migliore oppure su "**PRECEDENTE**" per tornare alla schermata precedente.

Nota:
Al primo utilizzo del TMC sul GPS portatile ViaMichelin Navigation, è necessario lasciare che il sistema venga inizializzato. Il sistema cerca sulla banda FM fino a trovare una stazione che trasmetta informazioni sul traffico. Al primo utilizzo, questa ricerca può richiedere alcuni minuti ma poi sarà memorizzata per gli utilizzi successivi.

In caso di perdita del segnale delle informazioni sul traffico, entro alcuni istanti il sistema effettuerà automaticamente una nuova ricerca del segnale radio.

A seconda dei paesi in cui ci si trova, l'accesso alle informazioni sul traffico può avvenire attraverso sistemi privati a pagamento oppure pubblici. Il GPS portatile ViaMichelin Navigation X-970T o X-980T ha installati tutti i codici che consentono di accedere alle informazioni sul traffico nei paesi inclusi nella cartografia installata sull'apparecchio.

Le informazioni sul traffico sono disponibili per i seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.

9.2.3.3. *MESSAGGI INFO TRAFFICO*

- Per visualizzare tutti i messaggi delle informazioni sul traffico ricevuti tramite RDS/TMC, cliccare sulle frecce di direzione.
- Cliccare su un annuncio di informazioni sul traffico per visualizzarne i dettagli.

Sulla schermata di navigazione (navigazione classica o navigazione libera), compaiono vari indicatori sullo stato del traffico:

- 22 icone e simboli indicano, per categoria, circa 1.400 tipi di problemi segnalati dai messaggi delle informazioni sul traffico:

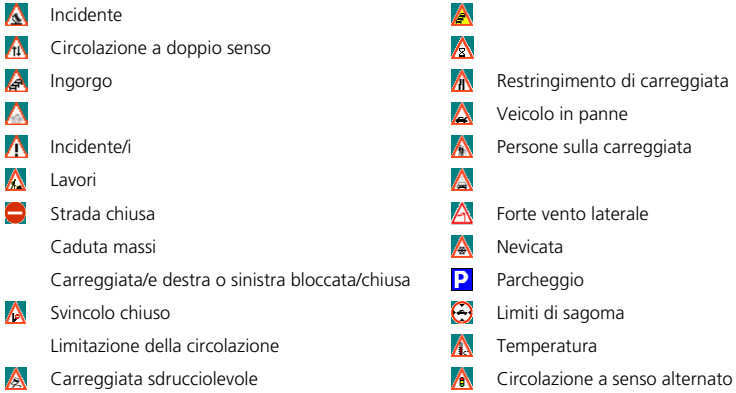

- Le icone in rosso riguardano direttamente il tuo itinerario. Le icone grigie corrispondono ad eventi che si verificano nei dintorni del tuo itinerario ma che non lo interessano direttamente.

- I triangoli con il bordo rosso informano sul livello di congestionamento del traffico e sulla gravità del problema:

9.2.4. COME FUNZIONANO LE INFO TRAFFICO

A seconda dei paesi, sono delle società pubbliche o private a raccogliere le informazioni su determinati assi di circolazione (autostrade, circonvallazioni, ecc.). Queste informazioni sono poi inviate a degli operatori che raccolgono l'insieme dei dati e li trasmettono agli utenti in conformità con la normativa comune europea RDS[8]/TMC[9].

Le informazioni sul traffico dipendono dalla disponibilità del servizio nei paesi in cui ci si trova e dalle condizioni di ricezione radio FM. La loro trasmissione è sotto la completa responsabilità degli operatori interessati.

ViaMichelin Trafic è l'operatore per la trasmissione delle informazioni sul traffico in Francia. Questa attività permette agli utenti dei GPS portatili ViaMichelin Navigation X-970T e X-980T di poter usufruire gratuitamente delle informazioni sul traffico senza necessità di abbonamento.

[8] RDS: Radio Data System
[9] TMC: Traffic Message Channel

Il tuo GPS portatile ViaMichelin ti avverte - nella lingua di tua scelta qualunque sia il paese - sugli eventi del traffico che puoi incontrare sul tuo itinerario quando questi si verificano, per poterli così evitare o semplicemente per esserne informato. Inoltre, per ottimizzare la ricezione, ViaMichelin Trafic ha sviluppato un sistema unico in Francia di mantenimento del servizio in caso di perdita di rete e gestione alternativa delle frequenze.

La qualità della ricezione dipende da diversi fattori (sensibilità complessiva del ricevitore, disturbi esterni, gallerie, condizioni metereologiche, zone incassate, barriere antirumore, ecc.) e dal veicolo, il cui abitacolo può lasciar passare più o meno le onde radio.

La qualità di ricezione del segnale RDS/TMC, qualunque sia il servizio emittente, non può essere garantita ed è per questo che i messaggi trasmessi da ViaMichelin sono triplicati e sono superiori alle raccomandazione della relativa normativa. Il formato europeo dei dati delle informazioni sul traffico RDS/TMC propone fino a 50 messaggi al minuto. ViaMichelin Trafic ha fatto la scelta strategica di regionalizzare il territorio francese in diverse zone di trasmissione, in modo da offrire agli utenti del messaggi "locali" più pertinenti e permettere un aggiornamento degli eventi più rapido possibile.

È anche importante verificare che l'antenna RDS/TMC sia correttamente collegata all'apparecchio e che sia stata posizionata seguendo le istruzioni.

In Francia, le informazioni di ViaMichelin Trafic sono inviate sulla banda FM tramite le stazioni radio del gruppo NRJ: NRJ, Nostalgie, Latina, ecc. che coprono più del 85% della popolazione francese.

A complemento della sua offerta RDS/TMC, ViaMichelin Trafic propone il suo flusso di messaggi sul traffico in formato "xml". Questa tecnologia permette di inviare un flusso di informazioni sul traffico dinamico sulle applicazioni multicanale quali cellulari, siti web o qualsiasi apparecchio capace di ricevere delle informazioni via GPRS[10].

[10] GPRS: General Packet Radio Service

10. GLI INDIRIZZI E CONTENUTI ESCLUSIVI VIAMICHELIN

Il tuo GPS portatile ViaMichelin ha in memoria molte migliaia di indirizzi che puoi visualizzare sulla mappa oppure identificare per calcolare un itinerario. Questi indirizzi o POI – Point Of Interest/Punto di interesse – sono dei luoghi che presentano una caratteristica che li rende identificabili e che può permettere di cercarli. Si può trattare di hotel, ristoranti o parcheggi oppure aree di servizio, panifici o parrucchiere, parchi di divertimento o musei, ecc.

Il tuo GPS portatile ViaMichelin ti offre in esclusiva quasi 70.000 punti di interesse estratti dalle Guide Michelin – siti turistici della Guida Verde, hotel e ristoranti della Guida MICHELIN® - ed una selezione di indirizzi utili (aree di servizio, parcheggi, fioristi, panifici, ecc.).

In esclusiva, gli indirizzi provenienti dalle Guide Michelin e gli Indirizzi Utili sono arricchiti da una descrizione e possono essere selezionati con una ricerca multicriteri.

10.1. GLI INDIRIZZI DELLE GUIDE MICHELIN

Sulla schermata **RICERCA GUIDE MICHELIN**, poi cercare l'esercizio o il sito selezionato nella Guida Michelin® o in una delle Guide Verdi.

Fig. 53 - Ricerca Guide Michelin

- Cliccare sulla rubrica o l'icona desiderata per accedere alla ricerca:

Categoria	**> SELEZIONARE CATEGORIA**
Intorno a	**> SELEZIONARE LUOGO**
Criteri	Per poter selezionare un criterio si deve aver selezionato una categoria **> TIPO DI RICERCA**

- Dopo aver selezionato i criteri di ricerca, cliccare su "RISULTATI".
  > SELEZIONARE RISULTATO

Se si avvia la ricerca cliccando su "**RISULTATI**" senza aver digitato il nome di un POI, il sistema visualizzerà un elenco che corrisponde ai criteri indicati.

10.1.1. SELEZIONARE CATEGORIA

Fig. 54 – Selezionare categoria

Si può selezionare una delle 4 seguenti categorie:

Ristoranti della Guida Michelin	Per cercare uno dei ristoranti selezionati nella Guida Michelin 2007.
Hotel della Guida Michelin	Per cercare uno degli hotel selezionati nella Guida Michelin 2007.
Turismo Guida Verde Michelin	Per cercare un sito presente nella serie delle Guide Verdi Michelin.
Itinerari turistici	È anche possibile aggiungere al GPS portatile tutta una serie di itinerari turistici (estratti dalla Guida Verde) per scoprire le più belle strade d'Europa.

Se una categoria (o certe sottocategorie) POI è accompagnata da un'icona rappresentante un "occhio", significa che sarà visualizzata sulla mappa.

Se una categoria POI è accompagnata da un'icona rappresentante una "campana", significa che i POI delle categorie selezionate saranno segnalati da un avviso acustico durante il transito nelle vicinanze.

È possibile modificare la visualizzazione o gli avvisi nella configurazione dei POI.

10.1.2. SELEZIONARE LUOGO

Fig. 55 – Selezionare luogo

Città **> SELEZIONARE CITTÀ/CAP**

Posizione GPS La ricerca dei POI verrà fatta attorno alla posizione determinata dal GPS.

Cronologia Per selezionare uno degli ultimi 15 indirizzi utilizzati.
> CRONOLOGIA

Sulla mappa Per indicare direttamente sulla mappa il luogo attorno al quale deve essere effettuata la ricerca dei POI selezionati.

Scegliere tra le tappe Per effettuare la ricerca dei POI attorno ad una delle tappe dell'itinerario selezionato.

10.1.3. TIPO DI RICERCA

Fig. 56 – Tipo di ricerca

Cercare per criteri La scelta dei criteri è in funzione della categoria POI cercata.
> TIPO DI RICERCA - Criteri

Cercare per nome Inserire una parola del nome del POI cercato per restringere la ricerca.

Cercare per parola chiave Inserire una parola chiave (cucina tradizionale, cucina napoletana, messicana, ecc.) per restringere la ricerca.

Cancellare i criteri Per cancellare i criteri selezionati e ritornare alla configurazione di ricerca di default.

10.1.4. SEARCH TYPES - CRITERIA

Fig. 57 - Tipo di ricerca

- Cliccare sulle frecce di direzione (⇦ - ⇨) per selezionare il criterio desiderato.
- Cliccare sulle frecce di direzione per passare alla pagina seguente (⇩) o precedente (⇧).
- Cliccare su "**OK**" per salvare i criteri di ricerca.

- Categorie di ricerca per i **ristoranti** della Guida MICHELIN®:
  - **Categorie**
  - **Le stelle Michelin**
  - **Bib Gourmand**
  - **Parcheggio**
  - **Prezzo**
  - **Accesso portatori di handicap**

- Categorie di ricerca per gli **hotel** della Guida MICHELIN®:
  - **Categorie**
  - **Bib Hôtel**
  - **Parcheggio**
  - **Prezzo**
  - **Accesso portatori di handicap**

- Categorie di ricerca per i **POI Turismo** delle Guide Versi MICHELIN®:
  - **Categorie**
  - **Interesse turistico**

Per ulteriori dettagli sui criteri di ricerca di indirizzi delle Guide Michelin consultate i paragrafi qui di seguito.

10.1.5. SELEZIONARE RISULTATO

SELEZIONARE RISULTATO
[375 m] Basilique - Saint-D...
[750 m] Ancienne abbaye -...
[750 m] Musée d'Art et d'Hi..
[1.4 km] Stade de France - ...
[1.5 km] Musée Bouilhet-Ch...
[3.9 km] Marché aux Puces ..
NUOVA RICERCA
1/9
VISUALIZZARE SU MAPPA

Fig. 58 – Selezionare risultato

- Cliccare sul POI desiderato per accedere alla sua descrizione.

> DESCRIZIONE

L'elenco dei POI è in ordine di distanza decrescente – **a volo d'uccello** - del POI dal luogo indicato.

- Cliccare su "**VISUALIZZARE SU MAPPA**" per localizzare gli indirizzi presentati.

Fig. 59 – Visualizzare su mappa

10.1.6. DESCRIZIONE

Fig. 60 - Descrizione

A seconda del POI visualizzato, la sua descrizione può essere contenuta in una o più pagine.

- Cliccare sulle frecce di direzione (⇩ - ⇧) per visualizzare le pagine del POI selezionato o del POI precedente (⇦) / seguente (⇨).

- La prima pagina contiene il nome del POI, le icone della sua categoria e dei suoi criteri, il suo indirizzo, il suo numero di telefono e per alcuni POI gli indirizzi internet (sito e web e indirizzo e-mail), oppure semplicemente la sua descrizione (come ad esempio per gli autovelox fissi in Francia).

Per i GPS portatili ViaMichelin Navigation X-970/X-970T e X-980T:

- Se al vostro GPS portatile ViaMichelin è collegato un telefono, sarà sufficiente cliccare sul numero per chiamare direttamente il POI selezionato.

- Cliccando sulle icone delle categorie si visualizza la loro descrizione. Sul ViaMichelin Navigation X-980T, la descrizione viene letta dalla sintesi vocale ("Text To Speech").

- Le indicazioni sulla pagina successiva riportano i prezzi (per gli esercizi selezionati nelle Guide Michelin®), gli orari e i giorni di apertura o la descrizione e i servizi.
- Vengono successivamente presentati dei commenti oppure, per le descrizioni degli stabilimenti selezionati dalla Guida MICHELIN®, alcune informazioni su cucina, specialità, nome dello chef, attrezzature, servizi e carte di credito accettate prima di accedere alla pagina dei "**Commenti**".

NOVITÀ

Ad alcune descrizione dei POI delle Guide Verdi sono adesso associate anche delle foto!

Se hai scaricato le foto dei POI delle Guide Verdi, comparirà il pittogramma "macchina fotografica" che te li segnalerà nell'elenco dei POI sulla schermata "**SELEZIONARE RISULTATO**".

Per scaricare le foto del POI Guide Verdi dal DVD-ROM ViaMichelin o dal sito web di ViaMichelin, consulta la rubrica: **> LE MIE GUIDE MICHELIN**

Fig. 61 – Foto POI

10.1.7. AZIONI

Fig. 62 – Azioni POI

Opzioni possibili:

Telefonare Per telefonare direttamente al numero di telefono riportato sulla scheda del POI. (In assenza del numero di telefono o di connessione ad un telefono Bluetooth, questa opzione compare in grigio e non è attivabile).

Salvare Per creare un accesso rapido al POI selezionato nelle cartelle "**I miei appunti**" o "**I miei POI**".
> IL MIO VIAMICHELIN

Gli indirizzi della rubrica "**Il Mio ViaMichelin"** possono essere anche creati sul sito web di ViaMichelin e poi integrati nel tuo GPS portatile ViaMichelin.

Andare a... Per calcolare un itinerario verso il POI selezionato.
> RIEPILOGO DELL'ITINERARIO

Aggiungi tappa Per inserire il POI selezionato come tappa dell'itinerario.
> RIEPILOGO DELL'ITINERARIO

Centrare sulla mappa Per visualizzare la mappa centrata sul POI selezionato.

10.1.8. VISUALIZZAZIONE GUIDE MICHELIN/ALLARMI GUIDA MICHELIN

- Dalla schermata di Navigazione, cliccare su e poi su > > per selezionare le categorie POI della Guida MICHELIN® da visualizzare sulla mappa.

Fig. 63 – Visualizzazione Guide Michelin

- Spuntare le caselle delle categorie POI Guide Michelin per cui si vogliono attivare gli avvisi acustici di vicinanza oppure di cui si vogliono visualizzare le icone sulla mappa.

Nelle 3 rubriche proposte si possono selezionare separatamente alcune sottocategorie:

Ristorante Guida Michelin

Hotel Guida Michelin

Turismo Guida Verde Michelin

- Cliccare su "**Ulteriori criteri**" e spuntare solo le sottocategorie desiderate *(per ulteriori informazioni, vedi capitolo **Pittogrammi della Guida MICHELIN®**)*.

Fig. 64 – Visualizzazione Guide Michelin - Dettagli

In modalità Navigazione, la visualizzazione dei POI viene fatta in tempo reale. Le icone che simboleggiano la posizione dei POI sono perciò visualizzate sulla mappa e si spostano con essa. Se sono state spuntate molte categorie di POI da visualizzare, la visualizzazione a schermo potrebbe risultare leggermente rallentata.

10.2. **PITTOGRAMMI DELLA GUIDA MICHELIN®**

10.2.1. LE CATEGORIE DI COMFORT

La Guida Michelin© contiene nella sua selezione i migliori indirizzi per tutte le categorie di comfort e di prezzo. Gli esercizi selezionati sono classificati in base al loro comfort.

	Hotel abbastanza confortevole
	Hotel di buon comfort
	Hotel molto confortevole
	Hotel di gran comfort
	Hotel di gran lusso e tradizione
	Hotel semplice ma conveniente
	Altre forme di alloggio consigliate (affittacamere, agriturismo, cottage)

	Ristorante abbastanza confortevole
	Ristorante di buon comfort
	Ristorante molto confortevole
	Ristorante di gran comfort
	Ristorante di gran lusso e tradizione

	Pub tradizionale inglese che serve pasti (presente solo nella Guida Gran Bretagna/Irlanda)
	Tapas Bar (presente solo nella Guida Spagna/Portogallo)

10.2.2. LE DISTINZIONI

Per aiutarti a fare la scelta migliore, alcuni indirizzi particolarmente interessanti hanno ricevuto una particolare "distinzione".
Per gli indirizzi contrassegnati da una stella o da un Bib Gourmand, compare la dicitura "Rist" in rosso nella descrizione dell'esercizio.

10.2.2.1. LE STELLE: LE MIGLIORI TAVOLE

Le stelle distinguono gli esercizi, appartenenti a tutti i generi di cucina, che propongono la cucina di migliore qualità. I criteri tenuti in considerazione sono: la scelta dei prodotti, la creatività, la padronanza dei tipi di cottura e dei sapori, il rapporto qualità/prezzo e la continuità.

	Una tavola molto buona nella sua categoria
	Una tavola eccellente, merita una deviazione
	Una delle tavole migliori, da sola vale il viaggio

10.2.2.2. I BIB: I MIGLIORI INDIRIZZI A PREZZI CONTENUTI

BIB Gourmand e Hotel

	Pasti curati a prezzi contenuti
	Buon pernottamento a prezzi contenuti

10.2.2.3. GLI INDIRIZZI PIÙ GRADEVOLI

Il rosso segnala gli esercizi particolarmente gradevoli. Questa caratteristica può derivare loro dal tipo di edificio, dall'originalità dell'arredamento, dall'ubicazione, dall'accoglienza o dai servizi offerti.

	Hotel gradevole abbastanza confortevole
	Hotel gradevole di buon comfort
	Hotel gradevole molto confortevole
	Hotel gradevole di gran comfort
	Hotel gradevole di gran lusso e tradizione
	Altra struttura alberghiera gradevole selezionata
	Hotel gradevole - semplice ma conveniente

	Ristorante gradevole abbastanza confortevole
	Ristorante gradevole di buon comfort
	Ristorante molto confortevole
	Ristorante gradevole di gran comfort
	Ristorante gradevole di gran lusso e tradizione
	Gradevole pub tradizionale inglese che serve pasti
	Tapas bar gradevole

10.2.3. LE MENZIONI PARTICOLARI

Oltre alle distinzioni attribuite agli esercizi, gli ispettori Michelin hanno considerato anche altri criteri – che risultano spesso importanti - nella scelta di un esercizio.

10.2.3.1. UBICAZIONE

Cerchi una struttura tranquilla, oppure una struttura che offra un bel panorama?
Segui i simboli qui riportati:

	Struttura tranquilla
	Struttura molto tranquilla, isolata
	Vista interessante o ampia
	Vista eccezionale
	Vista panoramica
	Vista panoramica eccezionale

10.2.3.2. CARTA DEI VINI

Cerchi un ristorante la cui carta dei vini offra una scelta particolarmente interessante?
Segui il simbolo riportato di seguito:

	Carta dei vini con una scelta particolarmente interessante

L'abuso di alcool è dannoso per la salute. Consumare con moderazione.

10.2.4. ATTREZZATURE E SERVIZI

	Ascensore
	Sale conferenze
	Saloni privati
	Cani non ammessi
	Garage nell'hotel (in genere a pagamento)
	Ristorante che propone un servizio auto con conducente (mancia)
	Parcheggio chiuso riservato alla clientela
	Parcheggio riservato alla clientela

	Noleggio biciclette
	Aria condizionata
	Camere accessibili ai portatori di handicap
	TV in camera
	Connessione a banda larga
	WiFi
	Pasti serviti in giardino o terrazza
	Aree giochi per bambini
	Giardino per relax
	Spiaggia attrezzata
	Pontile con ormeggio
	Parco
	Pesca aperta ai clienti dell'hotel (eventualmente a pagamento)
	Cavalli da sella
	Sala fitness
	Golf e numero di buche
	Tennis al coperto
	Tennis all'aperto
	Piscina coperta
	Piscina all'aperto
	Centro benessere: bella struttura benessere e relax
	Cure termali, balneoterapia

	Sauna
	Cura Kneipp

10.2.5. **PREZZO**

I prezzi indicati in questa guida sono espressi nella valuta locale e sono stati stabiliti nell'autunno 2006. Sono suscettibili di modifiche, soprattutto in caso di variazione dei prezzi di beni e servizi. I prezzi si intendono comprensivi di tasse e servizio. Non dovrà esserci nessuna maggiorazione sul conto, ad eccezione dell'eventuale tassa di soggiorno.
Gli albergatori e i ristoratori si sono impegnati, sotto la propria responsabilità, ad applicare questi prezzi ai clienti.
In occasione di alcune manifestazioni, congressi, fiere, saloni, festival, eventi sportivi, ecc., i prezzi richiesti dagli albergatori possono risultare sensibilmente maggiorati.
In ogni caso, è bene informarsi in anticipo per sapere le eventuali condizioni vantaggiose offerte dagli albergatori.

10.2.5.1. PRENOTAZIONE E CAPARRA

Per la conferma della prenotazione, alcuni esercizi richiedono il numero della carta di credito o il versamento di una caparra. Si tratta di un deposito di garanzia che impegna sia l'esercizio che il cliente. Chiedere all'albergatore di indicare nella sua conferma tutte le precisazioni utili relative alla prenotazione e alle condizioni di soggiorno.

10.2.5.2. CARTE DI PAGAMENTO

	Carta di credito American Express
	Carta di credito Diners Club
VISA	Carta di credito Visa
	Carta di credito Japan Credit Bureau
	Carta di credito Eurocard MasterCard o VISA
CartaSi	Carta di credito SI
	Carta di credito MasterCard (Eurocard)

10.2.5.3. CAMERE

	Prezzo della prima colazione/Prezzo della camera, prima colazione compresa
	Prezzo di una camera per una persona
	Prezzo di una camera per due persone, prima colazione compresa
	Prezzo in estate (alta stagione)
	Prezzo in inverno (alta stagione)

10.2.5.4. MEZZA PENSIONE

½P	Mezza pensione
P	Pensione completa

10.2.5.5. RISTORANTE

	Esercizio che propone un pasto semplice (presente solo nella Guida Spagna/Portogallo)
	Vino da tavola in caraffa a prezzi contenuti
	Prezzo di una bottiglia di vino della casa
	Vino al bicchiere
R	Ristorante di un hotel della Guida Rossa
	Ristoranti che propongono menu a prezzi interessanti serviti prima o dopo il teatro (presenti solamente nella Guida Gran Bretagna/Irlanda)

10.3. PITTOGRAMMI DELLE GUIDE VERDI MICHELIN

	Architettura civile e storica
	Castello
	Edificio religioso
	Tempo libero
	Musei
	Strade e quartieri storici

	Siti urbani, siti naturali
	Interessante
	Merita una deviazione
	Da solo vale il viaggio

10.4. **GLI INDIRIZZI UTILI**

Fig. 65 – Ricerca indirizzi utili

È possibile cercare un indirizzo nella cartella degli Indirizzi Utili per categoria o per ubicazione e restringere la ricerca con una serie di criteri:

Categoria Per cercare un indirizzo tra tutti quelli salvati sul tuo GPS portatile ViaMichelin e classificati per categoria.
> SELEZIONARE TIPOLOGIA DI INDIRIZZO

Intorno a Per cercare un indirizzo in base ad un luogo.
> SELEZIONARE LUOGO

Criteri Per cercare un indirizzo in base a dei **criteri**, al **nome** o ad una **parola chiave**.
> TIPO DI RICERCA

10.4.1. SELEZIONARE TIPOLOGIA DI INDIRIZZO

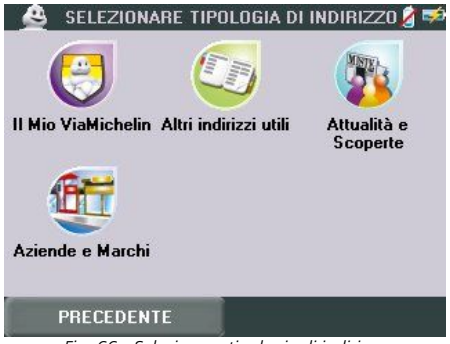

Fig. 66 - Selezionare tipologia di indirizzo

Il Mio ViaMichelin Per selezionare un indirizzo contenuto nella rubrica.
> IL MIO VIAMICHELIN

Gli indirizzi della rubrica **"Il Mio ViaMichelin"** possono essere anche creati sul sito web di ViaMichelin e poi integrati nel tuo GPS portatile ViaMichelin.

Altri Indirizzi utili Per selezionare uno dei moltissimi indirizzi classificati per categoria, proposti da ViaMichelin
> ALTRI INDIRIZZI UTILI

Attualità e Scoperte Per accedere agli indirizzi delle offerte di contenuto esclusivo, proposti sul sito web ViaMichelin.
> ATTUALITÀ E SCOPERTE

Aziende e Marchi Per cercare un esercizio di un'azienda partner di ViaMichelin.
> AZIENDE E MARCHI

Per usufruire delle moltissime funzioni aggiuntive, diventa membro del programma ***ViaMichelin Advantage*** registrando il tuo GPS portatile ViaMichelin e creando il tuo profilo **"Il Mio ViaMichelin"** sul sito web ViaMichelin: **www.ViaMichelin.it**.

10.4.2. ALTRI INDIRIZZI UTILI

Fig. 67 – Selezionare categoria

ViaMichelin ti propone di cercare tra diverse migliaia di indirizzi riuniti in categorie su 3 diverse schermate:

- **Amministrazioni** Amministrazioni locali o nazionali, ambasciate, commissariati, scuole, lucei/università, tribunali.
- **Negozi alimentari** Macellerie, panifici, salumerie, specialità, drogherie, gastronomia, negozi di formaggi, negozi bio, pasticcerie, pescivendoli, primizie.
- **Negozi locali e servizi** posta, tabaccherie, distributori automatici, drogherie, fioristi, librerie, edicole, lavanderie, noleggio Dvd, servizi WiFi.
- **Negozi grandi superfici** Centri commerciali, grandi magazzini, grandi e medie superfici.
- **Negozi cura e benessere** Parrucchiere/barbieri, centri estetici, saloni di bellezza, ottici, profumerie.
- **Garage**
- **Alloggio** Hotel/Motel, campeggi.
- **Musei e cultura** Antiquariato, biblioteche, gallerie d'arte, musei, teatri, teatri dell'opera, concerti.
- **Parchi e Tempo libero** Informazioni turistiche, parchi di divertimento, fiere, parchi e giardini, spiagge, zoo.
- **Parcheggi**
- **Salute** Dentisti, medici, ospedali/case di cura, farmacie.
- **Servizi automobile** Aree di sosta, concessionari auto, noleggio veicoli, parcheggi per veicoli a noleggio.
- **Intrattenimento** Bowling, cabaret, bar, pub, osterie, casinò, cinema, discoteche, ristoranti, sale da tè.
- **Sport** Equitazione, fitness, golf, piste di pattinaggio, piscine, squash, stadi/palazzetti dello sport, tennis.
- **Aree di servizio**
- **Trasporti** Aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni marittime.

10.4.3. ATTUALITÀ E SCOPERTE

Questa rubrica permette di accedere agli indirizzi dei contenuti esclusivi proposti sul sito web di ViaMichelin (**> CONTENT MANAGER**).

Se non è stato scaricato nessun file, compare il seguente messaggio: "**I file di POI "Attualità e Scoperte" possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.ViaMichelin.it.**".

10.4.4. AZIENDE E MARCHI

Questa rubrica permette di accedere ai file di indirizzi proposti dal sito web di ViaMichelin o dalle aziende partner di ViaMichelin: **BNP Paribas**, **Courtepaille**, **Logis de France**, ecc. (**> CONTENT MANAGER**).

Se non è stato scaricato nessun file, compare il seguente messaggio: "**I file di POI "Aziende e Marchi" possono essere scaricati gratuitamente dal sito www.ViaMichelin.it.**".

10.4.5. SELEZIONARE TIPOLOGIA DI INDIRIZZO

Fig. 68 – Selezionare tipologia di indirizzo (2)

Visualizzare Il Mio ViaMichelin **> VISUALIZZAZIONE IL MIO VIAMICHELIN**

Altri Indirizzi utili **> VISUALIZZAZIONE INDIRIZZI UTILI**

10.4.6. VISUALIZZAZIONE INDIRIZZI UTILI/ALLARMI INDIRIZZI UTILI

- Dalla schermata di Navigazione, cliccare su e poi su > > per selezionare le categorie degli Indirizzi Utili da visualizzare sulla mappa.

Fig. 69 – Avviso/Visualizzazione indirizzi utili

- Spuntare le caselle delle categorie di Indirizzi Utili di cui si vogliono visualizzare le icone sulla mappa oppure per cui si vogliono attivare gli avvisi acustici di vicinanza.
- Per certe categorie, si possono selezionare separatamente alcune sottocategorie all'interno delle 3 rubriche proposte: cliccare quindi su "**Ulteriori criteri**" e spuntare solo le sottocategorie desiderate.

Fig. 70 – Avviso/Visualizzazione indirizzi utili - Dettagli

In modalità Navigazione, la visualizzazione dei POI viene fatta in tempo reale. Le icone che simboleggiano la posizione dei POI sono perciò visualizzate sulla mappa e si spostano con essa. Se sono state spuntate molte categorie di POI da visualizzare, la visualizzazione a schermo potrebbe risultare leggermente rallentata.

11. IL MIO VIAMICHELIN

In **"Il Mio ViaMichelin"** sono raccolti tutti gli indirizzi personali salvati, creati direttamente sul GPS portatile ViaMichelin o trasferiti dal profilo Il Mio ViaMichelin del sito web **www.ViaMichelin.it**.

Questa directory è accessibile da vari menu. Per esempio, da **Menu Principale > Prima di partire > Gestire Il Mio ViaMichelin**

Fig. 71 – Il Mio ViaMichelin

I miei appunti Per accedere agli indirizzi personali salvati, creati sul PND o sul sito web di ViaMichelin e trasferirli sull'apparecchio.
> I MIEI APPUNTI

I miei POI Per accedere alle directory e agli indirizzi degli indirizzi personali salvati sul GPS portatile ViaMichelin (file "asc" di editori terzi o proposti su internet, ecc.).
> AZIONI I MIEI POI

11.1. AZIONI IL MIO VIAMICHELIN

Fig. 72 – Azioni Il Mio ViaMichelin

Attivare/Disattivare visualizzazione su mappa Per attivare o disattivare la visualizzazione sulla mappa degli indirizzi personali salvati.

Attivare/Disattivare allarme Per attivare o disattivare l'allarme acustico di vicinanza degli indirizzi personali salvati.

Collegarsi a Il Mio ViaMichelin Per recuperare e importare sul GPS portatile ViaMichelin gli indirizzi salvati nel profilo "**Il Mio ViaMichelin**" sul sito web di ViaMichelin e gli aggiornamenti via GPRS.

11.1.1. COLLEGARSI A IL MIO VIAMICHELIN

- Controllare che il telefono sia collegato al GPS portatile ViaMichelin e che i servizi GPRS siano attivati.
- Cliccare sull'icona per fare un aggiornamento immediato della cartella "Il Mio ViaMichelin".

11.2. I MIEI APPUNTI

Fig. 73 - I miei appunti

Da questa schermata si può accedere alle seguenti rubriche:

Itinerari	**> ITINERARI**
Indirizzi	**> AZIONI CATEGORIE - Indirizzi**
Hotel	**> AZIONI CATEGORIE - Hotel**
Ristoranti	**> AZIONI CATEGORIE - Ristoranti**
Turismo	**> AZIONI CATEGORIE - Turismo**

11.2.1. ITINERARI

Fig. 74 – I miei appunti - Itinerari

- Cliccare sull'itinerario desiderato per accedere alla seguente schermata:

Fig. 75 – I miei appunti – Azioni itinerari

Avviare	Per attivare questo itinerario sulla schermata **Riepilogo dell'itinerario** e **Avviare la guida**.
Rinominare	Per modificare il nome assegnato all'itinerario selezionato.
Eliminare	Per cancellare l'itinerario selezionato del GPS portatile ViaMichelin.

11.2.2. AZIONI CATEGORIA INDIRIZZI/HOTEL/RISTORANTI/TURISMO

Fig. 76 – I miei appunti – Azioni Categoria

Su questa schermata è possibile:

Ricerca POI	Per cercare un indirizzo personale salvato in base a 3 tipi di ricerca. **> TIPO DI RICERCA**
Aggiungere POI	Per cercare un POI e salvarlo nella rubrica degli indirizzi personali. **> RICERCA**
Attivare/Disattivare visualizzazione su mappa	Per attivare o disattivare la visualizzazione della categoria degli indirizzi personali salvati che sono stati selezionati.
Attivare/Disattivare allarme	Per attivare o disattivare gli allarmi acustici di vicinanza per la categoria di indirizzi personali salvati che sono stati selezionati.

Il numero abbinato alla categoria selezionata indica il numero di indirizzi personali salvati in quella rubrica.

11.2.3. TIPO DI RICERCA

Fig. 77 – Tipo di ricerca

È possibile cercare un indirizzo personale salvato in base a 3 tipi di ricerca:

Cercare per nome	Per trovare un indirizzo personale salvato partendo dal suo nome o da parte del nome. **> RICERCA INDIRIZZO**
Ricerca intorno a	Per selezionare un luogo attorno al quale effettuare la ricerca. **> SELEZIONARE LUOGO**
Cercare per parola chiave	Per trovare un indirizzo personale salvato partendo da una parola chiave contenuta nella descrizione. **> RICERCA INDIRIZZO**

Il pulsante "**MOSTRA TUTTO**" permette di visualizzare l'elenco completo degli indirizzi personali salvati e contenuti nella categoria selezionata.

11.2.4. AGGIUNGER POI

Alla fine della ricerca, per localizzare l'indirizzo personale che si vuole salvare, basta assegnargli un nome che consentirà in seguito di ritrovarlo.

11.2.5. RICERCA DI UN'ENTRATA

Fig. 78 – Ricerca di un'entrata

- Cliccare sulle lettere per digitare il nome o la parola chiave da cercare.
- Cliccare su "**OK**" per avviare la ricerca.

Fig. 79 – Selezionare risultato

- Sulla pagina del risultato, cliccare sull'indirizzo personale salvato che si era cercato
  > AZIONI

11.2.6. AZIONI

Fig. 80 - Azioni

È possibile cliccare sulle seguenti opzioni:

Andare a...	Per calcolare un itinerario verso l'indirizzo personale salvato che si è selezionato. **> RIEPILOGO DELL'ITINERARIO**
Aggiungi tappa	Per aggiungere l'indirizzo personale salvato che si è selezionato all'itinerario in corso. **> RIEPILOGO DELL'ITINERARIO**
Centrare sulla mappa	Per visualizzare la mappa centrata sull'indirizzo personale salvato che si è selezionato. **> AZIONI MAPPA**
Eliminare	Per eliminare l'indirizzo personale salvato che si è selezionato dalla directory degli indirizzi personali salvati.
Rinominare	Per rinominare l'indirizzo personale salvato che si è selezionato.
Descrizione	Per accedere alla descrizione dell'indirizzo personale salvato che si è selezionato. **> DESCRIZIONE**

11.3. **I MIEI POI**

Fig. 81 – I miei POI

In questa rubrica si trovano gli indirizzi importati con il programma Content Manager nella rubrica **> Il Mio ViaMichelin/I miei POI**.

11.3.1. AZIONI POI PERSONALI

Fig. 82 – Azioni POI personali / I miei POI

Attivare/Disattivare visualizzazione su mappa	Per attivare o disattivare la visualizzazione degli indirizzi personali salvati sulla mappa.
Attivare/Disattivare allarme	Per attivare o disattivare gli allarmi acustici di vicinanza degli indirizzi personali salvati.

Se una categoria (o certe sottocategorie) POI è accompagnata da un'icona rappresentante un "occhio", significa che sarà visualizzata sulla mappa

Se una categoria POI è accompagnata da un'icona rappresentante una "campana", significa che i POI delle categorie selezionate potranno essere segnalati da un avviso acustico durante il transito nelle vicinanze.
È possibile modificare la visualizzazione o gli allarmi nella configurazione dei POI.

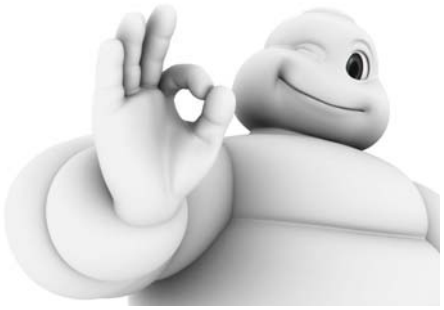

12. TELEFONIA MANI LIBERE E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Il tuo GPS portatile ViaMichelin dispone di funzioni che permettono di usarlo per **telefonare come un kit mani libere** e fare degli **aggiornamenti di contenuti in tempo reale** grazie ai **Servizi GPRS**[11].

Dal **MENU PRINCIPALE > Prima di partire > Telefonare > Opzioni telefono**

Dalla schermata di **NAVIGAZIONE >** **> Opzioni telefono**

Fig. 83 – Opzioni telefono

Attivare/Disattivare Bluetooth Per attivare o disattivare il collegamento Bluetooth con i tuoi telefoni.
Promemoria: L'elenco dei telefoni omologati per funzionare con il tuo GPS portatile ViaMichelin è disponibile sul sito web di ViaMichelin: **www.ViaMichelin.it**

Se si clicca su "**Disattivare Bluetooth**" mentre è attivo un collegamento Bluetooth con un telefono, verrà visualizzato il messaggio "**La disattivazione del Bluetooth comporterà la disconnessione del telefono attualmente connesso. Si desidera proseguire con questa operazione?**". Cliccare su "**Sì**" se si vuole effettivamente disattivare il Bluetooth oppure su "**No**" in caso contrario.

Connettere/disconnettere telefono Per stabilire un collegamento con un telefono. Se il Bluetooth non è attivato, l'icona è in grigio e non può essere attivata.
> CONNETTERE TELEFONO

Configurare GPRS Per configurare automaticamente o manualmente la connessione tramite GPRS.
> CONFIGURARE GPRS

I miei servizi GPRS Per visualizzare i servizi GPRS attivi.
> I MIEI SERVIZI GPRS

Volume audio telefono Per regolare il volume dell'audio e della suoneria del telefono.
> VOLUME AUDIO TELEFONO

[11] La Telefonia e l'accesso ai servizi tramite GPRS sono disponibili solo sui GPS portatili ViaMichelin Navigation X-970 / X-970T e X-980T.

12.1. CONNETTERE TELEFONO

- Cliccare su "**Attivare Bluetooth**".
- Cliccare su "**Connettere telefono**".
- Attivare il Bluetooth sul cellulare.

Certi modelli di cellulari necessitano che il Bluetooth sia reso "visibile" durante questa azione per poter essere attivato.

- Cliccare su "**Aggiungere**" per avviare il rilevamento degli apparecchi Bluetooth da parte del GPS portatile ViaMichelin.
- Cliccare sul nome del tuo telefono.
- Al messaggio "**Se il telefono richiede l'inserimento di un codice, digita 1 2 3 4"**, cliccare su "**OK"**.
- Se il tuo telefono ti chiede di inserire un codice PIN da associare a "ViaMichelin", digita 1234 e clicca su "**OK**".
- Sul GPS portatile ViaMichelin compare il messaggio "**Abbinamento riuscito. Si desidera connettere questo telefono e impostarlo come apparecchio predefinito?"**, cliccare su "**Sì"** se il telefono selezionato dovrà essere l'apparecchio predefinito oppure su "**No**" in caso contrario.
- Confermate la connessione audio al GPS portatile ViaMichelin sul telefono.
- Sul GPS portatile ViaMichelin compare il messaggio "**Connessione riuscita"**, cliccare su "**OK"**.

Per cancellare un telefono dall'elenco dei telefoni abbinati, visualizzate la pagina e cliccare sul telefono scelto nell'elenco visualizzato.

Opzioni possibili:

Disconnettere Per interrompere il collegamento Bluetooth.

Eliminare Per eliminare il telefono dall'elenco degli apparecchi riconosciuti da GPS portatile ViaMichelin.

Quando un telefono è connesso al GPS portatile ViaMichelin, nella barra superiore in alto a destra del display viene visualizzato un piccolo telefono.

In caso contrario l'icona appare barrata.

12.2. TELEFONIA MANI LIBERE

12.2.1. TELEFONARE

Dal **MENU PRINCIPALE > PRIMA DI PARTIRE > TELEFONARE**

Dalla schermata **NAVIGAZIONE >** **> Comporre numero**

Fig. 84 - Telefonare

Comporre numero Per comporre direttamente il numero di telefono che si vuole chiamare.
> COMPORRE NUMERO

Per usare la funzione "**Telefonare**" si deve aver fatto il collegamento Bluetooth tra il GPS portatile ViaMichelin ed il telefono (l'elenco dei telefoni omologati è disponibile sul sito web di ViaMichelin).

Elenco chiamate Per visualizzare l'elenco delle chiamate in arrivo e in uscita e ricordarsi facilmente un numero chiamato.
> ELENCO CHIAMATE

Rubrica Per creare e consultare la rubrica e chiamare il numero desiderato
> RUBRICA

Opzioni telefono Per connettere e configurare il collegamento con il telefono.
> OPZIONI TELEFONO

Copiare l'elenco del telefono Per copiare i primi 100 numeri della rubrica del telefono

12.2.1.1. COMPORRE NUMERO

Fig. 85 – Comporre numero

- Digitare le cifre del numero di telefono da chiamare.
- Cliccare su "**CHIAMARE**" per effettuare la chiamata. Compare il messaggio "**Chiamata in corso... xxxxxxxx**".

Se non è stato fatto il collegamento Bluetooth tra il GPS portatile ViaMichelin e il telefono, verrà visualizzato il messaggio "Connessione fallita". Cliccare su "OK" per tornare al Menu Principale. Andare su "OPZIONI TELEFONO" per effettuare il collegamento col telefono.

- Cliccare su "**RIAGGANCIARE**" o sull'icona del telefono per interrompere la comunicazione.

12.2.1.2. ELENCO CHIAMATE

Fig. 86 – Elenco chiamate

Le chiamate in arrivo sono indicate da un telefono e
Le chiamate in uscita sono indicate da un telefono e
Sono seguiti dal numero chiamato o da "**???**" se il numero non è stato identificato. L'elenco chiamate contiene le ultime 15 chiamate fatte, in arrivo e in uscita.

- Cliccare sul telefono di fronte al numero scelto per richiamarlo automaticamente.
- Cliccare sulle frecce di direzione per visualizzare le pagine sulle quali sono indicate le chiamate memorizzate.

12.2.1.3. RUBRICA

Fig. 87 - Rubrica

- Cliccare su "**AGGIUNGERE**" per inserire il nome e il numero di telefono del nominativo che si vuole inserire nella rubrica del GPS portatile ViaMichelin.

I nomi memorizzati nella rubrica sono in ordine alfabetico.

È possibile inserire nella rubrica il numero di emergenza europeo: **112**. Digitare "**_EMERGENZA**" lasciando uno spazio vuoto prima della parola in modo che sia sempre al primo posto sulla prima schermata della rubrica.

12.2.1.4. *COPIA L'ELENCO DEL TELEFONO*

- Copia di default i primi 100 contatti della rubrica del telefono nella "**Rubrica**" del GPS portatile ViaMichelin.

12.2.2. VOLUME AUDIO TELEFONO

Fig. 88 – Volume audio telefono

- Cliccare sul punto della barra del volume dove si vuole riposizionare il cursore o cliccare sul cursore e sostarlo fino al livello audio desiderato.

12.3. AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE: I MIEI SERVIZI GPRS

Il tuo GPS portatile ViaMichelin è dotato della tecnologia Bluetooth® che ti **permette di ricevere degli aggiornamenti in tempo reale** via connessione GPRS del tuo cellulare[12]:

Cos'è il GPRS?
Il GPRS - General Packet Radio Service – è una tecnologia che consente un flusso di dati elevato. Questo metodo permette quindi di trasmettere una grande quantità di informazioni in pochissimo tempo.

Perciò attivando i "Servizi GPRS" del tuo GPS portatile ViaMichelin potrai moltiplicare il numero di informazioni fornite **in tempo reale** dal tuo telefono Bluetooth® al GPS portatile ViaMichelin Navigation X-970T o X-980T.

Per usufruire dei servizi GPRS sul GPS portatile ViaMichelin, devi avere:
- un GPS portatile ViaMichelin Navigation X-970T o X-980T **New Edition** (o dotato di aggiornamento del software ViaMichelin Navigation **versione 7.x**).
- un abbonamento GPRS presso il tuo operatore telefonico.
- un telefono Bluetooth® compatibile *(Cfr. elenco sul sito web de ViaMichelin)*.

[12] Informarsi presso il proprio operatore di telefonia mobile per ulteriori informazioni sulle connessioni GPRS e relative tariffe. Controllare anche l'elenco dei cellulari compatibili sul sito web di ViaMichelin: H**www.ViaMicehlin.it**H.

Fig. 89 – Servizi GPRS

Autorizzazione Per autorizzare o meno l'accesso ai servizi GPRS.

Dopo aver autorizzato l'accesso ai servizi GPRS, saranno disponibili i seguenti servizi:

Autovelox Per aggiornare l'elenco dei POI autovelox di ViaMichelin e aggiornamento mensile.

Meteo Per avere le previsioni meteo fino a 5 giorni in tutta Europa (i dati sono aggiornati 2 volte al giorno).

Parcheggi Per aggiornare l'ubicazione e la disponibilità (aperto o chiuso) con aggiornamento ogni 10 minuti (in un primo tempo solo per la regione francese dell'Ile-de-France).

Quick Destination Per trovare sul GPS portatile ViaMichelin un indirizzo preparato sul computer per un uso rapido senza doverlo memorizzato nel profilo Il Mio ViaMichelin.
> QUICK DESTINATION

Il Mio ViaMichelin Per recuperare direttamente dal tuo profilo Il Mio ViaMichelin sul sito web di ViaMichelin indirizzi, itinerari, POI, ecc. salvati nelle cartelle scelte.

Cliccando sull'icona desiderata è possibile:
- attivare o disattivare i servizi.
- visualizzare i contenuti GPRS.
- avere informazioni utili (ultimo aggiornamento, frequenza di aggiornamento consigliata).
- fare un aggiornamento.

Da **Navigazione** è possibile accedere ai Servizi GPRS cliccando su per accedere a **OPZIONI TELEFONO** e poi **I MIEI SERVIZI GPRS**.

12.4. COME ATTIVARE I SERVIZI GPRS SUL SITO WEB DI VIAMICHELIN

- Registrare il prodotto sul sito web di ViaMichelin: **> INSTALLAZIONE DVD-ROM**
- Collegare il GPS portatile ViaMichelin al computer.
- Avviare l'applicazione **Content Manager: Start > Tutti i programmi > ViaMichelin > ViaMichelin Navigation PND > Content Manager**

- Nella barra in alto di **Content Manager**, cliccare sul pulsante "**About (Informazioni su)**"

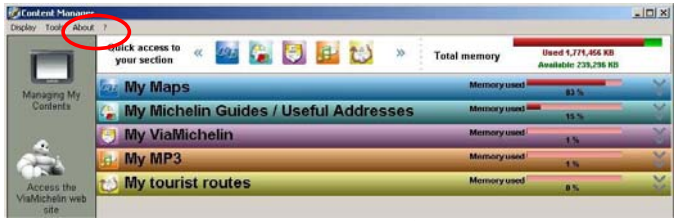

Fig. 90 – Content Manager – Informazioni su

- Selezionare il **Serial number (Numero di serie)** indicato nella finestra "**About (Infomazioni su)**" e copiarlo (CTRL+C).

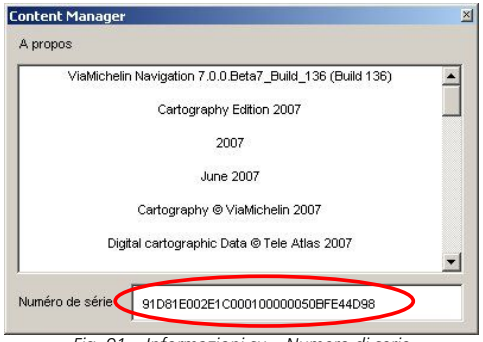

Fig. 91 – Informazioni su – Numero di serie

- Collegarsi al sito web di ViaMichelin e andare nella rubrica **Il Mio ViaMichelin/Il mio GPS**.
- Cliccare su "**Elenco prodotti**".

Fig. 92 – Elenco prodotti

- Nella pagina "**Elenco dei prodotti registrati**", cliccare sul pulsante: 

- Nella pagina "**Attivazione dei servizi GPRS**", incollare il numero di serie nell'apposito campo (CTRL+V).

Fig. 93 – Attivazione GPRS

- Cliccare sul pulsante "**OK**" per salvare l'attivazione GPRS.
- Chiudere il browser.
- Chiudere **Content Manager**.
- Scollegare il GPS portatile ViaMichelin dal computer.
- Sul GPS portatile ViaMichelin, andare alla configurazione del GPRS

> CONFIGURARE GPRS

A questo punto l'attivazione è conclusa. È possibile usufruire dell'aggiornamento utilizzando l'abbonamento telefonico GPRS, le funzionalità Bluetooth® del cellulare e del GPS portatile ViaMichelin.

12.5. CONFIGURARE GPRS

- Dal Menu Principale del GPS portatile ViaMichelin, andare in **CONFIGURARE > TELEFONO > CONFIGURARE GPRS** (dopo aver attivato l'opzione Bluetooth, se necessario).

- Cliccare sul telefono desiderato nell'**ELENCO DEI TELEFONI ABBINATI**.

Fig. 94 – Configurare GPRS

- Di default, selezionare poi:
- **Configurazione automatica** Cliccare sul paese desiderato nell'elenco proposto nella finestra "**SELEZIONARE PAESE**" e poi l'abbonamento GPRS nella finestra "**SELEZIONARE ABBONAMENTO**".

Se la configurazione automatica non permette di attivare i parametri GPRS, si può farlo manualmente:

- **Configurazione manuale** Inserire le seguenti informazioni:
  - **APN**
  - **Login**
  - **Password**
  - **N° telefono**
  - **DNS Primario**
  - **DNS Secondario**
  - **Script di connessione**
  - **Connection script**

Queste informazioni devono essere state comunicate dal proprio operatore telefonico.

Dopo alcuni istanti compare il messaggio "**Parametri GPRS validi"**.

Se non hai ancora attivato i servizi GPRS comparirà il messaggio "**Parametri GPRS validi. Per l'utilizzo dei servizi GPRS, è necessaria l'attivazione sul sito www.ViaMichelin.it.".**

- Cliccare su "**OK**" per utilizzare i servizi GPRS sul tuo GPS portatile ViaMichelin.

12.6. AVVIO VELOCE

Se sul tuo GPS portatile ViaMichelin disponi dei servizi GPRS puoi recuperare un indirizzo per un uso rapido e temporaneo.

- Fai la ricerca di indirizzi sul sito web di ViaMichelin.
- Clicca su "Avvio Veloce" nel fumetto visualizzato sulla mappa per localizzare l'indirizzo.
- Fai un aggiornamento dei servizi GPRS sul tuo veicolo e cerca l'indirizzo "Avvio Veloce" per calcolare l'itinerario.

L'indirizzo così recuperato non è stato memorizzato nella rubrica degli indirizzi, per cui sarà cancellato una volta che un altro indirizzo verrà selezionato come "Avvio Veloce".

13. LETTORE MP3

Fig. 95 – Lettore MP3

Sul tuo GPS portatile ViaMichelin puoi anche ascoltare la tua musica preferita (in formato MP3 e WMA).

13.1. ACCEDERE AL LETTORE MP3

Per una migliore ergonomia, il lettore MP3 è accessibile in due diversi modi, a seconda della modalità in cui si usa il GPS:

- **MENU PRINCIPALE** Cliccare su **PRIMA DI PARTIRE** e poi su **ASCOLTARE LA MUSICA**. Si può semplicemente guidare ascoltando la musica o navigare nei vari menu del GPS.

- **In navigazione** Andare all'accesso rapido alle funzioni principali e cliccare sull'icona del lettore. Si può guidare in completa sicurezza ascoltando i propri brani preferiti grazie alla gestione intelligente del volume: le istruzioni vocali di navigazione e gli allarmi acustici non verranno persi.

Comunque, se non si è ben capita l'istruzione fornita dal GPS, è possibile riascoltarla cliccando sull'apposito pulsante nella parte del display dove viene visualizzata la prossima istruzione.

13.2. UTILIZZARE IL LETTORE MP3

Il lettore MP3 è facilissimo da usare. Sulla stessa schermata sono riunite tutte le diverse funzioni di base del lettore.

Puoi accedere alla tua musica preferita e navigare nelle cartelle per scegliere il brano da riprodurre.

Per scaricare dei file MP3 o WMA e creare delle playlist sul GPS portatile ViaMichelin, consulta il capitolo dedicato all'applicazione **Content Manager** installata sul computer.

Fig. 96 – Lettore MP3 – Lettore di musica

Per andare alle directory e selezionare il file MP3 o WMA desiderato. Cliccare su "**CARICARE TUTTO**" per selezionare tutte le directory o i file installati sul GPS portatile ViaMichelin.

Fig. 97 – Lettore MP3 – Selezione directory

Fig. 98 – Lettore MP3 – Elenco dei file

Per mettere in pausa.

Per riprendere la riproduzione del file selezionato.

Per fermare al riproduzione dei file.

Per tornare all'inizio del brano.

Per andare alla fine del brano.

Per abbassare il volume del lettore MP3.

Per alzare il volume del lettore MP3.

Una gestione automatica del volume permette un piacevole ascolto della musica col lettore MP3, senza disturbare la comprensione dei messaggi di navigazione o gli allarmi attivati.

14. PRIMA DI PARTIRE

Su questa rubrica sono riuniti gli accessi diretti ad alcune funzioni disponibili sul GPS portatile ViaMichelin.

Fig. 99 – Prima di partire

Telefonare Per accedere direttamente alle opzioni di telefonia mani libere.
> TELEFONARE

Ascoltare la musica Per accedere al lettore MP3.
> LETTORE MP3

Consultare il meteo Per avere via GPRS le previsioni meteo gratuite fino a 5 giorni (aggiornate 2 volte al giorno).

Visualizza elenco messaggi Per visualizzare l'elenco dei messaggi ricevuti da Info Traffico.
> MESSAGGI INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

Gestire Il Mio ViaMichelin Per accedere direttamente agli indirizzi personali salvati.
> IL MIO VIAMICHELIN

Gli indirizzi, itinerari POI, ecc. della rubrica **"Il Mio ViaMichelin"** possono essere creati anche sul sito web di ViaMichelin e scaricati sul GPS portatile ViaMichelin.

Avvio Veloce Per calcolare velocemente un itinerario sul sito web di ViaMichelin e recuperarlo via GPRS per un uso immediato e temporaneo.
> AVVIO VELOCE

15. CONFIGURAZIONE DEL PND

Dalla schermata **CONFIGURARE** si può accedere direttamente alle pagine di configurazione del GPS portatile ViaMichelin.

Fig. 100 - Configurare

Preferenze Per modificare i parametri di funzionamento: Lingua, Unita, Valuta e Configurazione della tastiera.
> PREFERENZE

Impostazione hardware Per modificare i parametri dell'apparecchio: Ora, Luminosità, Modalità giorno/notte e Suono.
> IMPOSTAZIONE HARDWARE

Informazioni Per visualizzare le informazioni sul sistema: Informazioni su (versione e copyright), Stato batteria, GPS e Stato Info Traffico.
> INFORMAZIONI

Telefono Per accedere ai parametri di telefonia *(solo per i GPS portatili ViaMichelin X-970T & X-980T).*
> OPZIONI TELEFONO

Info traffico Pour configurare la ricezione delle informazioni sul traffico *(solo per i GPS portatili ViaMichelin Navigation X-970T & X-980T).*
> INFO TRAFFICO

Cambiare la mappa Per selezionare un nuovo file di mappe (per esempio, sulle versioni "Europa", per selezionare la mappa delle Isole Canarie).
> MODIFICA MAPPA

15.1. PREFERENZE

Fig. 101 – Opzioni generali

Lingua

Questa schermata consente di impostare:
- La **Lingua dell'interfaccia**: ovvero la lingua di visualizzazione dei menu; le lingue disponibili sono 9[13].
- la **Lingua della guida vocale**: ovvero la lingua dei messaggi emessi durante la Navigazione. Si può scegliere tra 21 lingue diverse[14].

La sintesi vocale permette di ascoltare dei messaggi vocali che annunciano il nome delle vie, gli avvisi dei POI, i cambiamenti di direzione e i messaggi delle informazioni sul traffico (*La sintesi vocale è disponibile solo sul GPS portatile ViaMichelin Navigation X-980T: funzione "Text to Speech").*
- la **Lingua della mappa**: ovvero la lingua di visualizzazione delle mappe (nomi delle città, delle vie, ecc.). Si può selezionare: Locale (lingua locale: francese in Francia, danese in Danimarca, ecc.), inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, svedese, catalano, basco e galiziano. Nei paesi con più di una lingua ufficiale (Svizzera, Belgio, ecc.), questa funzione consente di passare da una lingua all'altra. In questo caso, le ricerche di località, vie, ecc. devono essere effettuate nella lingua selezionata.

Unità

Per selezionare l'unità di misura da utilizzare per il calcolo degli itinerari e la visualizzazione delle distanze sullo schermo di Navigazione. È possibile selezionare: **chilometri** (km) o **miglia** (1 miglio = 1,609 km).

Valuta

Per selezionare la valuta da utilizzare per visualizzare il costo dei pedaggi[15].

Configurazione della tastiera

ViaMichelin Navigation ha 3 possibilità di scelta per la visualizzazione delle schermate di digitazione dei nomi delle città e degli indirizzi: **ABC** (ordine alfabetico delle lettere), **AZERTY** (configurazione francese) e **QWERTY** (configurazione anglosassone).

- Cliccare sulle frecce di direzione sinistra e destra per selezionare il parametro desiderato oppure cliccare sulla rubrica per aprire l'elenco dei parametri proposti; se necessario, cliccare sulle frecce di direzione alto/basso per far scorrere l'elenco dei parametri proposti.
- Dopo aver selezionato il parametro, cliccare su **OK**.

15.2. IMPOSTAZIONI HARDWARE

Fig. 102 - Periferiche

[13] Lingua di interfaccia: English/Français/Deutsch/Italiano/Polski/Português/Español/Cesky/Nederlands

[14] Lingua della guida vocale: francese (sintesi vocale), francese, inglese (sintesi vocale), inglese, tedesco (sintesi vocale), tedesco, spagnolo (sintesi vocale), spagnolo, italiano (sintesi vocale) italiano, olandese (sintesi vocale), olandese, portoghese, fiammingo, norvegese, svedese, danese, finlandese, polacco, ceco e inglese americano.

[15] Valute: è possibile selezionare : **ALL** (Lek albanese), **BAM** (Marco bosniaco), **BGN** (Lev bulgaro), **BYR** (Rublo bielorusso), **CAD** (Dollaro canadese), **CHF** (Franco svizzero), **CSD** (Dinaro serbo), **CZK** (Corona ceca), **DKK** (Corona danese), **EEK** (Corona estone), **EUR** (Euro), **GBP** (Sterlina), **HRK** (Kuna croata), **HUF** (Fiorino ungherese), **LTL** (Lita lituana), **LVL** (Lat lettone), **MDL** (Leu moldavo), **MKD** (Dinaro macedone), **NOK** (Corona norvegese), **PLN** (Nuovo Zloty polacco), **ROL** (Leu rumeno), **RUB** (Nuovo rublo russo), **SEK** (Corona svedese), **SKK** (corona slovacca), **TRY** (Nuova Lira turca), **UAH** (Hrynia ucraina) e **USD** (Dollaro americano)

Ora

Per modificare l'ora (**Ora/Minuti**) del sistema e la sua modalità di visualizzazione (**Formato dell'ora**: in 24 ore o AM/PM).

Luminosità

Cliccare sulla barra per posizionare il cursore al livello desiderato o cliccare sul cursore e trascinarlo fino a ottenere il livello di luminosità desiderato per la visualizzazione a schermo.
Attenzione: Un'elevata luminosità riduce la durata d'autonomia del PND.

Modalità giorno/notte

Per selezionare la modalità di visualizzazione:
- **Sempre in Modalità giorno**: la luminosità dello schermo verrà aumentata e i colori dello schermo modificati per offrire una visione ottimale del display del GPS portatile ViaMichelin in pieno giorno.
- **Sempre in Modalità notte**: la luminosità dello schermo verrà ridotta e i colori della mappa modificati per offrire un comfort visivo adatto alla guida notturna.
- **Automatica giorno/notte**: configurare l'ora di passaggio automatico dalla modalità giorno alla modalità notte o viceversa.

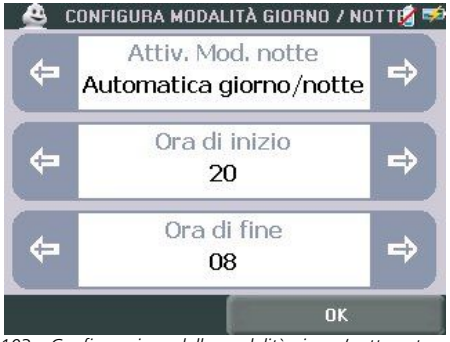

Fig. 103 – Configurazione della modalità giorno/notte automatica

Suono

Per configurare il **Volume** audio del GPS portatile ViaMichelin o attivare l'audio stereo (in questo caso il GPS portatile ViaMichelin deve essere stato collegato alle casse del veicolo).
> IMPOSTAZIONE DEL SUONO

Sul GPS portatile ViaMichelin Navigation X-980T, sono disponibili 2 altre opzioni:

Illuminazione dei tasti

(solo su ViaMichelin Navigation X-980T)
Selezionare **Attivare** se si vuole che i tasti situati ai lati del GPS portatile ViaMichelin Navigation X-980T siano sempre illuminati.
Selezionare **Disattivare** se si vuole che i tasti situati ai lati del GPS portatile ViaMichelin Navigation X-980T siano illuminati solo temporaneamente. Dopo essere stati premuti, i tasti resteranno allora illuminati per 3 secondi.

Attivazione cuffie/TMC

(solo su ViaMichelin Navigation X-980T)
Selezionare **Presa TMC** per ricevere il segnale delle informazioni sul traffico RDS/TMC tramite l'antenna a filo collegata alla presa jack del ViaMichelin Navigation X-980T ed ascoltarle dall'altoparlante integrato nel sistema di fissaggio del PND.
Selezionare **Presa cuffie** per ascoltare le istruzioni vocali di navigazione con delle cuffie audio collegate alla presa jack del ViaMichelin Navigation X-980T. Questa funzione scollega l'altoparlante integrato nel sistema di fissaggio del PND.

15.2.1. IMPOSTAZIONE DEL SUONO

Fig. 104 – Impostazione del suono

Volume Per regolare il volume dei messaggi e degli allarmi acustici.
> IMPOSTAZIONE DEL SUONO/VOLUME

Mono/Stereo Per selezionare l'uso dell'audio in mono o stereo quando il veicolo è dotato di una connessione integrata.

15.2.2. IMPOSTAZIONE DEL SUONO/VOLUME

Fig. 105 – Impostazione del volume

- Cliccare sulle frecce di direzione sinistra/destra per selezionare la configurazione scelta nelle rubriche: "**Suono**" e "**Scelta del suono**".
- La configurazione "**Suono**" permette di selezionare:
  - **Attivato** Per attivare tutti i suoni.
  - **Attivato con la velocità** .
  - **Specifico autoradio** Per usare le casse dell'autoradio quando il GPS portatile ViaMichelin è collegato a quel sistema.
  - **Disattivato** Per disattivare tutti i suoni.
- La configurazione "**Scelta del suono**" permette di selezionare:
  - **Generale** Per regolare il volume massimo dei messaggi sonori.
  - **Istruzioni** Per regolare il volume delle istruzioni vocali durante la Navigazione.
  - **Avvisi sicurezza** Per regolare il volume degli avvisi di sicurezza.
  - **Avvisi Info Traffico** Per regolare il volume dei messaggi delle informazioni sul traffico.

Cliccare sulla barra del volume per posizionare il cursore al livello desiderato o cliccare sul cursore e trascinarlo fino a ottenere il livello di volume desiderato. Il pulsante "**Test**" permette di verificare il volume impostato.

In **Navigazione** è possibile accedere alla schermata di impostazione del volume audio cliccando su

si apre così direttamente la schermata **IMPOSTAZIONE DEL SUONO**.

15.3. **INFORMAZIONI**

Fig. 106 - Informazioni

Info Questa schermata visualizza le informazioni sulla versione del software di navigazione e le date di copyright della cartografia e dei POI installati sul GPS portatile ViaMichelin.

Stato Batteria Questa schermata visualizza le informazioni sulla percentuale di carica e la stima dell'autonomia della "**Carica rimanente**" oppure, quando il GPS portatile ViaMichelin è collegato, compare il messaggio: "**In carica… 100%**".
Quando il GPS portatile ViaMichelin è separato dal suo sistema di fissaggio, disconnesso dal PC o scollegato dalla rete elettrica, nella barra in alto sullo schermo appare una piccola icona che indica il livello di carica della batteria.

Lo stato della batteria è indicato su tutte le schermate nella barra superiore attraverso una piccola icona:

Questa icona indica che il PND è collegato.

Questa icona indica il livello di carica della batteria in modalità autonoma.

Stato GPS Questa schermata permette di verificare la ricezione del segnale GPS sul GPS portatile ViaMichelin.
> GPS

Sui GPS portatili ViaMichelin Navigation X-970T e X-980T è inoltre presente un accesso allo stato delle informazioni sul traffico:

Stato Info Traffico Questa schermata permette di verificare la ricezione delle informazioni sul traffico tramite una stazione radio FM.
> SERVIZIO INFO TRAFFICO

15.4. **MODIFICA MAPPA**

Fig. 107 - Modifica mappa

- Cliccare sul file cartografico desiderato *(solo sulle versioni Europa/Spagna-Portogallo)*:
  - **Canarias.fdp**
  - **EUROPE.fdp**

  - **España+Portugal.fdp**
  - **Canarias.fdp**

Le mappe eliminate potranno essere in seguito ripristinate usando il computer e il programma "**Content Manager**".

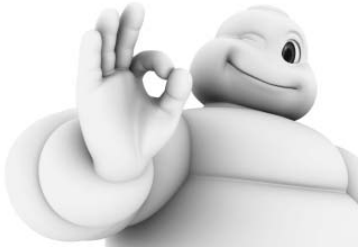

16. CONTENT MANAGER

Il DVD-ROM ViaMichelin contiene un'applicazione – **Content Manager** – che ti permette di gestire il contenuto del tuo GPS portatile ViaMichelin (ripristino della scheda SD, personalizzazione delle mappe, ecc.) e di trasferire le informazioni tra il tuo computer, il sito web di ViaMichelin ed il tuo GPS portatile ViaMichelin (importazione di file POI, MP3, ecc.).

Per ulteriori informazioni, consultare le seguenti rubriche:
> Come avviare Content Manager
> Come installare Content Manager

Fig. 108 – Content Manager

1 Barra di presentazione delle funzioni disponibili nel programma **Content Manager** :

Managing my contents (Gestire i Miei Continuti) — Per gestire tutti i dati contenuti nel tuo GPS portatile ViaMichelin: mappe, indirizzi, file MP3, ecc. Di default, Content Manager si apre su questa schermata.
> GESTIRE I MIEI CONTINUTI

Access the ViaMichelin web site (Accedere al sito ViaMichelin) — Per aprire il sito **www.ViaMichelin.fr** nella finestra di Content Manager e accedere on line al tuo profilo **"Il Mio ViaMichelin"**.
> ACCEDERE AL SITO VIAMICHELIN

Help and solutions (Assistenza e risoluzione dei problemi) — Per accedere agli aiuti o a programmi di ripristino che ti aiuteranno ad usare il tuo GPS portatile ViaMichelin in qualsiasi momento.
> ASSISTENZA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

How do I use my Content Manager? (Come utilizzare il Content Manager?) — Per accedere ad una descrizione delle funzionalità di Content Manager e alle spiegazioni su come utilizzarle.
> COME UTILIZZARE IL CONTENT MANAGER?

2 Barra di navigazione per accedere alle funzioni principali in base alla rubrica selezionata.

3 Zona di informazioni e di manipolazione che ti permette di gestire il contenuto della scheda SD.

❹ Nella finestra "**Managing My Contents**" **(Gestire i Miei Contenuti)** sono visualizzati insieme lo spazio occupato e la ripartizione dei file sulla scheda SD.

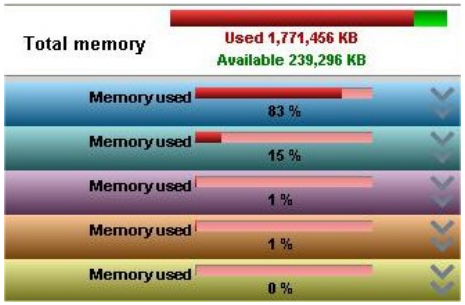

Fig. 109 – Content Manager – Memoria occupata sulla scheda SD

Nella parte destra della finestra di **Content Manager** sono visualizzati diversi indicatori:

- **Total memory** Indica il volume totale occupato da tutti i programmi e file sulla scheda SD.
- **Memory used** Per ogni rubrica di **Content Manager**, l'indicatore fornisce la percentuale che rappresenta i file della rubrica rispetto allo spazio totale occupato sulla scheda SD

Affinché la scheda SD funzioni correttamente, raccomandiamo di non riempire completamente il suo spazio di archiviazione.

❺ **Avvio sincronizzazione:** Dopo aver fatto le azione desiderate (caricamento dei file POI autovelox, dei file musicali, degli indirizzi, ecc.), devi fare una sincronizzazione tra il tuo computer e il GPS portatile ViaMichelin per aggiornare i dati memorizzati. Questa operazione può essere effettuata dopo ogni operazione; può anche essere eseguita una sola volta dopo aver terminato tutte le manipolazioni.

16.1. MANAGING MY CONTENTS (GESTIRE I MIEI CONTENUTI)

Di default, **Content Manager** si apre sulla rubrica "**Managing My Contents**".

La barra superiore contiene le icone per l'accesso rapido alle sezioni e indica la percentuale di riempimento della scheda SD.

My Maps **(Le mie mappe)**

My Michelin Guides/Useful Addresses **(Le mie Guide Michelin / Indirizzi utili)**

My ViaMichelin **(Il Mio ViaMichelin)**

My MP3 **(Il miei MP3)**

My tourist routes **(I miei itinerari turistici)**

- Cliccare sulle icone o sulle frecce verticali per aprire la sezione desiderata.

16.1.1. MY MAPS (LE MIE MAPPE)

Fig. 110 – Content Manager – Le mie mappe

Compare l'elenco dei file cartografici con le dimensioni di ciascun file.

Per ciascuna mappa è possibile:

Edit Per creare la propria una suddivisione cartografica personalizzata.
Remove map Per eliminare la mappa contenuta nella scheda SD.
Restore map Per ripristinare la mappa selezionata nella scheda SD.

16.1.2. MY MAPS (LE MIE MAPPE) / EDIT (MODIFICA)

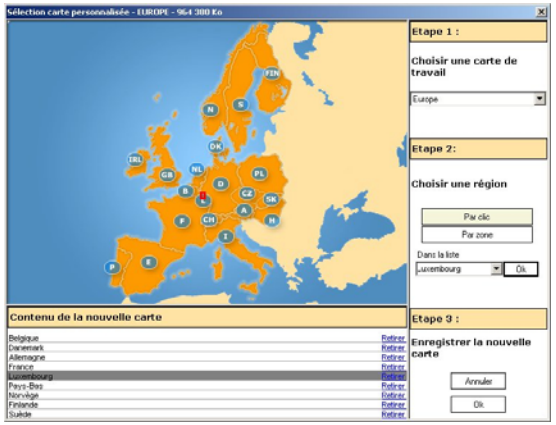

Fig. 111 – Mappa personalizzata

- **Punto 1:** selezionare la mappa a partire dalla quale si vuole creare una mappa personalizzata.
- **Punto 2**: selezionare una regione:
  - con clic La selezione avviene con un semplice clic del mouse sull'indicativo del paese o cliccando su "**OK**" dopo aver scelto il paese nell'elenco "**List**".
  - per zona La selezione avviene tracciando con il mouse un rettangolo sulla zona da selezionare.

Se la mappa visualizzata è quella dell'Europa, la selezione avviene per paese.
Quando è visualizzata la mappa di un paese, la selezione viene fatta per regioni o dipartimenti.

- **Punto 3**: Cliccare su "**OK**" per salvare la mappa personalizzata.

Fig. 112 – Content Manager – Digitare un nome

- Scegliere un nome per la mappa personalizzata e cliccare su "**OK**" per avviare al generazione della mappa.

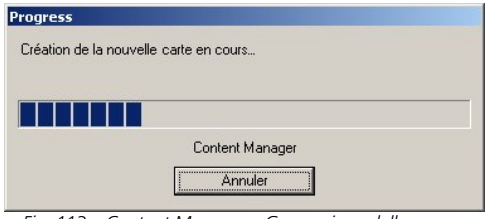

Fig. 113 – Content Manager – Generazione della mappa

A seconda della mappa personalizzata da generare, l'operazione potrebbe richiedere da qualche secondo a diverse decine di minuti, pertanto si consiglia di disattivare l'opzione di messa in standby del computer.

La generazione di un mappa personalizzata avviene in varie fasi. Se si vuole interrompere l'operazione si deve aspettare che il programma completi la fase di generazione in corso perché possa ricevere il comando del pulsante "**Annulla**".

Alla fine della generazione, la mappa personalizzata è salvata sul disco fisso del computer. Per trasferirla sul GPS portatile ViaMichelin, si deve fare una sincronizzazione:

Esempio:
Per avere un alto livello di qualità cartografica, le mappe della Scandinavia non sono state prememorizzate sulla scheda SD Europa di 2 GO da ViaMichelin, ma sono comunque presenti sul DVD-ROM e possono essere usate con **Content Manager**.
Per avere a disposizione una mappa che ti permetta di calcolare un itinerario da Firenze (I) a Oslo (N), basta selezionare tutti i paesi attraversati e salvare questa cartografia personalizzata su una scheda SD, così potrai sfruttare tutti i vantaggi del tuo GPS portatile ViaMichelin lungo questo percorso.

16.1.3. MY MAPS/RESTORE MAP (RIPRISTINA MAPPA)/REMOVE MAP (ELIMINA MAPPA)

Fig. 114 – Content Manager – Ripristinare la mappa

Il ripristino della mappa selezionata viene realizzato durante una sincronizzazione. Questo ripristino, ad esempio nel caso di una mappa "Europa", può durare da alcuni minuti a 2 ore, si consiglia perciò di disattivare l'opzione di messa in standby del computer in modo da non interferire con l'operazione di sincronizzazione.

Prima di ripristinare una mappa, assicurarsi che la scheda SD disponga dello spazio sufficiente per memorizzarla. Altrimenti sarà necessario cancellare alcuni file precedentemente salvati sulla scheda SD prima di ripristinare la mappa desiderata.

16.1.4. MY MICHELIN GUIDES/USEFUL ADDRESSES (LE MIE GUIDE MICHELIN/INDIRIZZI UTILI)

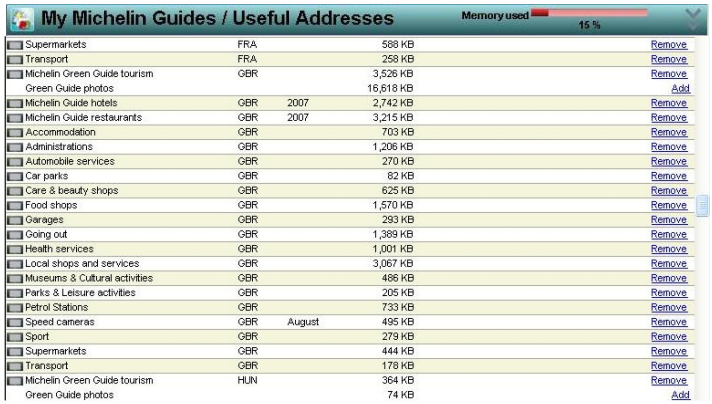
My Michelin Guides / Useful Addresses
Memory used
15 %
Supermarkets FRA 588 KB Remove
Transport FRA 258 KB Remove
Michelin Green Guide tourism GBR 3,526 KB Remove
Green Guide photos 16,618 KB Add
Michelin Guide hotels GBR 2007 2,742 KB Remove
Michelin Guide restaurants GBR 2007 3,215 KB Remove
Accommodation GBR 703 KB Remove
Administrations GBR 1,206 KB Remove
Automobile services GBR 270 KB Remove
Car parks GBR 82 KB Remove
Care & beauty shops GBR 625 KB Remove
Food shops GBR 1,570 KB Remove
Garages GBR 293 KB Remove
Going out GBR 1,389 KB Remove
Health services GBR 1,001 KB Remove
Local shops and services GBR 3,067 KB Remove
Museums & Cultural activities GBR 486 KB Remove
Parks & Leisure activities GBR 205 KB Remove
Petrol Stations GBR 733 KB Remove
Speed cameras GBR August 495 KB Remove
Sport GBR 279 KB Remove
Supermarkets GBR 444 KB Remove
Transport GBR 178 KB Remove
Michelin Green Guide tourism HUN 364 KB Remove
Green Guide photos 74 KB Add

Fig. 115 – Content Manager – Le mie Guide

È possibile filtrare i file delle Guide Michelin e dei tuoi Indirizzi Utili per **Name** (Nome**)**, **Country** (Paese**)**, **Year** (Anno**)** e **Dimension** (Dimensioni**)**. Basta cliccare in alto sulla colonna che corrisponde al criterio desiderato *(cliccando due volte si può invertire il filtro)*.

Il simbolo ad inizio riga indica che il file è presente sulla scheda SD del GPS portatile ViaMichelin. Basta cliccare su "**Remove**" (Elimina) o "**Add**" (Aggiungi) a lato del file desiderato per cancellarlo o reinserirlo sulla scheda SD del GPS portatile ViaMichelin.

Year indica l'anno (Guide Michelin) e il mese (POI autovelox) di alcuni file. Il link "**Update**" (Aggiorna) permette di collegarsi automaticamente al sito web di ViaMichelin e di scaricare i nuovi file. Dopo alcuni istanti compare il nuovo anno del file scaricato e salvato.

Il DVD-ROM ViaMichelin contiene circa 9.000 foto di POI delle Guide Verdi. Queste foto, come quelle disponibili sul sito web di ViaMichelin, possono essere scaricate nel GPS portatile ViaMichelin; basta cliccare sul link "**Add**" (Aggiungi) di una rubrica "**Michelin Green Guide tourism Green Guide photos**" (Guide Verdi Michelin turismo - Foto Guide Verdi) di un paese per trasferire automaticamente il file delle foto sul GPS portatile ViaMichelin oppure di cancellarli cliccando sul link "**Rimuovi**".

16.1.5. MY VIAMICHELIN (IL MIO VIAMICHELIN)

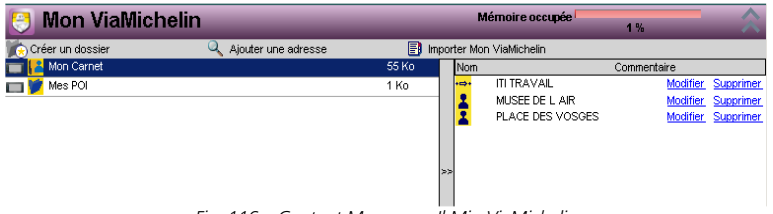

Fig. 116 – Content Manager – Il Mio ViaMichelin

I menu proposti permettono di gestire la rubrica di indirizzi personali nel GPS portatile ViaMichelin:



Per creare una cartella in "**Il Mio ViaMichelin"** o nella directory "**I miei POI"** (≥ **File "*.asc"**) ed inserire gli indirizzi desiderati.
Per aggiungere un indirizzo nella cartella selezionata.

Per importare il contenuto del tuo profilo "**Il Mio ViaMichelin"** sul sito web nel tuo GPS portatile ViaMichelin.

Per importare indirizzi, itinerari, ecc. dal sito web di ViaMichelin, bisogna aver creato prima un proprio profilo "**Il Mio ViaMichelin"** sul sito di ViaMichelin: è veloce e gratuito!

Il simbolo ad inizio riga indica che il file è presente sulla scheda SD del GPS portatile ViaMichelin.

Si deve spostare la barra di separazione verticale ("**>>**") che divide lo spazio tra le cartelle e il loro contenuto verso destra o cliccarci sopra due volte per accedere ai link "**Edit**" (Modifica) e "**Remove**" (Elimina).

Fig. 117 – Content Manager – Modificare Il Mio ViaMichelin

16.1.5.1. CREATE FOLDER (CREARE UNA CARTELLA)

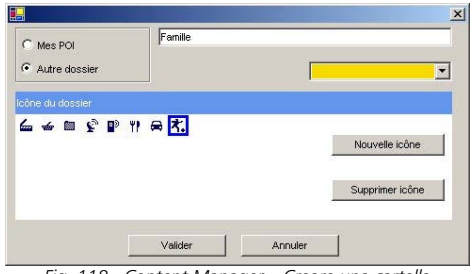

Fig. 118 - Content Manager – Creare una cartella

- Selezionare la nuova cartella da includere nella rubrica "**My POI"** (I Miei POI) o creare una nuova cartella.
- Digitare il nome della nuova cartella.
- Selezionare il colore della rubrica *(solo* **Other folder** (Altra cartella)).
- Selezionare un'icona per la cartella tra quelle proposte o cliccare su "**New icon"** (Nuova icona) per selezionare il file ".bmp" preferito (16 x 16 pixel – 256 colori).
- Cliccare su "**OK"** per salvare la creazione della nuova cartella.

16.1.5.2. EDIT FOLDER (MODIFICARE UNA CARTELLA)

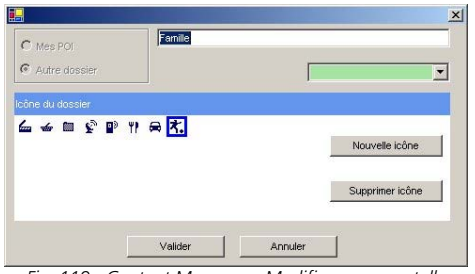

Fig. 119 - Content Manager – Modificare una cartella

È possibile modificare tutte le caratteristiche della cartella selezionata, tranne la sua assegnazione (**My POI/Other folder** (I Miei POI/Altre Cartelle).

Se si vuole cambiare l'assegnazione di una cartella si deve eliminarla e poi ricrearla nella directory desiderata.

16.1.5.3. ELIMINARE UNA CARTELLA



Fig. 120 - Content Manager – Eliminare una cartella

- Cliccare su "**Yes**" (Sì) per cancellare una cartella dalla rubrica **Il Mio ViaMichelin**.

Non è possibile eliminare una cartella di default delle rubrica "**Il Mio ViaMichelin"** (*I miei appunti, I miei POI,* ecc.).

16.1.5.4. ADD ADDRESS (AGGIUNGERE UN INDIRIZZO)

- Cliccare su "**Add address"** (Aggiungi indirizzo) per accede direttamente al sito web di ViaMichelin.
- Fare una ricerca nella rubrica "**Maps and Plans**" (Carte e mappe) del sito web di ViaMichelin.

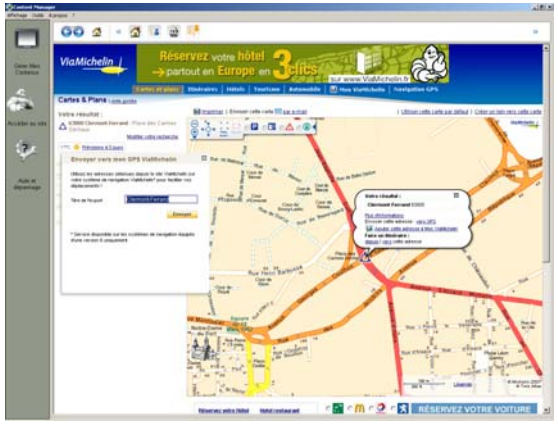

Fig. 121 – Content Manager – Aggiungere un indirizzo

- Alla fine della ricerca, cliccare su **"Send this address to: My GPS"** (invia questo indirizzo a: Il Mio GPS).
- Digitare il nome dell'indirizzo nella finestra **"Send this address to: My GPS"** (invia questo indirizzo a: Il Mio GPS).
- Cliccare su "**Send"** (Invia).

L'indirizzo aggiunto viene inserito nella cartella "**I miei appunti**". Per spostare un indirizzo in un'altra cartella, basta selezionarlo e fare un "**Drag&Drop**" nella cartella desiderata.

16.1.5.5. CREAZIONE DI UNA NUOVA ICONA

Per arricchire la rubrica "I miei appunti" di "**Il Mio ViaMichelin**" si possono usare delle immagini proposte su internet oppure creare delle icone personalizzate:

- Aprire il programma di disegno "**Paint**" (MSPAINT.EXE) sul computer: percorso **Start/Tutti i programmi/Accessori**.
- In **Immagine/Attributi**, selezionare: 16x16 pixel per i colori e poi cliccare sul pulsante "**OK**".
- In **Visualizza/Zoom**, selezionare **Ingrandisci**.
- Usare la matita, il pennello, ecc. e la tavolozza dei colori per disegnare l'icona o copiare l'immagine desiderata.
- In **File/Salva con nome…**, digitare il nome dell'icona creata e selezionare il formato "Bitmap 256 colori "*.bmp".
- Salvare l'icona creata nella directory desiderata.
- Chiudere il programma "Paint".

16.1.5.6. IMPORTARE IL MIO VIAMICHELIN

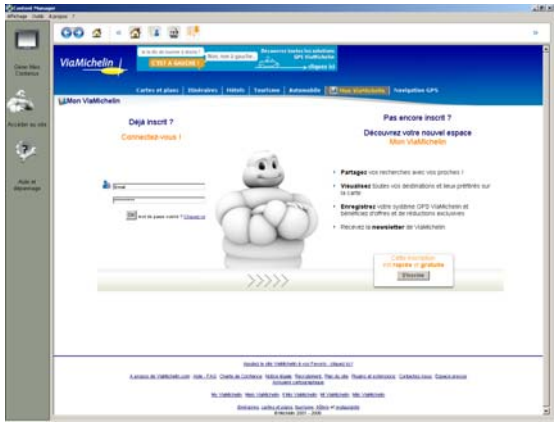

Fig. 122 – Content Manager – Importare Il Mio ViaMichelin

- Se si è già in possesso di un profilo "**Il Mio ViaMichelin"**, inserire gli identificativi negli appositi campi.
- Se non si è già in possesso di un profilo "**Il Mio ViaMichelin"**, cliccare sul pulsante "**Registrati"** per registrarti.
- Spuntare gli indirizzi che si vogliono trasferire nella cartella "**Il Mio ViaMichelin"** del GPS portatile ViaMichelin.
- Cliccare sul link

.

16.1.6. MY VIAMICHELIN/MY POI (IL MIO VIAMICHELIN/I MIEI POI)

Nel GPS portatile ViaMichelin possono essere importati dei file specifici di indirizzi di editori terzi o provenienti da siti specializzati, che verranno inseriti nella rubrica "**I Miei POI"**.

Se si vuole aggiungere (o creare) un file specifico di indirizzi (file di tipo "*.asc") nel GPS portatile ViaMichelin, seguire le istruzioni fornite del prossimo paragrafo.

16.1.6.1. IMPORTAZIONE DI UN FILE "ASC"

- Avviare Content Manager.
- Cliccare sulla rubrica "Il Mio ViaMichelin"**.**
- Cliccare su "Create folder" **(**Creare una cartella**).**
- Spuntare la rubrica "My POI", digitare un nome per la cartella e cliccare sul pulsante […] per selezionare il file da importare, quindi selezionare un'icona.
- Cliccare su "OK".
- Lanciare una sincronizzazione.

Dopo l'importazione del file sul GPS portatile ViaMichelin, si può configurare la visualizzazione e l'avviso di POI come desiderato.

16.1.6.2. CREAZIONE DI UN FILE ".ASC"

Sul computer:

- Creare un file di testo (ad esempio con il Blocco notes di Windows: "*.txt").
- Aprire il file di testo e creare gli indirizzi personali in base alle istruzioni che seguono.
  - Ogni linea deve corrispondere alle informazioni di un unico indirizzo personale con la seguente sintassi:
    - [Longitudine],[Latitudine],["Nome"]
    - (per esempio: 2.142436 , 48.835248 , "Resto Le Carrefour")
  - L'elemento separatore è la virgola ",".
  - Il nome deve essere racchiuso tra virgolette " ".
  - Le linee precedute dal punto e virgola ";" sono considerate come linee di commento.
  - Longitudine e Latitudine devono essere indicate in gradi e in frazioni di grado.
- Rinominare il file di testo mettendo come suffisso ".asc": es.: "IMieiRistoranti.asc".
- Salvare il file nella directory desiderata.

ESEMPIO DI FILE "asc":

```
------------------------------------------------------------
;  File Esempio
;
;  Longitudine,    Latitudine,      "Nome della preferenza"
;  ===========   ============   ========================

    2.3336     ,   48.8675    , "Boutique Michelin Opéra"
    2.2935     ,   48.8587    , "Tour Eiffel"
   -1.460885   ,   43.484898  , "Centre Bayonne"

; Fine del file
------------------------------------------------------------
```

È necessario creare un file "asc" per categorie di indirizzi personali da importare (questo permette anche di eliminare in seguito degli indirizzi personali solamente per una data categoria).

16.1.7. MY MP3 (I MIEI MP3)

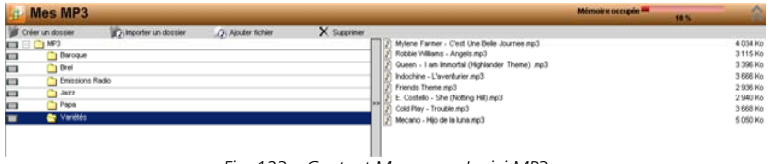

Fig. 123 – Content Manager – I miei MP3



Per creare una cartella nella directory MP3.

- Durante la sincronizzazione, verranno creati e trasferiti nel GPS portatile ViaMichelin solo le cartelle che contengono file musicali.
- Il nome delle cartelle create non deve includere caratteri accentati.

Per cercare con il browser di Windows una cartella e importarla con tutti i file MP3 o "wma" che contiene.

Per cercare con il browser di Windows un file musicale da importare nel GPS portatile ViaMichelin.

Per eliminare la cartella o il file selezionati.

16.1.8. MY TOURIST ROUTES (I MIEI ITINERARI TURISTICI)

Fig. 124 – Content Manager – I miei Itinerari turistici

Questa rubrica contiene i circuiti turistici proposti dalle Guide Verdi Michelin.

16.1.9. SINCRONIZZARE

Dopo aver fatto le modifiche volute sulle varie rubriche di **Content Manager**, per aggiornare il GPS portatile ViaMichelin si deve fare una sincronizzazione:

- Cliccare sul pulsante indicato qui sotto per lanciare la sincronizzazione dei file tra il computer e il GPS portatile ViaMichelin:

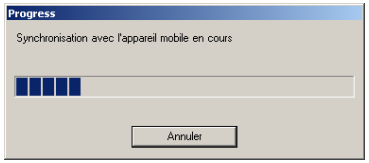

Fig. 125 – Content Manager - Sincronizzazione

16.1.10. USCIRE DA CONTENT MANAGER

- Chiudere il programma **Content Manager**.
- Scollegare il GPS portatile ViaMichelin dal computer.
- Cliccare sul pulsante "**ACCETTO"** per ritornare al **Menu Principale** del GPS portatile ViaMichelin.

16.2. ACCEDERE AL SITO

Fig. 126 – Content Manager – Accedere al sito ViaMichelin

In alto sulla schermata sono presenti le seguenti icone che permettono una facile navigazione:

Per tornare alla pagina precedente o andare alla pagina successiva all'interno delle pagine visitate sul sito web di ViaMichelin.

Per tornare alla home page del sito web di ViaMichelin.

Per accedere direttamente alla pagina "**Il Mio ViaMichelin**".

Per accedere direttamente alla pagina "**Supporto**" (FAQ, Manuali, Patchs, ecc.).

Per accedere direttamente alla pagina dei Manuali d'uso.

16.3. HELP AND SOLUTIONS (ASSISTENZA E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI)

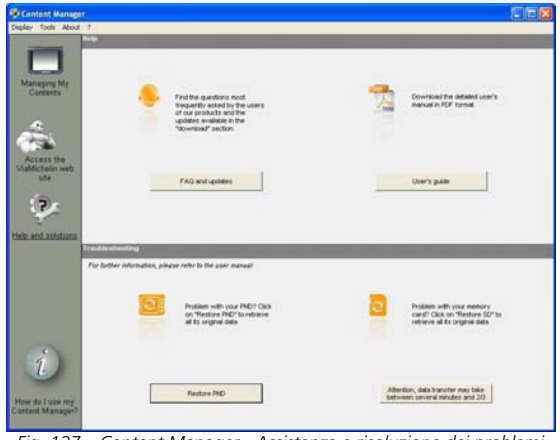
Content Manager
Display Tools About
Help
Managing My Contents
Access the ViaMichelin web site
Help and solutions
How do I use my Content Manager?
Find the questions most frequently asked by the users of our products and the updates available in the "download" section
Download the detailed user's manual in PDF format
FAQ and updates
User's guide
Troubleshooting
For further information, please refer to the user manual
Problem with your PND? Click on "Restore PND" to retrieve all its original data
Problem with your memory card? Click on "Restore SD" to retrieve all its original data
Restore PND
Attention, data transfer may take between several minutes and 2/3

Fig. 127 – Content Manager - Assistenza e risoluzione dei problemi

Help / Assistenza

- **FAQ and Update (FAQ e aggiornamenti)** Per accedere agli aiuti on line offerti da ViaMichelin a completamento di questo manuale, vedere i dettagli di una procedura, avere le spiegazioni di un funzionamento, risolvere una situazione di blocco, ecc., e scaricare i file di aggiornamento software in modo da avere sempre a disposizione le ultime versioni dei programmi ViaMichelin Navigation sul tuo PND
- **User's Guide (Manuale d'uso)** Per consultare e scaricare gratis il manuale utente completo del tuo apparecchio.

I manuali completi di ViaMichelin sono in formato ".pdf"; per poterli aprire è necessario aver installato sul proprio computer il programma Acrobat Reader®.

Solutions / Risoluzione dei problemi

- **Restore PND (Ripristina PND)** Per reinizializzare l'apparecchio. I dati personali salvati sul GPS portatile ViaMichelin verranno cancellati.
- **Restore SD (Ripristina SD)** Per ripristinare la scheda SD installata sul GPS portatile ViaMichelin.

A seconda delle capacità del computer e della cartografia da ripristinare, questa procedura può richiedere anche diverse decine di minuti. Si raccomanda di disattivare l'opzione di messa in standby del computer durante questa operazione.

Quando si installa una scheda SD su un GPS portatile ViaMichelin, viene associato ai programmi un code di identificazione specifico per l'apparecchio usato. Da quel momento, la scheda non potrà più essere utilizzata su un altro PND.

16.3.1. FAQ AND UPDATES (FAQ E AGGIORNAMENTI)

- Cliccare sul pulsante "**FAQ and Updates**" per accedere direttamente allo spazio di supporto della rubrica Navigazione GPS del sito web di ViaMichelin.

Fig. 128 – Content Manager - FAQ e aggiornamenti

- Cliccare sul capitolo desiderato per accedere agli aiuti on line i ai patchs di aggiornamento software.

16.3.2. USER'S GUIDES (MANUALI UTENTE)

- Cliccare sul pulsante "**User's Guides"** (Manuali utente) per accedere direttamente allo spazio di supporto della rubrica Navigazione GPS del sito web di ViaMichelin.

Fig. 129 – Manuali utente

- Cliccare sul manuale desiderato per aprire la sua descrizione prima di visualizzarlo o scaricarlo.

Fig. 130 – Manuali d'uso di ViaMichelin Navigation X-960/X-970T

- Cliccare su "**DOWNLOAD**".

È possibile:

- consultare il manuale on line,
- cliccare su 

per salvare una copia del manuale sul proprio computer.
- cliccare su per stampare il manuale selezionato.

16.3.3. RESTORE PND (RIPRISTINA PND)

- Cliccare sul pulsante "**Restore PND"** (Ripristina PND) per avviare la reinizializzazione del GPS portatile ViaMichelin.


Content Manager
Cette action supprimera toutes les données personnelles de votre GPS portable. Souhaitez-vous continuer ?
Oui
Non

Fig. 131 – Ripristina PND

- Cliccare su "**Yes"** (Sì).

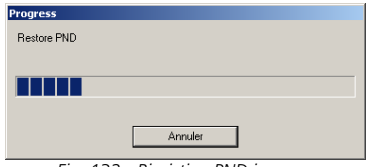

Fig. 132 - Ripristina PND in corso

L'operazione può richiedere alcuni minuti prima di ritornare alla schermata "**Help and solutions**" (Assistenza e risoluzione dei problemi).

16.3.4. RESTORE SD (RIPRISTINA SD)

- Cliccare sul pulsante "**Restore SD"** (Ripristina SD) per avviare il ripristino della scheda SD installata sul GPS portatile ViaMichelin.

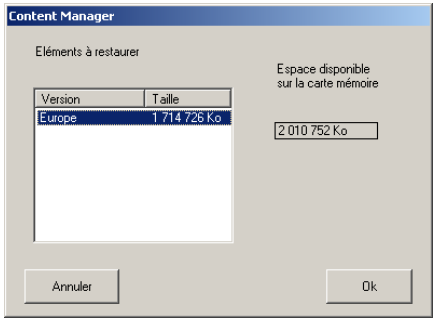

Fig. 133 - Ripristina SD

- Selezionare la cartografia da ripristinare e cliccare su "**OK"**.

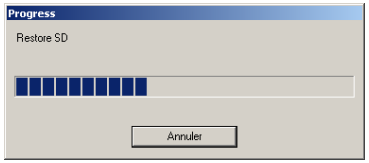

Fig. 134 - Ripristina SD in corso

A seconda della cartografia che deve essere ripristinata, l'operazione può richiedere diverse decine di minuti prima di ritornare alla schermata "**Help and solutions**" (Assistenza e risoluzione dei problemi).

Il ripristino della scheda SD viene effettuato con una serie di operazioni, per ci verranno successivamente visualizzate diverse schermate dell'operazione in corso.

16.4. COME USARE CONTENT MANAGER

Le istruzioni contenute in questo capitolo possono essere consultate direttamente sul computer.

16.5. COME AVVIARE CONTENT MANAGER

Per aprire al programma **Content Manager**:

- Collegare il GPS portatile ViaMichelin al computer.
- Fare una connessione ActiveSync *(solo Windows 2000 e Windows XP) in modalità* "***Prompt***" *(alla richiesta di partnership, spuntare l'opzione "No").*
- Avviare il programma **Content Manager** :
  Start > Tutti i programmi > ViaMichelin > ViaMichelin Navigation PND > Content Manager.

Fig. 135 – Collegamento PND

Il programma verifica i dati installati sul GPS portatile ViaMichelin e poi visualizza la pagina principale di Content Manager.

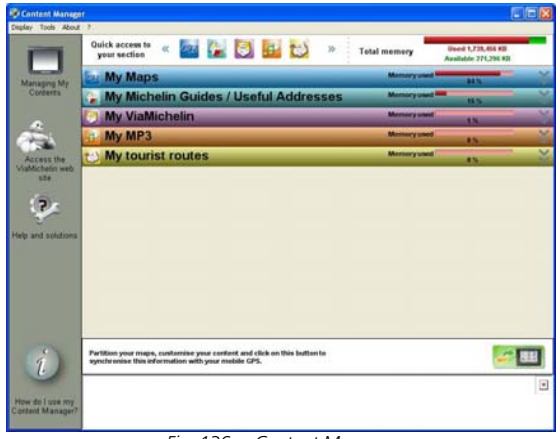

Fig. 136 – Content Manager

17. INSTALLAZIONE DEL DVD-ROM

17.1. CONFIGURAZIONE MINIMA DEL PC

Il DVD-ROM ViaMichelin Navigation versione 7 deve essere installato su microprocessore di tipo PC con una configurazione equivalente o superiore a quella indicata di seguito:

- PC con 256 Mb di RAM o superiore
- Microprocessore Pentium minimo 200 MHz
- Lettore DVD-ROM
- Microsoft 2000, Windows XP (solo 32 bit) o Windows Vista (solo 32 bit)
- Capacità disco richiesta: min 4Gb per una versione "Paese" – min 6 Gb per una versione "Europa".
- PC con connessione internet e posta elettronica.

17.2. INSTALLAZIONE DEL DVD-ROM

Il collegamento tra un computer dotato di Windows 2000/Windows XP e di un GPS portatile ViaMichelin è effettuato con il software Microsoft ActiveSync. Se il tuo PC non ha installato questo software, il programma d'installazione di ViaMichelin installerà la versione 4.2 di ActiveSync sul tuo PC.

Puoi anche scaricare l'ultima versione del software ActiveSync dal sito Microsoft: http://www.microsoft.com/italy.

Windows Vista ha invece un software di collegamento con i "**Dispositivi portatili**" integrati.

Prima di avviare l'installazione del DVD-ROM ViaMichelin sul PC, è necessario effettuare le seguenti azioni:

- **Verificare che la scheda SD sia inserita correttamente nel PND e che i programmi installati con la scheda SD corrispondano al DVD-ROM.**

- Controllare che l'hard-disk del PC disponga dello spazio minimo di 4 Gb per una versione "Paese" o di 6 GB per la versione "Europa" per poter installare i programmi ViaMichelin.
- Controllare che sul computer non sia installata una precedente versione del software ViaMichelin Navigation. Eventualmente disinstallarla completamente seguendo la procedura indicata nel capitolo 17.3.
- Chiudere tutte le applicazioni aperte sul PC affinché non interferiscano con l'installazione del DVD-ROM ViaMichelin e poter riavviare il PC se richiesto.
- Svuotare la directory dei file temporanei di Windows (TEMP) per evitare che questo spazio non venga completamente riempito durante l'installazione.
- Svuotare la directory dei file temporanei di internet in modo da potersi collegare al sito di ViaMichelin senza problemi.
- Svuotare il cestino sul desktop del PC per eliminare definitivamente dal disco fisso del computer i file precedentemente cancellati e recuperare spazio per l'archiviazione.
- Scollegare i dispositivi portatili dal PC (PDA, fotocamera, ecc.).
- Verificare nella casella di posta elettronica di non aver più messaggi in attesa di essere scaricati e quindi accelerare la ricezione dei messaggi trasmessi da ViaMichelin.

- Inserire il DVD-ROM nel lettore del PC, dopo qualche secondo la procedura di installazione si avvierà automaticamente.

Se il DVD-ROM non si avvia automaticamente, fare clic su "**Risorse del computer**" e quindi sull'icona del lettore nel quale è inserito il DVD-ROM.
Cliccare su "**Setup**" (o "Setup.exe" se compaiono le estensioni). Dovrebbe aprirsi la prima finestra della procedura di installazione. Seguire la procedura visualizzata a schermo.

17.2.1. INSTALLAZIONE DEL DVD-ROM SU UN PC CON WINDOWS 2000

- Inserire il DVD-ROM ViaMichelin nel lettore DVD del computer.

Fig. 137 – Windows 2000 – Scelta della lingua

- Selezionare la lingua desiderata e cliccare su "**OK**".

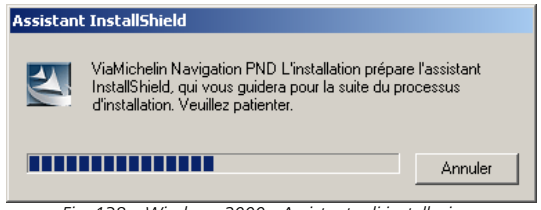
Assistant InstallShield
ViaMichelin Navigation PND L'installation prépare l'assistant InstallShield, qui vous guidera pour la suite du processus d'installation. Veuillez patienter.
Annuler

Fig. 138 – Windows 2000 - Assistente di installazione

17.2.1.1. INSTALLAZIONE DI MICROSOFT ACTIVESYNC

Se la versione 4.2 (o superiore) dell'applicazione Microsoft ActiveSync è già installata sul computer, passare al punto successivo.

Se non si è ancora installata la versione 4.2 (o superiore) dell'applicazione Microsoft ActiveSync sul computer, comparirà l'assistente di installazione InstallShield Wizard di Microsoft e una finestra che chiederà di installare la versione che si trova nel DVD-ROM ViaMichelin.

Puoi anche scaricare l'ultima versione del software ActiveSync 4.5 dal sito Microsoft: http://www.microsoft.com/italy.

Il programma Microsoft ActiveSync serve per la comunicazione tra il computer e i dispositivi mobili (GPS portatile, PDA, fotocamera, ecc.) a cui è collegato.

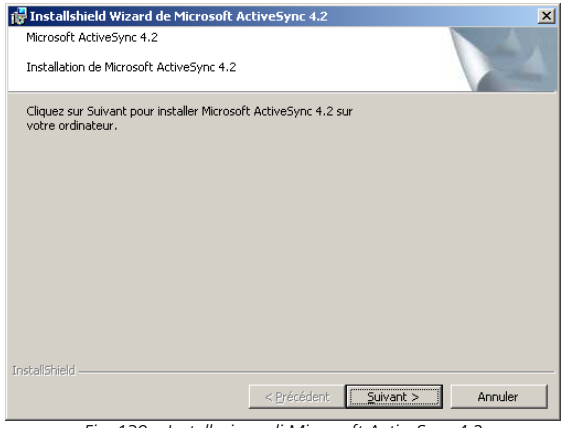
Installshield Wizard de Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft ActiveSync 4.2
Installation de Microsoft ActiveSync 4.2
Cliquez sur Suivant pour installer Microsoft ActiveSync 4.2 sur votre ordinateur.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 139 – Installazione di Microsoft ActiveSync 4.2

- Cliccare su " **Avanti >**" per continuare con l'installazione dell'applicazione ActiveSync di Microsoft ®.

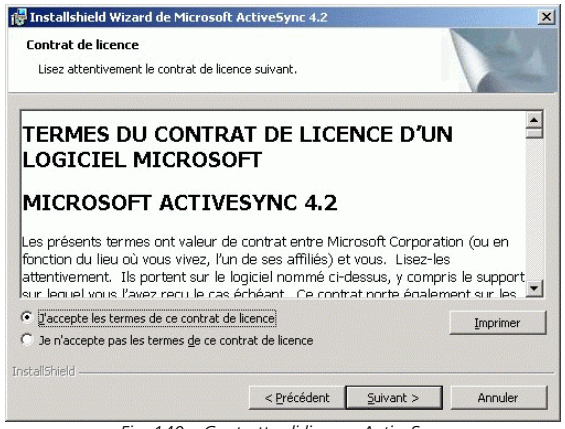
Installshield Wizard de Microsoft ActiveSync 4.2
Contrat de licence
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.
TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D'UN LOGICIEL MICROSOFT
MICROSOFT ACTIVESYNC 4.2
Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l'un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel nommé ci-dessus, y compris le support
J'accepte les termes de ce contrat de licence
Je n'accepte pas les termes de ce contrat de licence
Imprimer
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 140 – Contratto di licenza ActiveSync

- Spuntare la casella "**I accept the terms in the license agreement** " (Accetto i termini del contratto di licenza) e poi cliccare su " **Avanti >**".

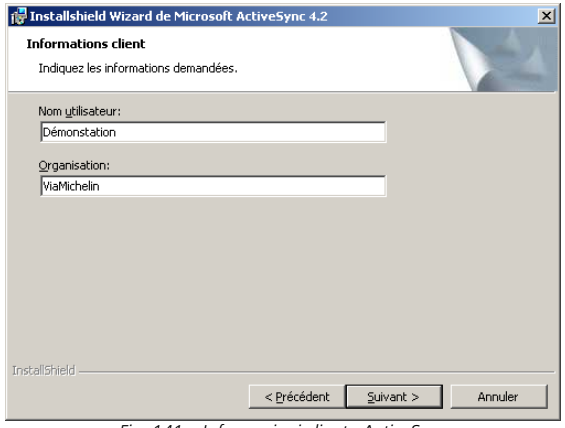

Fig. 141 – Informazioni cliente ActiveSync

- Confermare il proprio nome utente e l'azienda e cliccare su "Avanti >".

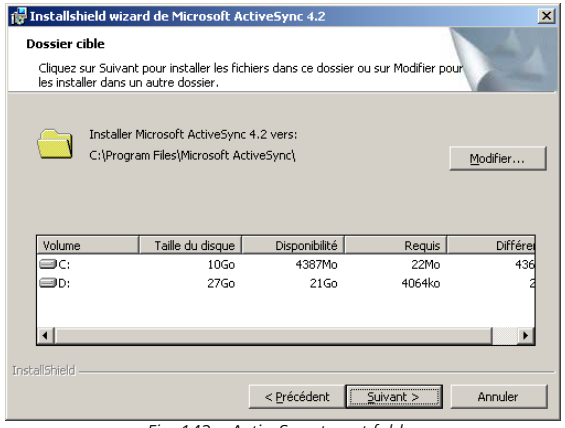

Fig. 142 – ActiveSync target folder

- Di default, l'applicazione Microsoft ActiveSync verrà installata sul disco fisso "C:\" in "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\", cliccare su **"Avanti >"** (o sul pulsante "Modificare …" per cambiare la directory di default nella quale verrà installato il programma Microsoft ActiveSync).
- Una volta specificata la directory di destinazione cliccare su " **Avanti >**".

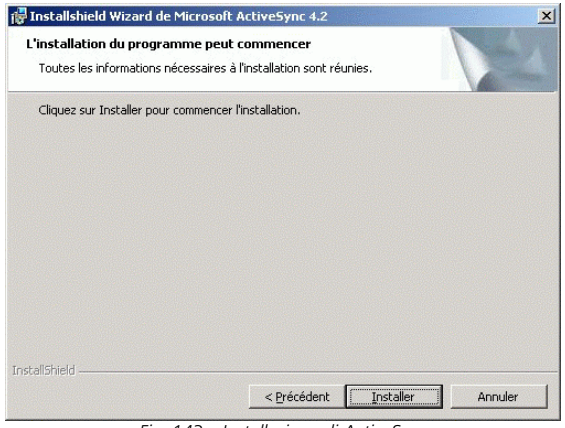

Fig. 143 – Installazione di ActiveSync

- Per avviare l'installazione cliccare su **"Installare".**

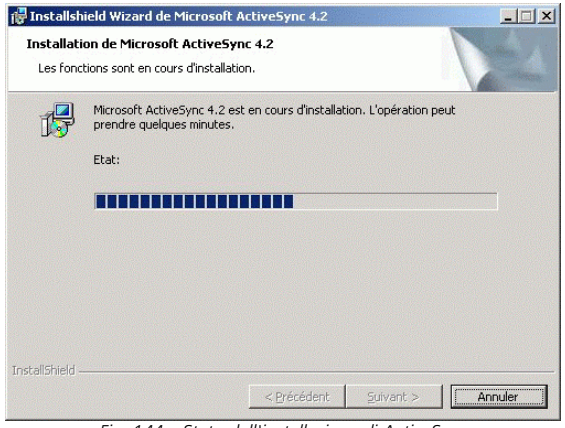
Installshield Wizard de Microsoft ActiveSync 4.2
Installation de Microsoft ActiveSync 4.2
Les fonctions sont en cours d'installation.
Microsoft ActiveSync 4.2 est en cours d'installation. L'opération peut prendre quelques minutes.
Etat:
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 144 – Stato dell'installazione di ActiveSync

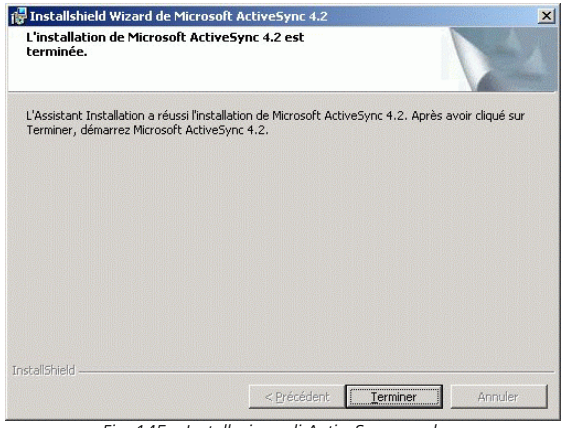
Installshield Wizard de Microsoft ActiveSync 4.2
L'installation de Microsoft ActiveSync 4.2 est terminée.
L'Assistant Installation a réussi l'installation de Microsoft ActiveSync 4.2. Après avoir cliqué sur Terminer, démarrez Microsoft ActiveSync 4.2.
InstallShield
< Précédent
Terminer
Annuler

Fig. 145 – Installazione di ActiveSync conclusa

- Alla fine dell'installazione cliccare su "**Fine**".

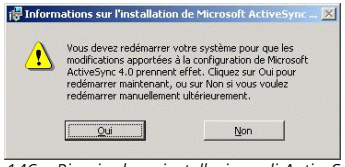
Informations sur l'installation de Microsoft ActiveSync ...
Vous devez redémarrer votre système pour que les modifications apportées à la configuration de Microsoft ActiveSync 4.0 prennent effet. Cliquez sur Oui pour redémarrer maintenant, ou sur Non si vous voulez redémarrer manuellement ultérieurement.
Oui
Non

Fig. 146 – Riavvio dopo installazione di ActiveSync.

- Dopo l'installazione è necessario riavviare il computer per integrare l'applicazione Microsoft ActiveSync nel sistema del computer; cliccare sul pulsante "**Yes**" (Si).

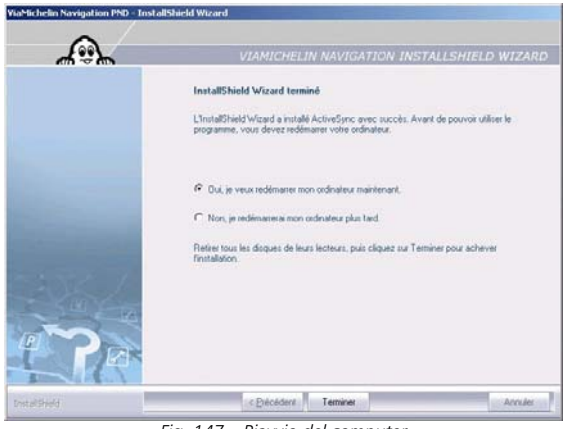
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
InstallShield Wizard terminé
L'InstallShield Wizard a installé ActiveSync avec succès. Avant de pouvoir utiliser le programme, vous devez redémarrer votre ordinateur.
Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant.
Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard.
Retirez tous les disques de leurs lecteurs, puis cliquez sur Terminer pour achever l'installation.
InstallShield
< Précédent
Terminer
Annuler

Fig. 147 – Riavvio del computer

- Per confermare il riavvio del computer spuntare la casella "**Yes, I want to restart my computer now**" e poi cliccare su "**Fine**".

A questo punto il computer si riavvia. Attendete il riavvio completo del computer.

- Una volta terminato, si aprirà la finestra di Microsoft ActiveSync – che ora è installato sul computer – che chiederà di collegare il dispositivo mobile al computer, cliccare su "Annulla".
- Espellere il DVD-ROM ViaMichelin dal lettore e reinserirlo per riavviare la procedura di installazione.

17.2.1.2. INSTALLAZIONE DEL DRIVER "WCEUBSH.SYS"

In Windows 2000, se il computer rileva che il GPS portatile ViaMichelin è collegato senza che sia stato installato il relativo driver, chiederà di installare il file che lo contiene:



Fig. 148 – Rilevato nuovo componente hardware.

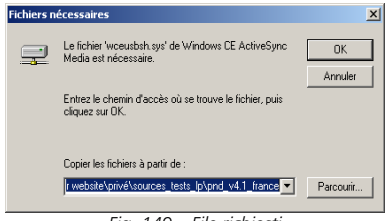
Fichiers nécessaires
Le fichier 'wceusbsh.sys' de Windows CE ActiveSync Media est nécessaire.
OK
Annuler
Entrez le chemin d'accès où se trouve le fichier, puis cliquez sur OK.
Copier les fichiers à partir de :
r website\privé\sources_tests_lp\pnd_v4.1_france
Parcourir...

Fig. 149 – File richiesti

- Cliccare su " **Sfoglia…"**.

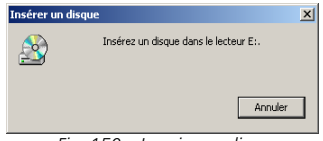

Fig. 150 – Inserire un disco

- Se non è stato inserito il DVD-ROM ViaMichelin nel lettore DVD del computer, cliccare su "**Annulla**" e inserire il DVD-ROM ViaMichelin nel lettore.

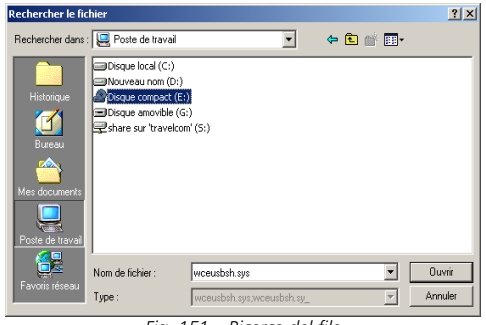

Fig. 151 – Ricerca del file

- Selezionare il lettore DVD nel quale è inserito il DVD-ROM ViaMichelin e poi cliccare su "**Open**". Il driver verrà installato sul computer.

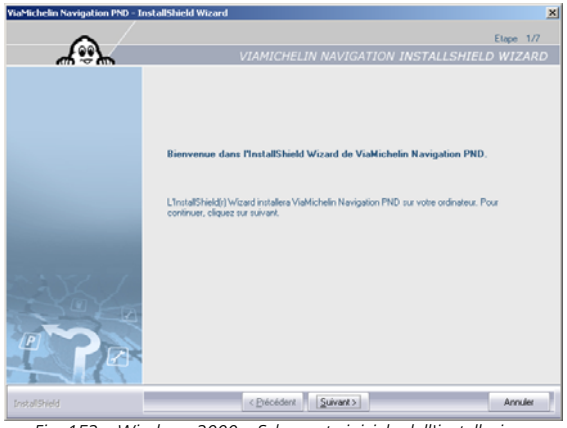
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 1/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de ViaMichelin Navigation PND.
L'InstallShield(r) Wizard installera ViaMichelin Navigation PND sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 152 – Windows 2000 – Schermata iniziale dell'installazione

- Cliccare su " **Avanti >**".

ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 2/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Contrat de licence
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.
Faites défiler le texte pour voir le reste du contrat.
DROITS D'UTILISATION ET GARANTIES
Veuillez lire attentivement les dispositions suivantes avant toute utilisation du système de navigation portable ViaMichelin que vous avez acheté.
Ce dernier est fourni avec des logiciels dont l'utilisation est soumise à une licence qui est concédée par ViaMichelin et/ou par des fournisseurs tiers, à l'acheteur initial, utilisateur final (ci-après " Vous "), pour ses besoins propres, et conformément au contrat de licence de logiciel ci-dessous.
Ce dernier peut Vous permettre d'accéder à des services d'information routière en temps réel utilisant la technologie RDS-TMC, selon disponibilité desdits services dans le pays dans lequel Vous vous trouvez.
Acceptez-vous tous les termes du contrat de licence ci-dessus ? Si vous sélectionnez Non, l'installation s'arrêtera. Pour installer ViaMichelin Navigation PND, vous devez accepter ce contrat.
InstallShield
< Précédent
Oui
Non

Fig. 153 – Windows 2000 – Contratto di licenza

- Cliccare su **"Si"** per accettare il contratto di licenza.

Se si clicca su "No", il programma di installazione verrà chiuso senza installare l'applicazione Content Manager sul computer.

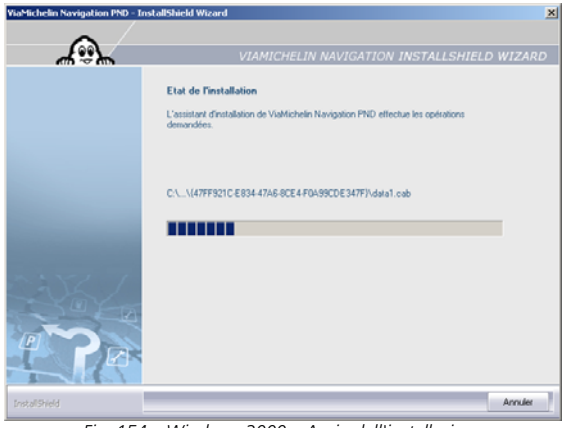

Fig. 154 – Windows 2000 – Avvio dell'installazione

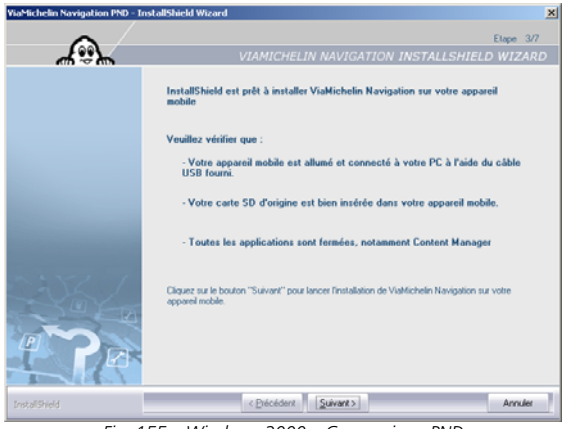
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 3/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
InstallShield est prêt à installer ViaMichelin Navigation sur votre appareil mobile
Veuillez vérifier que :
- Votre appareil mobile est allumé et connecté à votre PC à l'aide du câble USB fourni.
- Votre carte SD d'origine est bien insérée dans votre appareil mobile.
- Toutes les applications sont fermées, notamment Content Manager
Cliquez sur le bouton "Suivant" pour lancer l'installation de ViaMichelin Navigation sur votre appareil mobile.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 155 – Windows 2000 – Connessione PND

- Si apre la finestra che chiede di collegare l'apparecchio.

- Collegare il cavo USB al GPS portatile ViaMichelin.
- Accendere il GPS portatile ViaMichelin.
- Collegare il cavo USB al computer.

L'applicazione Microsoft ActiveSync si avvia automaticamente sul computer. Si apre la finestra **"Set up a Partnership"** (Definizione di abbinamento).

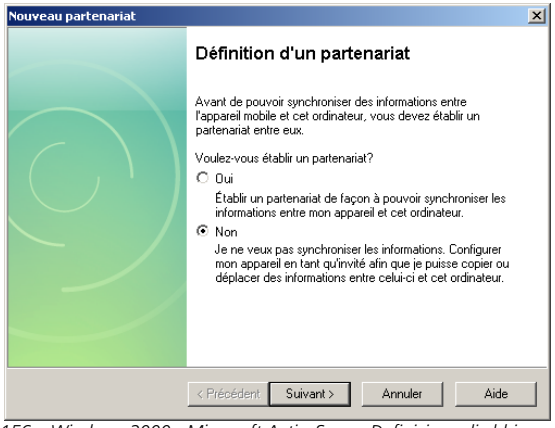
Nouveau partenariat
Définition d'un partenariat
Avant de pouvoir synchroniser des informations entre l'appareil mobile et cet ordinateur, vous devez établir un partenariat entre eux.
Voulez-vous établir un partenariat?
Oui
Établir un partenariat de façon à pouvoir synchroniser les informations entre mon appareil et cet ordinateur.
Non
Je ne veux pas synchroniser les informations. Configurer mon appareil en tant qu'invité afin que je puisse copier ou déplacer des informations entre celui-ci et cet ordinateur.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Aide

Fig. 156 – Windows 2000 - Microsoft ActiveSync – Definizione di abbinamento

- Spuntare la casella "**No**" e poi cliccare su " **Avanti >**".

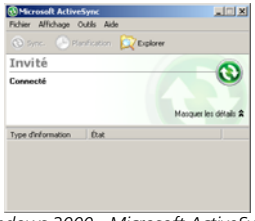

Fig. 157 – Windows 2000 - Microsoft ActiveSync - Collegato

- Chiudere la finestra Microsoft ActiveSync cliccando su **File** > **Chiudi** o sul tasto **[X]**.

- Sullo schermo del GPS portatile ViaMichelin viene visualizzato il segnale di non rimuovere la scheda SD dal GPS portatile ViaMichelin durante l'installazione:

Fig. 158 - Schermo PND collegato al computer

Se il computer non rileva il GPS portatile ViaMichelin, collegare il cavo USB su un'altra porta USB e controllare che non ci sia un'altra periferica collegata alla porta USB del computer (webcam, stampante ecc.) e che non ci sia niente che disturbi la connessione con il GPS portatile ViaMichelin.

- Dopo aver collegato il GPS portatile ViaMichelin al computer e fatto le verifiche richieste, cliccare su "Avanti >".



Fig. 159 – Windows 2000 - Sincronizzazione

La sincronizzazione del GPS portatile richiederà alcuni istanti.

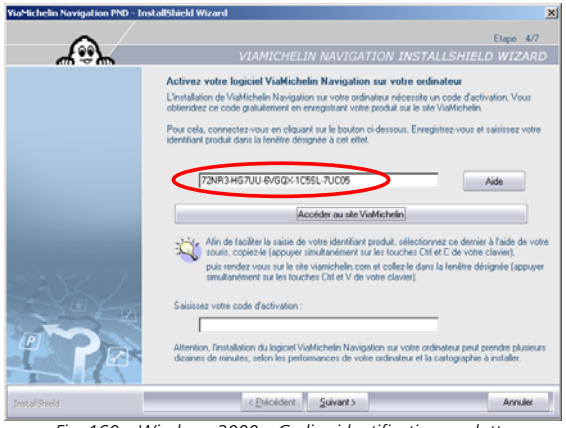
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Activez votre logiciel ViaMichelin Navigation sur votre ordinateur
Aide
Accéder au site ViaMichelin
Saisissez votre code d'activation :
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 160 – Windows 2000 – Codice identificativo prodotto

- Selezionare il codice identificativo prodotto con il mouse e copiarlo negli Appunti premendo contemporaneamente i tasti "CTRL+C").

Il codice identificativo prodotto è un codice di 5x5 caratteri alfanumerici generato appositamente per il tuo GPS portatile ViaMichelin. Quello visualizzato sulla schermo del computer sarà perciò diverso da quello mostrato nell'esempio qui sopra. Ad ogni installazione viene generato un nuovo codice identificativo prodotto.

Si consiglia di fare un Copia&Incolla del codice identificativo prodotto per evitare di fare confusione tra lettere e numeri.

- Cliccare sulla barra "**Access the ViaMichelin web site**" (Accedi sito web di ViaMichelin).

Se il sito non viene visualizzato correttamente, svuotare la cartella dei file temporanei di internet e controllare che i programmi anti-spyware o anti-popup installati sul computer non blocchino l'accesso al sito internet di ViaMichelin.
Se il browser visualizza una pagina bianca, digitare nella barre degli indirizzi: http://gps.viamichelin.it/viamichelin/ita/GPS/htm/nav/gps_navigation.htm oppure http://www.viamichelin.it/ > Navigazione GPS.

Fig. 161 – Windows 2000 – Home page sito web

- Si apre la pagina principale del sito web di ViaMichelin dedicata alla Navigazione GPS. Cliccare su **"Registrazione prodotti".**

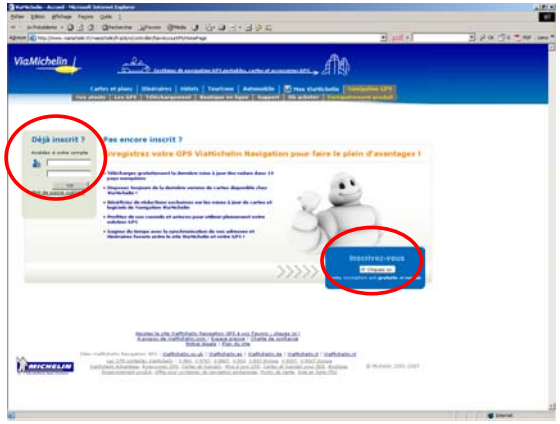

Fig. 162 – Windows 2000 – Registrazione del Mio ViaMichelin

- Se si ha già un profilo "**Mon ViaMichelin"**, identificarsi nella rubrica "**Sei già registrato?"**.
- Se non si ha ancora un profilo "**Mon ViaMichelin"**, cliccare sul link "**Registrati"**.

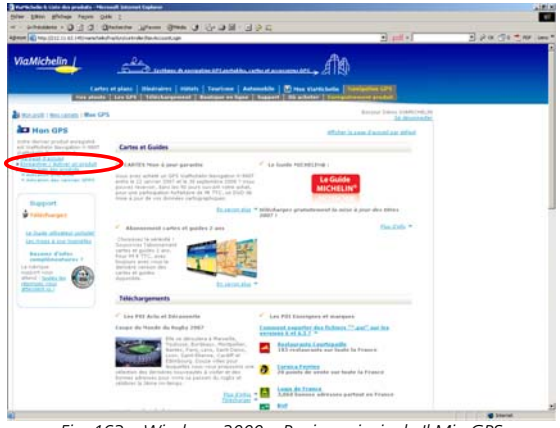

Fig. 163 – Windows 2000 – Pagina principale Il Mio GPS

- Cliccare su "**Registra/attiva nuovo prodotto**".

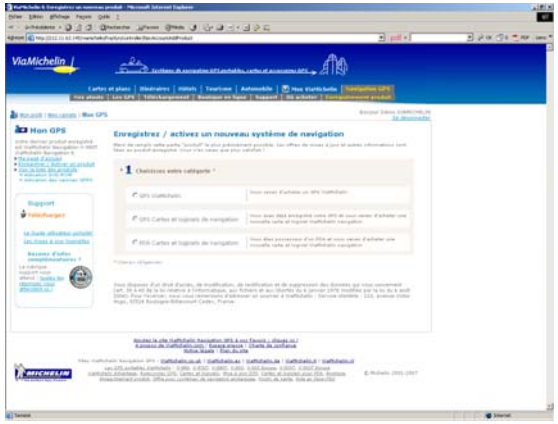

Fig. 164 – Windows 2000 – Registra/Attiva nuovo prodotto

- Nella rubrica "Scegli la categoria", spuntare: "GPS ViaMichelin" se si tratta di un pack completo o "GPS Mappe e software di navigazione" se si tratta solo del software.
- Nella rubrica "Il tuo prodotto", selezionare il modello di GPS portatile ViaMichelin posseduto e poi scegliere la versione corrispondente al tuo software di navigazione, poi la zona cartografica del software in tuo possesso e quindi la data d'acquisto e il nome del punto vendita.
- Nella casella "Codice di attivazione:", incollare il codice prima copiato negli Appunti (mettere il cursore nella casella e premere contemporaneamente i tasti "CTRL+V").
- Confermare l'inserimento cliccando su **"OK".**

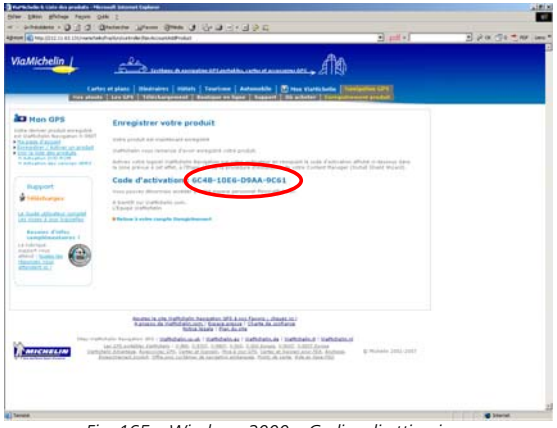

Fig. 165 – Windows 2000 – Codice di attivazione

- Stampare questa schermata per conservare il codice di attivazione.
- Selezionare il codice di attivazione indicato nel messaggio (quindi diverso da quello dell'esempio) e copiarlo negli Appunti (CTRL + C).
- Chiudere la finestra del browser.
- Controllare la casella di posta elettronica (corrispondente all'indirizzo e-mail che si è scelto per la registrazione). Tra alcuni istanti dovresti ricevere un messaggio di ViaMichelin con il codice di attivazione.
- Il codice di attivazione è una serie di 4x4 caratteri alfanumerici calcolato per corrispondere al codice identificativo prodotto generato dal tuo GPS portatile ViaMichelin (quindi diverso da quello dell'esempio qui sotto).
- Selezionare il codice di attivazione con il mouse e copiarlo negli Appunti del computer premendo contemporaneamente i tasti "CTRL+C".
- Controllare che nessun programma anti-spyware o firewall blocchi l'arrivo del messaggio. Controllare anche che l'indirizzo e-mail di ViaMichelin non sia stato messo nella cartella "Posta indesiderata".
- Se il codice non è visualizzato nel messaggio, controllare che tu possa ricevere messaggi e-mail in "html" e non solo in "solo testo".
- Selezionare il codice di attivazione con il mouse e copiarlo negli Appunti del computer premendo contemporaneamente i tasti "CTRL+C".

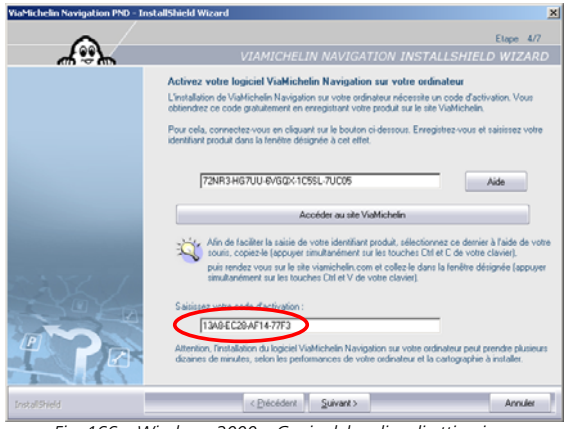

Fig. 166 – Windows 2000 – Copia del codice di attivazione

- Nella casella "Inserisci il tuo codice di attivazione", incollare il codice precedentemente copiato negli Appunti ("CTRL + V").
- Cliccare su " **Avanti >**".

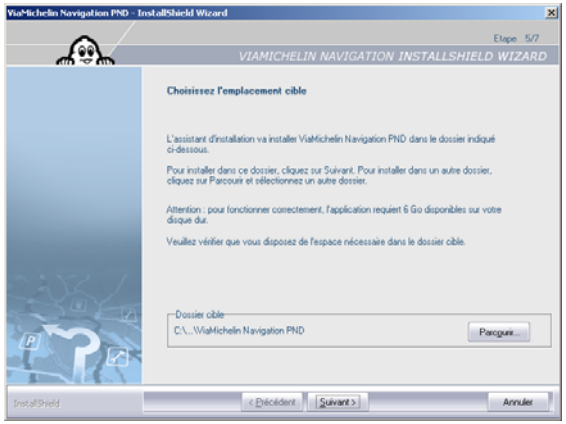

Fig. 167 – Windows 2000 – Directory di destinazione

- Cliccare su **"Avanti >"** (o su "Sfoglia …" per cambiare la directory di default nella quale verranno installati i programmi ViaMichelin).

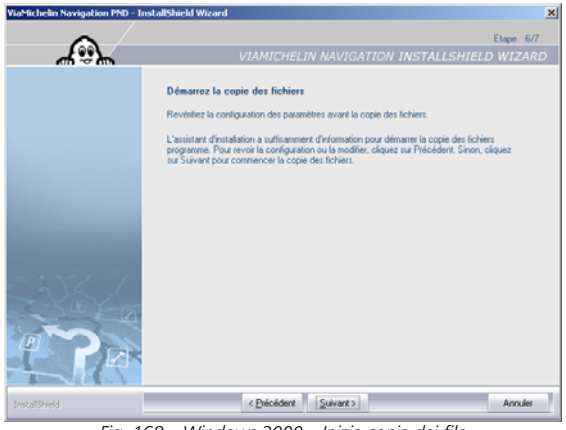

Fig. 168 – Windows 2000 – Inizia copia dei file

- Cliccare su **" Avanti >"** per cominciare la copia dei file.

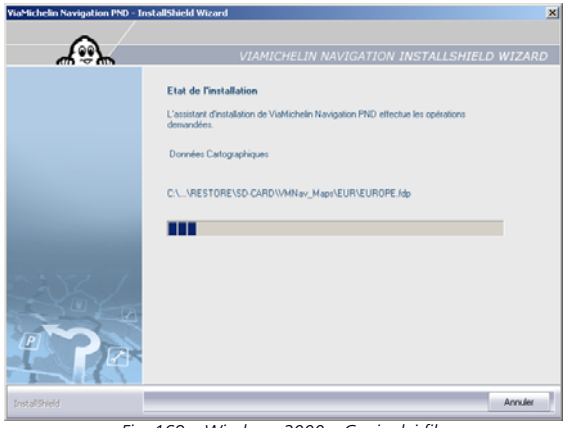

Fig. 169 – Windows 2000 – Copia dei file

Fig. 170 – W2000 – Installazione Framework 1.1

Fig. 171 – W 2000 - Installazione Framework 1.1 SP1

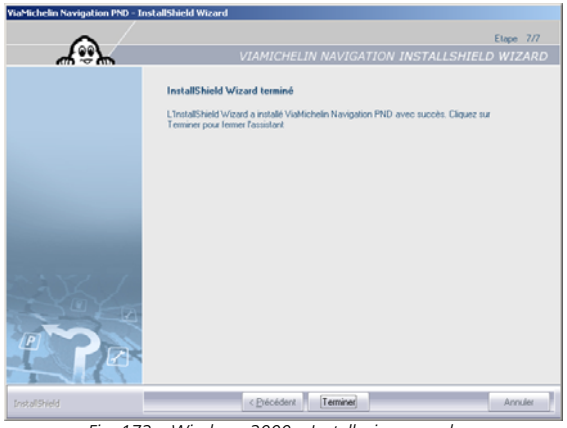

Fig. 172 – Windows 2000 – Installazione conclusa

- Cliccare su **"Fine".**
- Lasciare collegato il GPS portatile ViaMichelin al cavo USB e al computer. Il programma **Content Manager** si avvia automaticamente.

Fig. 173 – Windows 2000 – Collegamento PND

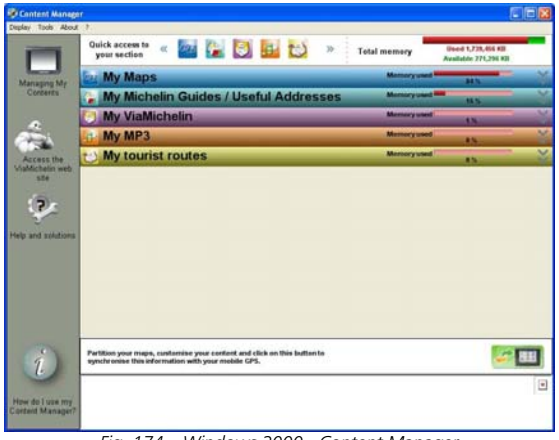

Fig. 174 – Windows 2000 - Content Manager

17.2.2. INSTALLAZIONE SU PC CON WINDOWS XP

- Inserire il DVD-ROM nel lettore del computer, il programma di installazione si avvierà automaticamente.

Fig. 175 – Windows XP - Scelta della lingua di installazione

- Selezionare la lingua desiderata e cliccare su "**OK**".

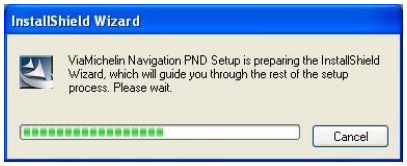
InstallShield Wizard
ViaMichelin Navigation PND Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

Fig. 176 – Windows XP - Assistente di installazione

17.2.2.1. INSTALLAZIONE MICROSOFT ACTIVESYNC

Se la versione 4.2 (o superiore) dell'applicazione Microsoft ActiveSync è già installata sul computer, passare al punto successivo.

Se non si è ancora installata la versione 4.2 (o superiore) dell'applicazione Microsoft ActiveSync sul computer, comparirà l'assistente di installazione InstallShield Wizard di Microsoft e una finestra che chiederà di installare la versione che si trova nel DVD-ROM ViaMichelin.

Puoi anche scaricare l'ultima versione del software ActiveSync 4.5 dal sito Microsoft: http://www.microsoft.com/italy.

Il programma Microsoft ActiveSync serve per la comunicazione tra il computer e i dispositivi mobili (GPS portatile, PDA, fotocamera, ecc.) a cui è collegato.

InstallShield Wizard
Microsoft ActiveSync 4.0 Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the program setup process. Please wait.
Configuring Windows Installer
Cancel

Fig. 177 – Windows XP – Avvio dell'installazione di ActiveSync

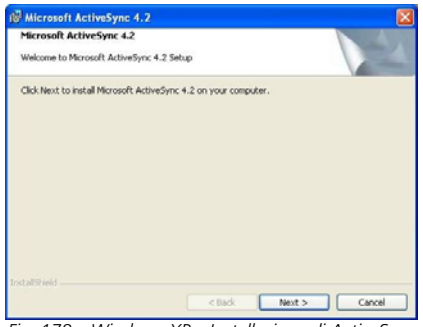
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft ActiveSync 4.2
Welcome to Microsoft ActiveSync 4.2 Setup
Click Next to install Microsoft ActiveSync 4.2 on your computer.
< Back
Next >
Cancel

Fig. 178 – Windows XP – Installazione di ActiveSync

- Cliccare su "**Avanti >"** per continuare con l'installazione dell'applicazione ActiveSync di Microsoft®.

Microsoft ActiveSync 4.2
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT ACTIVESYNC 4.2
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live, one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
I accept the terms in the license agreement
I do not accept the terms in the license agreement
Print
< Back
Next >
Cancel

Fig. 179 - Windows XP – Contratto di licenza ActiveSync

- Spuntare la casella "I accept the terms in the license agreement " (Accetto i termini del contratto di licenza) e poi cliccare su **"Avanti >".**

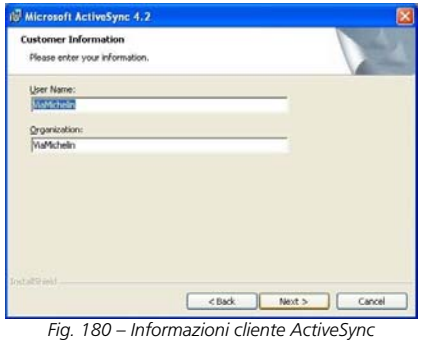

Fig. 180 – Informazioni cliente ActiveSync

- Confermare il nome utente (User Name) e l'azienda (Organisation) e poi cliccare su **"Avanti >".**

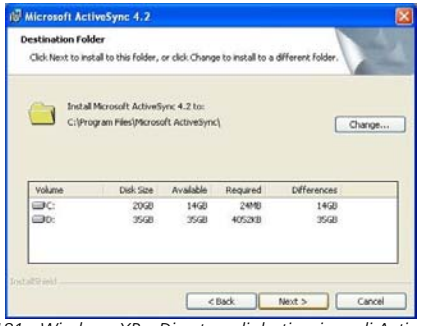

Fig. 181 - Windows XP – Directory di destinazione di ActiveSync

- Di default, l'applicazione Microsoft ActiveSync verrà installata sul disco fisso "C:\" in "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\", cliccare su "Avanti >" (o sul pulsante "Modificare …" per cambiare la directory di default nella quale verrà installato il programma Microsoft ActiveSync).

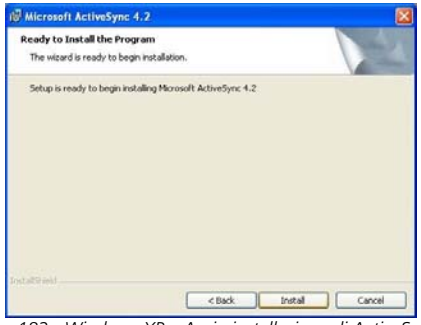
Microsoft ActiveSync 4.2
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Setup is ready to begin installing Microsoft ActiveSync 4.2
< Back
Install
Cancel

Fig. 182 - Windows XP – Avvio installazione di ActiveSync

- Per avviare l'installazione cliccare su **"Installare".**

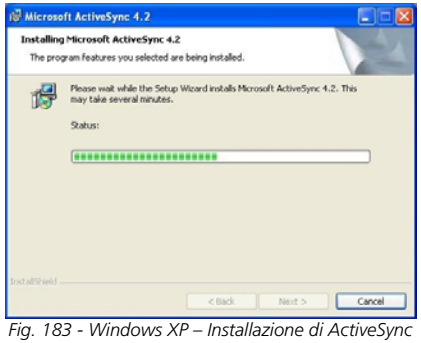
Microsoft ActiveSync 4.2
Installing Microsoft ActiveSync 4.2
The program features you selected are being installed.
Please wait while the Setup Wizard installs Microsoft ActiveSync 4.2. This may take several minutes.
Status:
< Back
Next >
Cancel

Fig. 183 - Windows XP – Installazione di ActiveSync

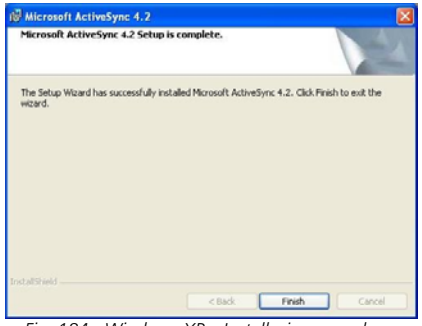
Microsoft ActiveSync 4.2
Microsoft ActiveSync 4.2 Setup is complete.
The Setup Wizard has successfully installed Microsoft ActiveSync 4.2. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Fig. 184 - Windows XP – Installazione conclusa.

- Alla fine dell'installazione cliccare su **"Fine".**

A questo punto è necessario riavviare il computer per integrare l'applicazione Microsoft ActiveSync nel sistema del computer.

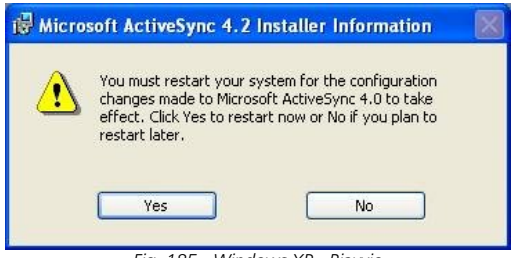
Microsoft ActiveSync 4.2 Installer Information
You must restart your system for the configuration changes made to Microsoft ActiveSync 4.0 to take effect. Click Yes to restart now or No if you plan to restart later.
Yes
No

Fig. 185 - Windows XP - Riavvio

- Cliccare sul pulsante **"Si".**

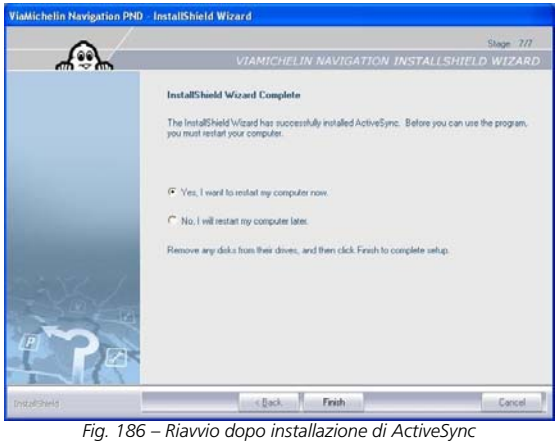
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed ActiveSync. Before you can use the program, you must restart your computer.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
< Back
Finish
Cancel

Fig. 186 – Riavvio dopo installazione di ActiveSync

- Per confermare il riavvio del computer spuntare la casella **"Si, voglio riavviare il computer adesso"** e poi cliccare su **"Fine".**

A questo punto il computer si riavvia. Attendere il riavvio completo del computer.

17.2.2.2. INSTALLAZIONE DEL DRIVER "WCEUBSH.SYS"

In Windows XP, se il computer rileva che il GPS portatile ViaMichelin è collegato senza che sia stato installato il relativo driver, chiederà di installare il file che lo contiene:

Get Connected
Get Connected
To connect your device to this PC:
1. Connect the cable to the PC
2. Turn on the device
3. Place the device in its cradle
ActiveSync should automatically detect your device.
If your device is not automatically detected, click Next.
If you are using infrared (IR) or Bluetooth, click Help.
< Back
Next >
Cancel
Help

Fig. 187 – Windows XP – Stabilimento della connessione

- Cliccare su "**Avanti >**".

Found New Hardware Wizard
Welcome to the Found New Hardware Wizard
Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web site (with your permission).
Read our privacy policy
Can Windows connect to Windows Update to search for software?
Yes, this time only
Yes, now and every time I connect a device
No, not this time
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Fig. 188 – Windows XP – Assistente Rilevato nuovo componente hardware

- Spuntare la casella "**No, not this time**" (No, non adesso) quando viene richiesto il driver su Windows Update e poi cliccare su "**Avanti >**".

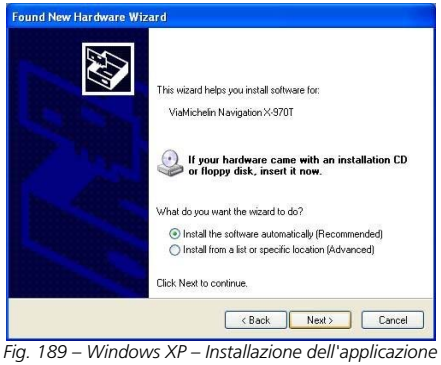
Found New Hardware Wizard
This wizard helps you install software for:
ViaMichelin Navigation X-970T
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

Fig. 189 – Windows XP – Installazione dell'applicazione

- Spuntare la casella "**Install the software automatically (Recommended)**" (Installare il programma automaticamente (Consigliato)) e poi cliccare su " **Avanti >**".

Fig. 190 – Windows XP - Ricerca driver

Il sistema cercherà il file "**wceusbsh.sys**" sul DVD-ROM ViaMichelin e poi comparirà un messaggio che indica che l'applicazione ViaMichelin rilevata non è stata riconosciuta come possedere un certificato Microsoft®.

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
ViaMichelin Navigation X-970T
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Fig. 191 – Windows XP - Messaggio Microsoft

- Cliccare su "**Continue Anyway**". Le applicazioni ViaMichelin sono state sviluppate e testate per funzionare senza rischi su Windows XP.

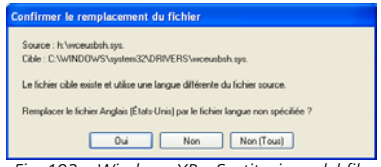
Confirmer le remplacement du fichier
Source : h:\wceusbsh.sys
Cible : C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wceusbsh.sys
Le fichier cible existe et utilise une langue différente du fichier source.
Remplacer le fichier Anglais (États-Unis) par le fichier langue non spécifiée ?
Oui
Non
Non (Tous)

Fig. 192 – Windows XP – Sostituzione del file

- Se compare una finestra che chiede di "**Confirm file replacement**" (Conferma sostituzione del file), cliccare su "**Yes**" per installare il file "**wceusbsh.sys**" nella lingua di installazione del computer.

Fig. 193 – Windows XP – Installazione del driver

Fig. 194 – Windows XP – Installazione del driver conclusa

- Cliccare su "**Fine**".

- A questo punto il computer si riavvia. Attendere il riavvio completo del computer.
- Si aprirà una finestra di Microsoft ActiveSync – che ora è installato sul computer – che chiederà di collegare il dispositivo mobile al computer; cliccare su **"Annulla".**

- - Espellere il DVD-ROM ViaMichelin dal lettore e reinserirlo per riavviare la procedura di installazione.

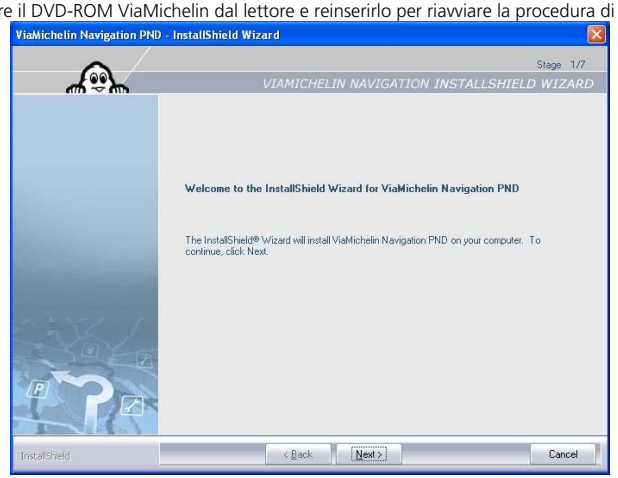
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Stage 1/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Welcome to the InstallShield Wizard for ViaMichelin Navigation PND
The InstallShield® Wizard will install ViaMichelin Navigation PND on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Fig. 195 – Windows XP - Finestra iniziale dell'installazione

- Cliccare su " **Avanti >**".

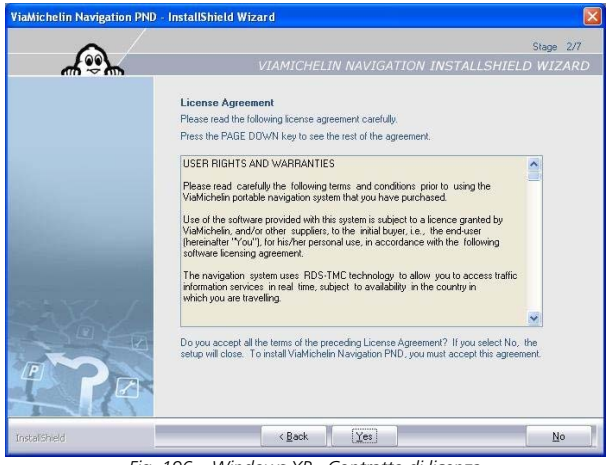
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Stage 2/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
USER RIGHTS AND WARRANTIES
Please read carefully the following terms and conditions prior to using the ViaMichelin portable navigation system that you have purchased.
Use of the software provided with this system is subject to a licence granted by ViaMichelin, and/or other suppliers, to the initial buyer, i.e., the end-user (hereinafter "You"), for his/her personal use, in accordance with the following software licensing agreement.
The navigation system uses RDS-TMC technology to allow you to access traffic information services in real time, subject to availability in the country in which you are travelling.
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install ViaMichelin Navigation PND, you must accept this agreement.
InstallShield
< Back
Yes
No

Fig. 196 – Windows XP - Contratto di licenza

- Cliccare su "**Yes**" per accettare il contratto di licenza.

Se si cliccare su "**No**", il programma di installazione verrà chiuso senza installare l'applicazione **Content Manager** sul computer.

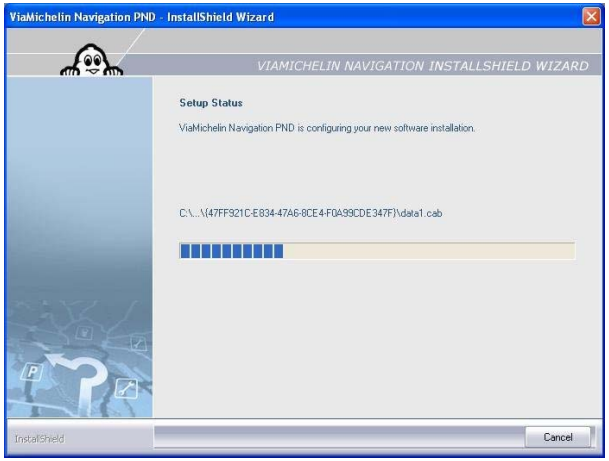

Fig. 197 – Windows XP - Stato dell'installazione

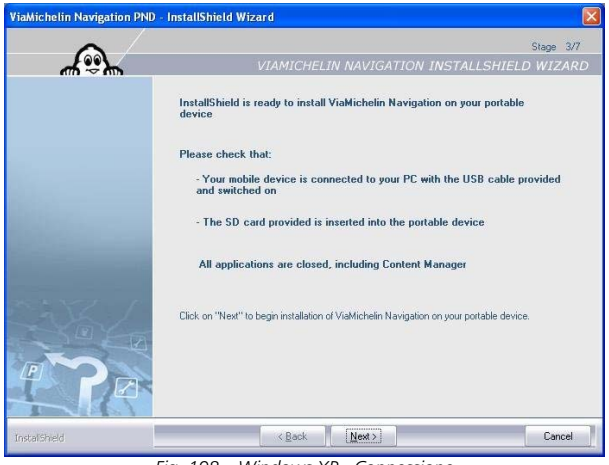
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Stage 3/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
InstallShield is ready to install ViaMichelin Navigation on your portable device
Please check that:
- Your mobile device is connected to your PC with the USB cable provided and switched on
- The SD card provided is inserted into the portable device
All applications are closed, including Content Manager
Click on "Next" to begin installation of ViaMichelin Navigation on your portable device.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Fig. 198 – Windows XP - Connessione

Si apre la schermata che chiede di collegare il proprio apparecchio.

- Collegare il cavo USB al GPS portatile ViaMichelin.
- Accendere il GPS portatile ViaMichelin.
- Collegare il cavo USB al computer.

- Il programma Microsoft ActiveSync si avvia automaticamente sul computer. Si apre la finestra "Set up a Partnership" (Definizione di abbinamento). (È possibile che questa finestra sia nascosta da quella dell'installazione ViaMichelin; in questo caso cliccare sulla barra delle applicazioni del programma per visualizzare la finestra in primo piano):

New Partnership
Set Up a Partnership
Before you can synchronize information between your mobile device and this computer, you must set up a partnership between them.
Would you like to set up a partnership?
Yes
Set up a partnership so that I can synchronize information between my device and this computer.
No
I don't want to synchronize information. Set up my device as a guest so that I can copy or move information between my device and this computer.
< Back
Next >
Cancel
Help

Fig. 199 – Windows XP - Definizione di abbinamento ActiveSync

- Spuntare la casella "**No**" e poi cliccare su " **Avanti >**".

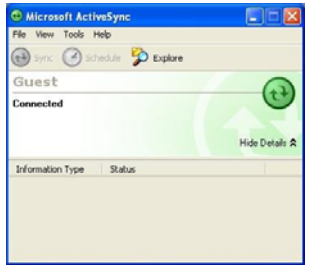

Fig. 200 – Windows XP - ActiveSync collegato

- Chiudere la finestra Microsoft ActiveSync cliccando su **File** > **Chiudi** o sul tasto **[X].**

Sullo schermo del GPS portatile ViaMichelin viene visualizzato il segnale di non rimuovere la scheda SD dal GPS portatile ViaMichelin durante l'installazione:

Fig. 201 - Schermo PND collegato al computer

Se il computer non rileva il GPS portatile ViaMichelin, collegare il cavo USB su un'altra porta USB e controllare che non ci sia un'altra periferica collegata alla porta USB del computer (webcam, stampante ecc.) e che non ci sia niente che disturbi la connessione con il GPS portatile ViaMichelin.

- Quando il GPS portatile ViaMichelin è collegato al computer cliccare su " **Avanti >**".

Fig. 202 – Windows XP – Sincronizzazione in corso

La sincronizzazione del GPS portatile richiederà alcuni istanti.

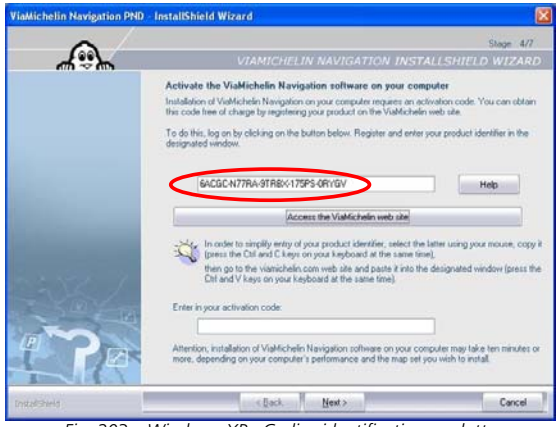

Fig. 203 – Windows XP - Codice identificativo prodotto

- Selezionare il codice identificativo prodotto con il mouse e copiarlo negli Appunti premendo contemporaneamente i tasti "CTRL+C").

Il codice identificativo prodotto è un codice di 5x5 caratteri alfanumerici generato appositamente per il tuo GPS portatile ViaMichelin. Quello visualizzato sulla schermo del computer sarà perciò diverso da quello mostrato nell'esempio qui sopra. Ad ogni installazione viene generato un nuovo codice identificativo prodotto.

Si consiglia di fare un Copia&Incolla del codice identificativo prodotto per evitare di fare confusione tra lettere e numeri.

- Cliccare sulla barra "**Access the ViaMichelin web site**" (Accedi sito web di ViaMichelin).

Se il sito non viene visualizzato correttamente, svuotare la cartella dei file temporanei di internet e controllare che i programmi anti-spyware o anti-popup installati sul computer non blocchino l'accesso al sito internet di ViaMichelin.
Se il browser visualizza una pagina bianca, digitare nella barre degli indirizzi:
http://gps.viamichelin.it/viamichelin/ita/GPS/htm/nav/gps_navigation.htm oppure http://www.viamichelin.it/ > Navigazione GPS.

Si apre la pagina principale del sito web di ViaMichelin dedicata alla Navigazione GPS.

Fig. 204 – Windows XP - Home page sito web

- Cliccare su **Navigazione GPS** > **Registrazione prodotti.**

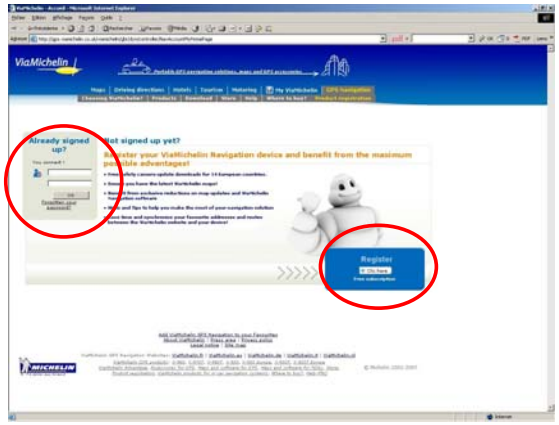

Fig. 205 – Windows XP - Registrazione del Mio ViaMichelin

- Se si ha già un profilo "**Mon ViaMichelin"**, identificarsi nella rubrica "**Sei già registrato?"**.
- Se non si ha ancora un profilo "**Mon ViaMichelin"**, cliccare sul link "**Registrati"**.

Fig. 206 – Windows XP – Pagina principale Il Mio GPS

- Cliccare su **"Registra/attiva nuovo prodotto".**

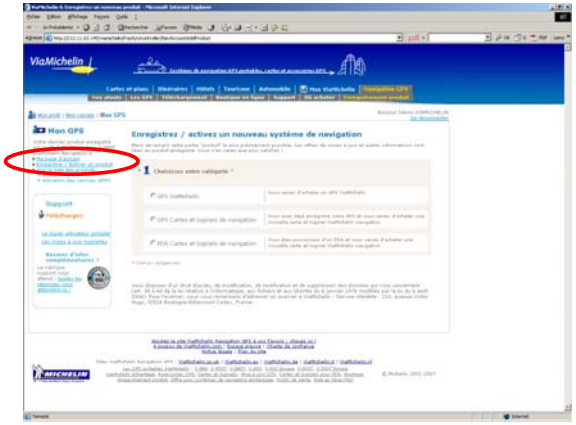

Fig. 207 – Windows XP - Registra/attiva nuovo prodotto

- Nella rubrica "Scegli la categoria", spuntare: "GPS ViaMichelin" se si tratta di un pack completo o "GPS Mappe e software di navigazione" se si tratta solo del software.
- Nella rubrica "Il tuo prodotto", selezionare il modello di GPS portatile ViaMichelin posseduto e poi scegliere la versione corrispondente al tuo software di navigazione, poi la zona cartografica del software in tuo possesso e quindi la data d'acquisto e il nome del punto vendita.
- Nella casella "Codice di attivazione:", incollare il codice prima copiato negli Appunti (mettere il cursore nella casella e premere contemporaneamente i tasti "CTRL+V").
- Confermare l'inserimento cliccando su **"OK".**

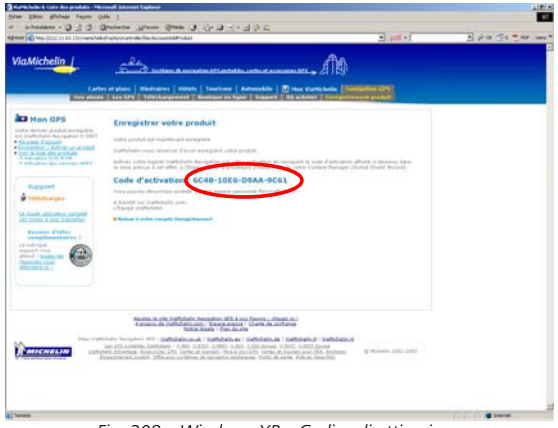

Fig. 208 – Windows XP – Codice di attivazione

- Stampare questa schermata per conservare il codice di attivazione.
- Selezionare il codice di attivazione indicato nel messaggio (quindi diverso da quello dell'esempio) e copiarlo negli Appunti (CTRL + C).
- Chiudere la finestra del browser.
- Controllare la casella di posta elettronica (corrispondente all'indirizzo e-mail che si è scelto per la registrazione). Tra alcuni istanti dovresti ricevere un messaggio di ViaMichelin con il codice di attivazione.
- Il codice di attivazione è una serie di 4x4 caratteri alfanumerici calcolato per corrispondere al codice identificativo prodotto generato dal tuo GPS portatile ViaMichelin (quindi diverso da quello dell'esempio qui sotto).
- Selezionare il codice di attivazione con il mouse e copiarlo negli Appunti del computer premendo contemporaneamente i tasti "CTRL+C".
- Controllare che nessun programma anti-spyware o firewall blocchi l'arrivo del messaggio. Controllare anche che l'indirizzo e-mail di ViaMichelin non sia stato messo nella cartella "Posta indesiderata".
- Se il codice non è visualizzato nel messaggio, controllare che tu possa ricevere messaggi e-mail in "html" e non solo in "solo testo".
- Selezionare il codice di attivazione con il mouse e copiarlo negli Appunti del computer premendo contemporaneamente i tasti "CTRL+C".

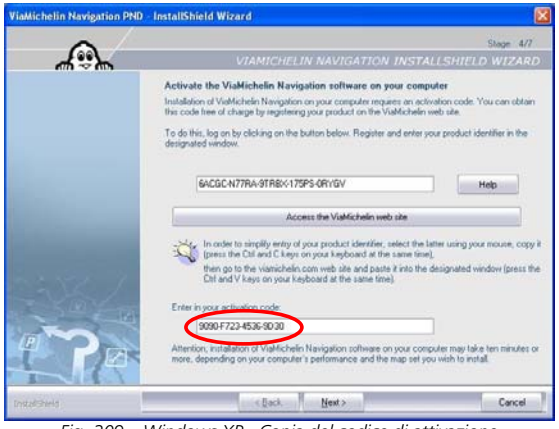

Fig. 209 – Windows XP - Copia del codice di attivazione

- Nella casella "Inserisci il tuo codice di attivazione", incollare il codice precedentemente copiato negli Appunti ("CTRL + V").
- Cliccare su " **Avanti >**".

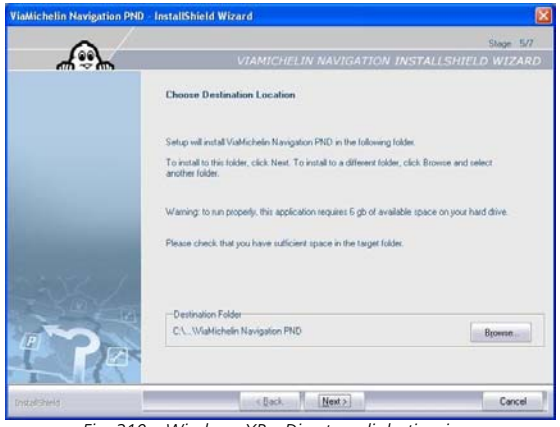
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Choose Destination Location
Setup will install ViaMichelin Navigation PND in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Warning: to run properly, this application requires 6 gb of available space on your hard drive.
Please check that you have sufficient space in the target folder.
Destination Folder
C:\...\ViaMichelin Navigation PND
Browse...
< Back
Next >
Cancel

Fig. 210 – Windows XP – Directory di destinazione

- Cliccare su **"Avanti >"** (o su "Sfoglia …" per cambiare la directory di default nella quale verranno installati i programmi ViaMichelin).

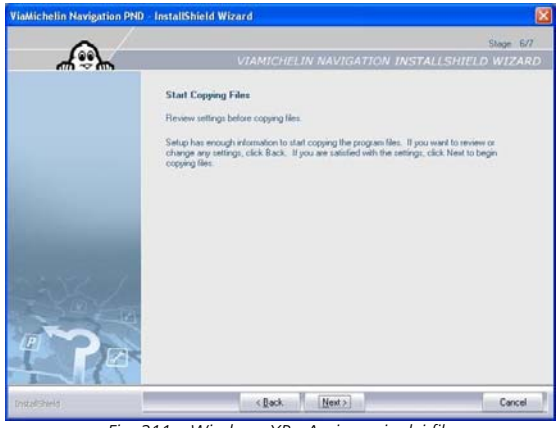
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
< Back
Next >
Cancel

Fig. 211 – Windows XP - Avvio copia dei file

- Cliccare su **" Avanti >"** per cominciare la copia dei file.

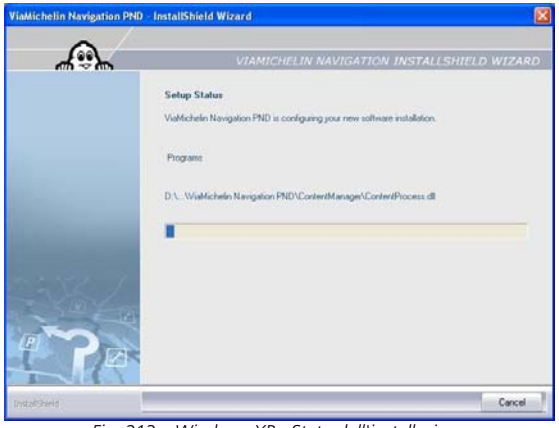

Fig. 212 – Windows XP - Stato dell'installazione

Fig. 213 – Windows XP - Installazione Framework 1.1

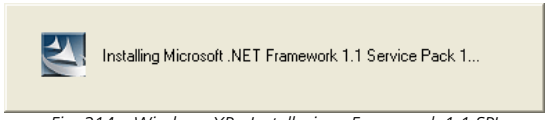

Fig. 214 – Windows XP - Installazione Framework 1.1 SPI

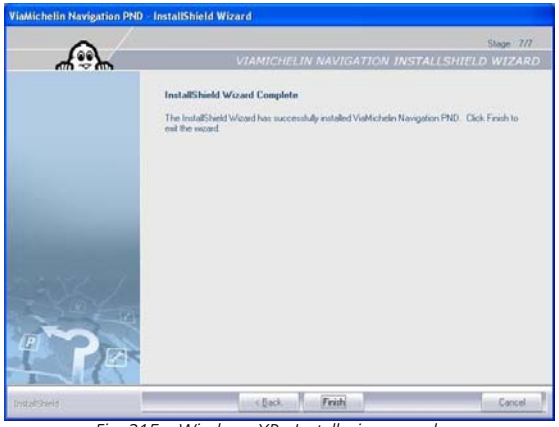
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed ViaMichelin Navigation PND. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

Fig. 215 – Windows XP - Installazione conclusa

- Cliccare su **"Fine".**

Lasciare collegato il GPS portatile ViaMichelin al cavo USB e al computer. Il programma Content Manager si avvia automaticamente.

Fig. 216 – Windows XP - Collegamento PND

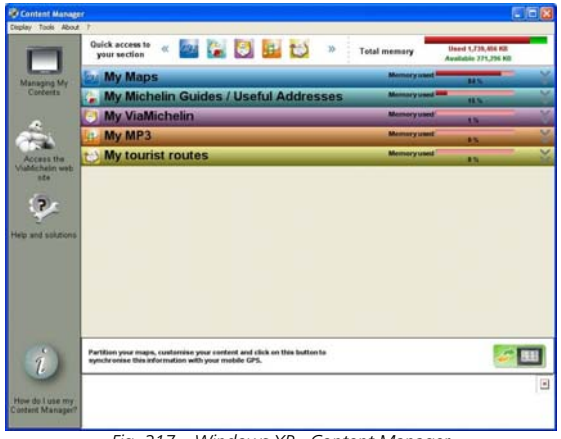

Fig. 217 – Windows XP - Content Manager

17.2.3. INSTALLAZIONE SU UN COMPUTER CON WINDOWS VISTA

Windows Vista è il nuovo sistema operativo di Microsoft. Dispone di una protezione rafforzata e può eseguire contemporaneamente più compiti. Durante l'installazione dei programmi del DVD-ROM ViaMichelin, Windows Vista eseguirà la rilevazione e l'installazione dei driver del tuo GPS portatile ViaMichelin. Attendere la fine delle installazioni prima di proseguire con l'installazione dei programmi ViaMichelin.

⚠ Collegare il GPS portatile ViaMichelin SOLO quando richiesto dalla procedura di installazione!

- Inserire il DVD-ROM ViaMichelin nel lettore DVD del computer.

Exécution automatique
Lecteur DVD/CD-RW (E:) VMNav70
Toujours faire ceci pour logiciels et jeux :
Installer or exécuter un programme
Exécuter setup.exe
Éditeur non spécifié
Options pour générales
Ouvrir le dossier et afficher les fichiers
avec Explorateur Windows
Définir les paramètres par défaut de l'Exécution automatique dans le Panneau de configuration

Fig. 218 – Windows Vista - Esecuzione automatica

- Cliccare su "**Execute setup.exe".**

Fig. 219 – Windows Vista – Avvio dell'assistente di installazione

- Nella finestra di Windows Vista di "**User Account Control**" (Controllo Account Utente), cliccare su "**Continue**".

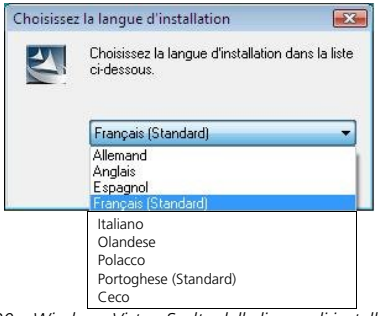

Fig. 220 – Windows Vista - Scelta della lingua di installazione

- Selezionare la lingua desiderata e poi cliccare su "**OK**".

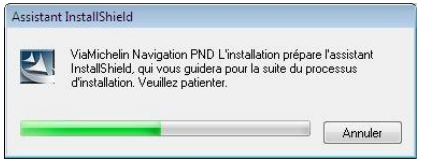
Assistant InstallShield
ViaMichelin Navigation PND L'installation prépare l'assistant InstallShield, qui vous guidera pour la suite du processus d'installation. Veuillez patienter.
Annuler

Fig. 221 – Windows Vista - Assistente di installazione

- Parallelamente all'installazione dei programmi ViaMichelin, e se sul computer sono già stati collegati dei dispositivi portatili (GPS, fotocamera, ecc.), Windows Vista cercherà di effettuare un aggiornamento del driver tramite il suo specifico programma Centro Gestione Dispositivi Mobile "**Driver update by Mobile Device Center Driver Update**".

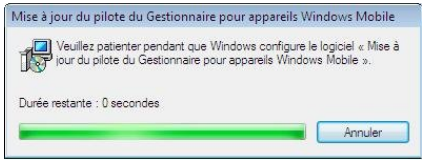
Mise à jour du pilote du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile
Veuillez patienter pendant que Windows configure le logiciel « Mise à jour du pilote du Gestionnaire pour appareils Windows Mobile ».
Durée restante : 0 secondes
Annuler

Fig. 222 – Windows Vista – Aggiornamento dei driver

- Attendere che l'aggiornamento sia terminato.

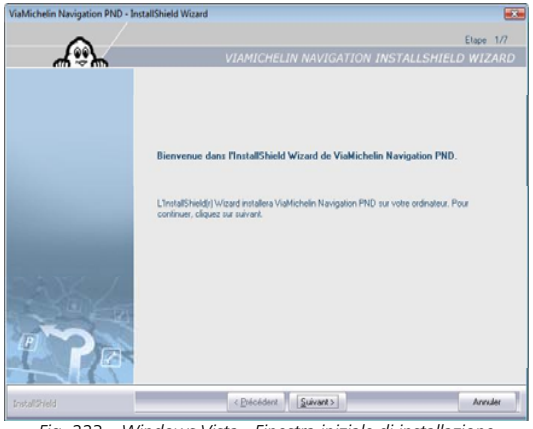
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 1/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de ViaMichelin Navigation PND.
L'InstallShield(r) Wizard installera ViaMichelin Navigation PND sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 223 – Windows Vista - Finestra iniziale di installazione

- Cliccare su " **Avanti >**".

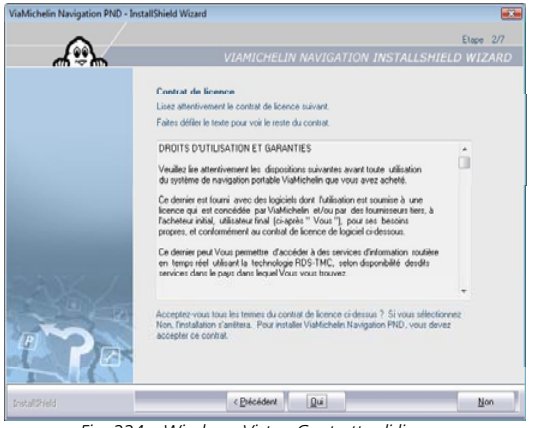
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 2/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Contrat de licence
Lisez attentivement le contrat de licence suivant.
Faites défiler le texte pour voir le reste du contrat.
DROITS D'UTILISATION ET GARANTIES
Veuillez lire attentivement les dispositions suivantes avant toute utilisation du système de navigation portable ViaMichelin que vous avez acheté.
Ce dernier est fourni avec des logiciels dont l'utilisation est soumise à une licence qui est concédée par ViaMichelin et/ou par des fournisseurs tiers, à l'acheteur initial, utilisateur final (ci-après " Vous "), pour ses besoins propres, et conformément au contrat de licence de logiciel ci-dessous.
Ce dernier peut Vous permettre d'accéder à des services d'information routière en temps réel utilisant la technologie RDS-TMC, selon disponibilité desdits services dans le pays dans lequel Vous vous trouvez.
Acceptez-vous tous les termes du contrat de licence ci-dessus ? Si vous sélectionnez Non, l'installation s'arrêtera. Pour installer ViaMichelin Navigation PND, vous devez accepter ce contrat.
InstallShield
< Précédent
Oui
Non

Fig. 224 – Windows Vista - Contratto di licenza

- Cliccare su"**Yes"** per accettare il contratto di licenza.

Se si cliccare su "**No**", il programma di installazione verrà chiuso senza installare l'applicazione **Content Manager** sul computer.

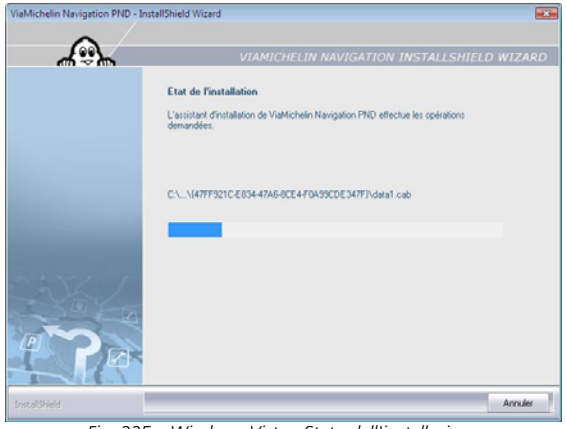

Fig. 225 – Windows Vista - Stato dell'installazione

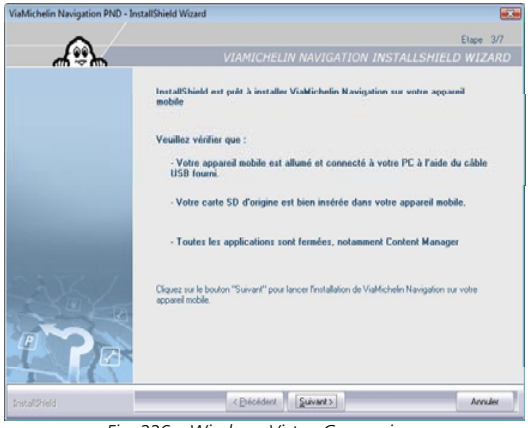
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 3/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Veuillez vérifier que :
- Votre appareil mobile est allumé et connecté à votre PC à l'aide du câble USB fourni.
- Votre carte SD d'origine est bien insérée dans votre appareil mobile.
- Toutes les applications sont fermées, notamment Content Manager
Cliquez sur le bouton "Suivant" pour lancer l'installation de ViaMichelin Navigation sur votre appareil mobile.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 226 – Windows Vista - Connessione

- Collegare il cavo USB al GPS portatile ViaMichelin.
- Accendere il GPS portatile ViaMichelin.
- Collegare il cavo USB al computer.

Parallelamente all'installazione dei programmi ViaMichelin, e se sul computer sono già stati installati dei driver Windows Vista per GPS portatile ViaMichelin, Windows Vista installerà e aggiornerà i driver del GPS portatile ViaMichelin. Le icone vicine all'orologio, che rappresentano un computer, si animano; cliccandole si apre la seguente finestra:

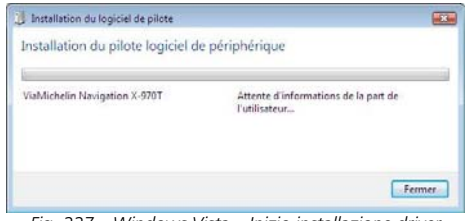
Installation du logiciel de pilote
Installation du pilote logiciel de périphérique
ViaMichelin Navigation X-970T
Attente d'informations de la part de l'utilisateur...
Fermer

Fig. 227 – Windows Vista – Inizio installazione driver

- Quando il programma indica "**All your peripherals are ready for use**" (Tutte le periferiche sono pronte per l'uso), cliccare sul pulsante "**Close**".

Se sul computer non è stato ancora installato nessun driver per GPS portatile ViaMichelin, Windows Vista aprirà una finestra per chiedere la conferma dell'installazione dei driver del GPS portatile ViaMichelin.

- In **User Account Control**, cliccare su "**Continue**".

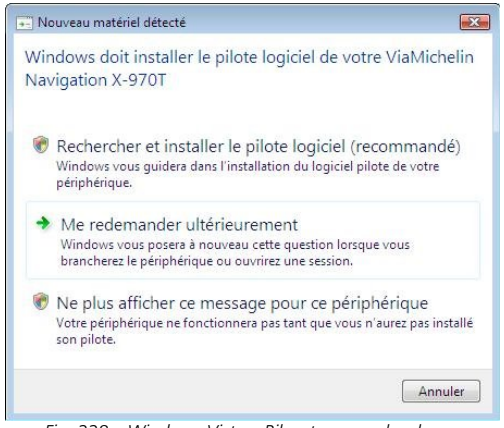
Nouveau matériel détecté
Windows doit installer le pilote logiciel de votre ViaMichelin Navigation X-970T
Rechercher et installer le pilote logiciel (recommandé)
Windows vous guidera dans l'installation du logiciel pilote de votre périphérique.
Me redemander ultérieurement
Windows vous posera à nouveau cette question lorsque vous brancherez le périphérique ou ouvrirez une session.
Ne plus afficher ce message pour ce périphérique
Votre périphérique ne fonctionnera pas tant que vous n'aurez pas installé son pilote.
Annuler

Fig. 228 – Windows Vista – Rilevato nuovo hardware

- Cliccare su "**Find and install software driver (Recommended)**".

Durante questa ricerca, Windows Vista cercherà di default in internet l'ultima versione dei driver. Questa ricerca può richiedere alcuni minuti. Attendere fino a che l'installazione del driver dell'applicazione non è conclusa.

Si può anche scaricare dal sito web di Microsoft – **http://www.Microsoft.com/italy/** - l'ultima versione del software **Windows Mobile Device Center** 6.1 che migliora il trasferimento dei dati per i ViaMichelin Navigation X-960/X-970T e che avrà dei collegamenti USB 1.1, oppure per i computer con Windows Vista.

- Cliccare sul messaggio che appare a lato dell'orologio.

Fig. 229 - Windows Vista – Installazione del driver dell'applicazione di periferica

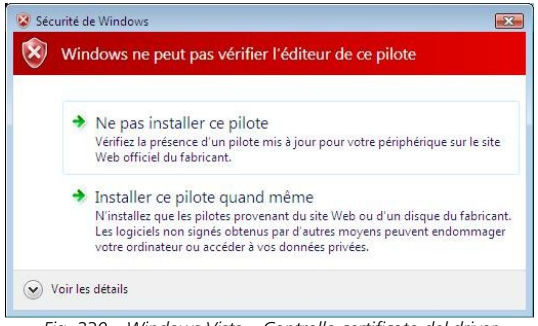
Sécurité de Windows
Windows ne peut pas vérifier l'éditeur de ce pilote
Ne pas installer ce pilote
Vérifiez la présence d'un pilote mis à jour pour votre périphérique sur le site Web officiel du fabricant.
Installer ce pilote quand même
N'installez que les pilotes provenant du site Web ou d'un disque du fabricant. Les logiciels non signés obtenus par d'autres moyens peuvent endommager votre ordinateur ou accéder à vos données privées.
Voir les détails

Fig. 230 – Windows Vista – Controllo certificato del driver

- Il driver ViaMichelin non ha ancora avuto l'omologazione per Microsoft Windows Vista, cliccare su "**Install anyway**".

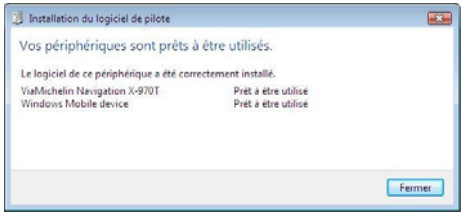
Installation du logiciel de pilote
Vos périphériques sont prêts à être utilisés.
Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.
ViaMichelin Navigation X-970T
Prêt à être utilisé
Windows Mobile device
Prêt à être utilisé
Fermer

Fig. 231 – Windows Vista – Installazione di driver conclusa

- Cliccare su "**Close**".
- Sullo schermo del GPS portatile ViaMichelin viene visualizzato il segnale di non rimuovere la scheda SD dal GPS portatile ViaMichelin durante l'installazione:

Fig. 232 - Schermo PND collegato al computer

- Se il tuo GPS portatile ViaMichelin è il primo apparecchio ad utilizzare il programma Microsoft Windows Mobile 6, dovrai anche accettare il contratto di licenza di quel programma.

Gestionnaire pour appareils Windows Mobile
TERMES DU CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL MICROSOFT
GESTIONNAIRE POUR APPAREILS MICROSOFT WINDOWS MOBILE 6
Les présents termes du contrat de licence constituent un contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction de votre lieu de résidence, l'un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel visé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l'avez reçu, le cas échéant. Ces termes portent également sur les produits Microsoft suivants :
les mises à jour,
les suppléments,
les services Internet et
Imprimer
Accepter
Refuser

Fig. 233 – Windows Vista - Contratto di licenza Microsoft Windows Mobile 6

- Cliccare su "**Accept**".

Se il computer non rileva il GPS portatile ViaMichelin, collegare il cavo USB su un'altra porta USB e controllare che non ci sia un'altra periferica collegata alla porta USB del computer (webcam, stampante ecc.) e che non ci sia niente che disturbi la connessione con il GPS portatile ViaMichelin.

- Quando il GPS portatile ViaMichelin è collegato al computer, cliccare su " **Avanti >**".



Fig. 234 – Windows Vista - Sincronizzazione

La sincronizzazione del GPS portatile richiederà alcuni istanti.

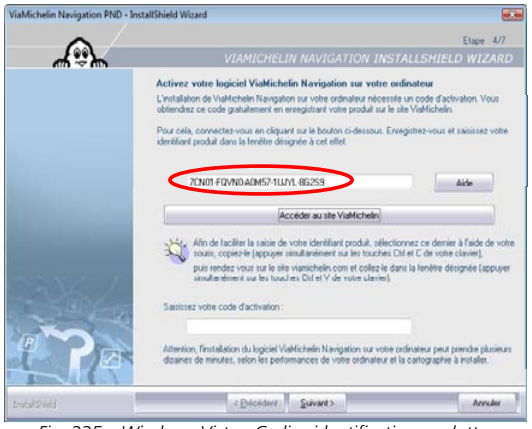
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Activez votre logiciel ViaMichelin Navigation sur votre ordinateur
Aide
Accéder au site ViaMichelin
Saisissez votre code d'activation :
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 235 – Windows Vista - Codice identificativo prodotto

- Portare il mouse all'interno del campo di inserimento del codice identificativo prodotto che è appositamente assegnato ad ogni GPS portatile ViaMichelin (quindi diverso da quello mostrato nella figura) e copiare il codice identificativo prodotto negli appunti (premere contemporaneamente i tasti CTRL+C).
- Cliccare sulla barra "**Access the ViaMichelin web site**" (Accedi sito web di ViaMichelin).

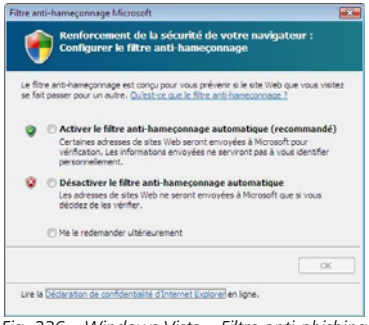
Filtre anti-hameçonnage Microsoft
Renforcement de la sécurité de votre navigateur : Configurer le filtre anti-hameçonnage
Activer le filtre anti-hameçonnage automatique (recommandé)
Désactiver le filtre anti-hameçonnage automatique
Me le redemander ultérieurement
OK

Fig. 236 – Windows Vista – Filtro anti-phishing

- Se si sta usando il browser per la prima volta, il filtro anti-phishing di Windows non è ancora configurato, spuntare quindi la casella "**Enable anti-phishing filter automatically (Recommended)**" (Attivare il filtro anti-phishing) e poi cliccare su "**OK**".

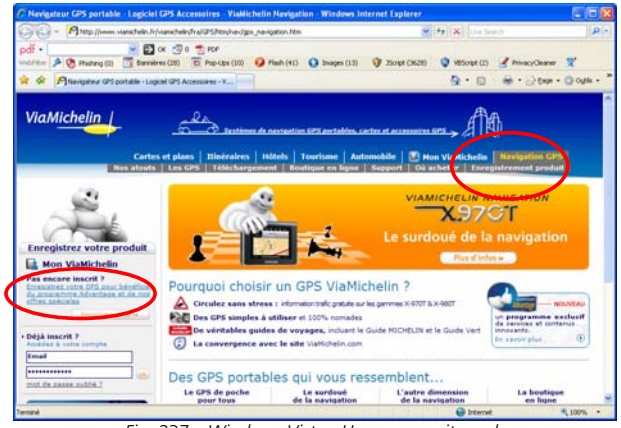

Fig. 237 – Windows Vista - Home page sito web

- Cliccare su **Navigazione GPS** > **Registrazione prodotti**

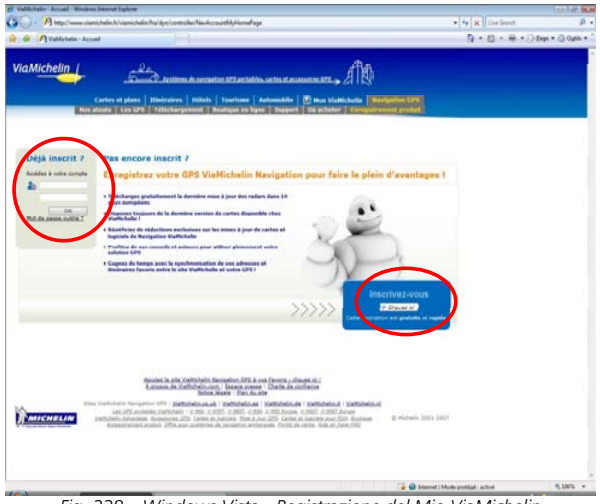

Fig. 238 – Windows Vista - Registrazione del Mio ViaMichelin

- Se si ha già un profilo "**Mon ViaMichelin**", identificati nella rubrica "**Sei già registrato?"**.
- Se non si ha ancora un profilo "**Mon ViaMichelin"**, cliccare sul link "**Registrati**".

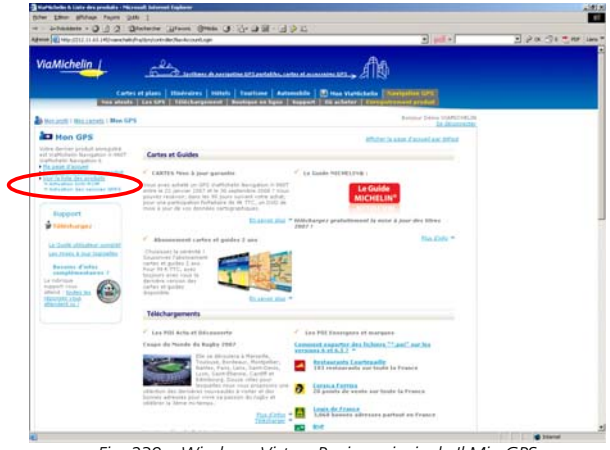

Fig. 239 – Windows Vista – Pagina principale Il Mio GPS

- Cliccare su **"Registra/attiva nuovo prodotto".**

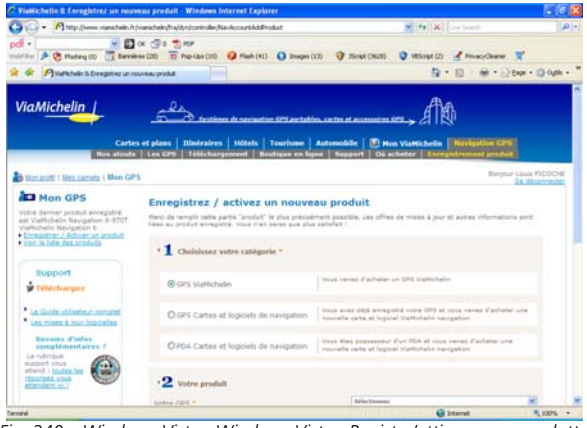

Fig. 240 – Windows Vista - Windows Vista - Registra/attiva nuovo prodotto

- Spuntare "**1 – GPS ViaMichelin**" o **"GPS Mappe e software di navigazione**" a seconda del prodotto posseduto e compilare il modulo.
- Nella casella del codice prodotto, incollare il codice prima copiato negli Appunti (CTRL+V).
- **Confermare** l'inserimento.

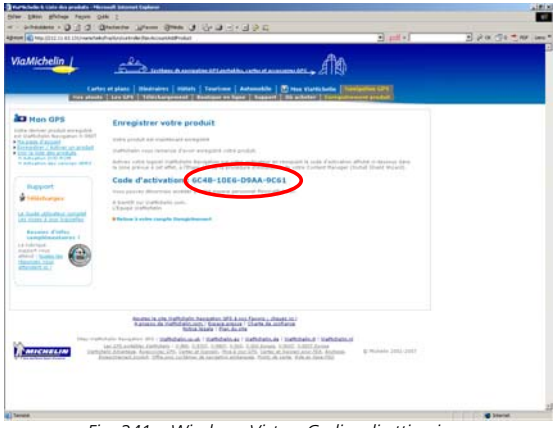

Fig. 241 – Windows Vista – Codice di attivazione

- Editare questa schermata per conservare il codice di attivazione.
- Selezionare il codice di attivazione indicato nel messaggio (quindi diverso da quello dell'esempio) e copiarlo negli Appunti (CTRL+C).
- Chiudere la finestra del browser.

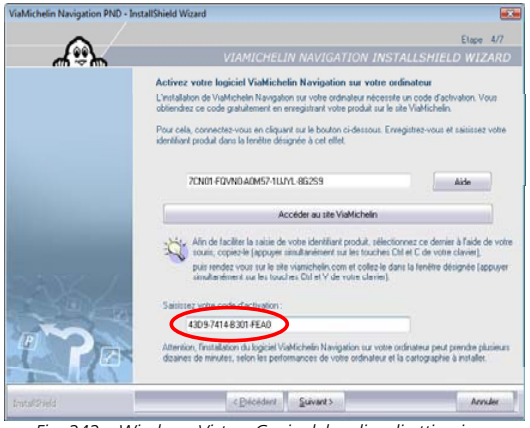

Fig. 242 – Windows Vista – Copia del codice di attivazione

- Nella casella "**Enter in your activation code"** (Inserire codice di attivazione), incollare il codice precedentemente copiato negli Appunti (CTRL+V).
- Cliccare su " **Avanti >**".

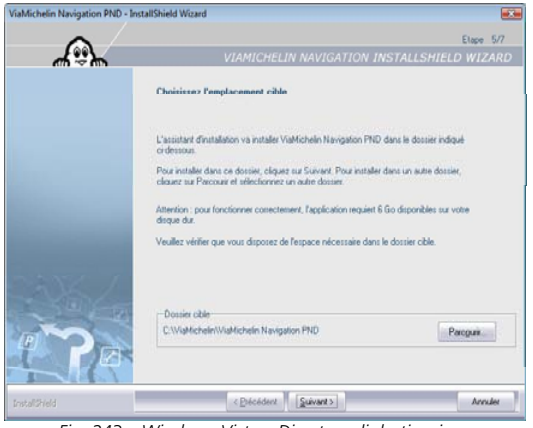
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 5/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Choisissez l'emplacement cible
L'assistant d'installation va installer ViaMichelin Navigation PND dans le dossier indiqué ci-dessous.
Pour installer dans ce dossier, cliquez sur Suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et sélectionnez un autre dossier.
Attention : pour fonctionner correctement, l'application requiert 6 Go disponibles sur votre disque dur.
Veuillez vérifier que vous disposez de l'espace nécessaire dans le dossier cible.
Dossier cible
C:\ViaMichelin\ViaMichelin Navigation PND
Parcourir...
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 243 – Windows Vista – Directory di destinazione

- Cliccare su " **Avanti >**".

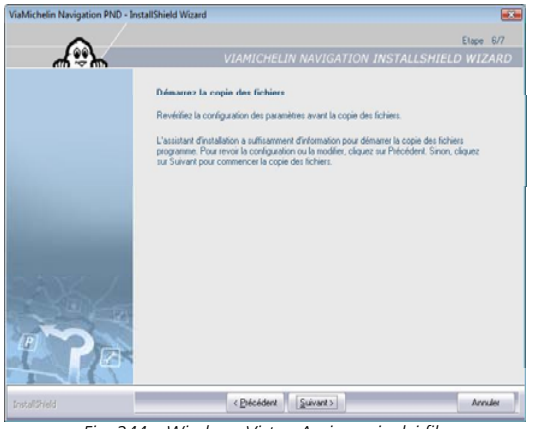
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
Etape 6/7
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Démarrez la copie des fichiers
Revérifiez la configuration des paramètres avant la copie des fichiers.
L'assistant d'installation a suffisamment d'information pour démarrer la copie des fichiers programme. Pour revoir la configuration ou la modifier, cliquez sur Précédent. Sinon, cliquez sur Suivant pour commencer la copie des fichiers.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 244 – Windows Vista - Avvio copia dei file

- Cliccare su " **Avanti >**".

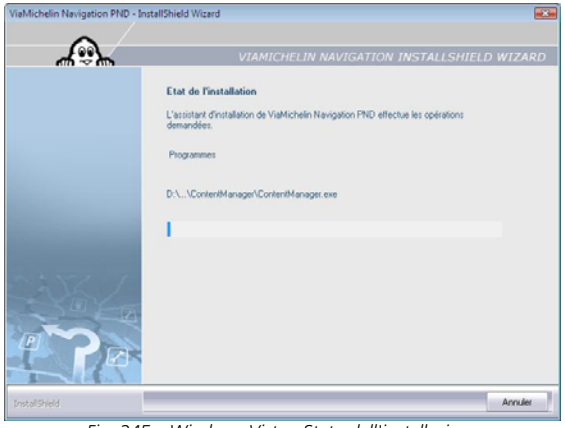

Fig. 245 – Windows Vista - Stato dell'installazione

Se il programma Microsoft.NET Framework 1.1 non è installato sul computer, il programma di installazione lo installerà con il Service Pack 1.

Fig. 246 – Windows Vista - Installazione Framework 1.1



Fig. 247 – Windows Vista - Installazione Framework 1.1 SP1

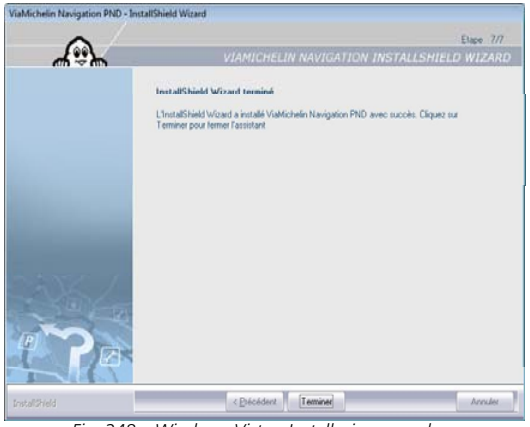

Fig. 248 – Windows Vista - Installazione conclusa

Se il programma Microsoft.NET Framework 1.1 non è installato sul computer, il programma di installazione lo installerà con il Service Pack 1.

Fig. 249 – Windows Vista - Collegamento PND

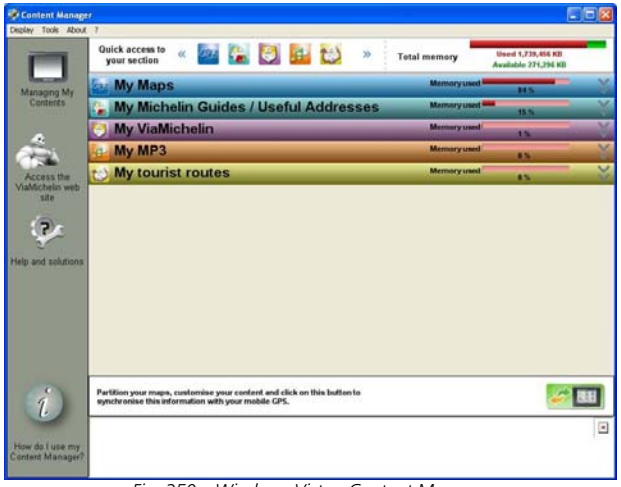
Content Manager
Display Tools About ?
Quick access to your section
Total memory
Managing My Contents
Access the ViaMichelin web site
Help and solutions
How do I use my Content Manager?
My Maps
My Michelin Guides / Useful Addresses
My ViaMichelin
My MP3
My tourist routes
Memory used
Partition your maps, customise your content and click on this button to synchronise this information with your mobile GPS.

Fig. 250 – Windows Vista - Content Manager

17.3. **ADD/REPAIR/REMOVE (AGGIUNGERE/RIPRISTINARE/ELIMINARE)**

- Se si vuole aggiunger una cartografia regionale a quella già installata, reinstallare i programmi installati o rimuoverli, inserire il DVD-ROM nel lettore del computer.

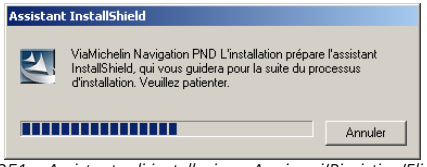
Assistant InstallShield
ViaMichelin Navigation PND L'installation prépare l'assistant InstallShield, qui vous guidera pour la suite du processus d'installation. Veuillez patienter.
Annuler

Fig. 251 – Assistente di installazione Aggiungi/Ripristina/Elimina

La procedura di installazione si avvia automaticamente. Rileva la presenza di programmi e chiede se:

- **Add** per aggiungere una nuova cartografia all'installazione attuale *(per esempio "Spagna/Portogallo" quando si ha già "Italia").*
- **Repair** per reinstallare i programmi in caso di problemi.
- **Remove** per eliminare dal computer l'installazione dei programmi ViaMichelin installati.

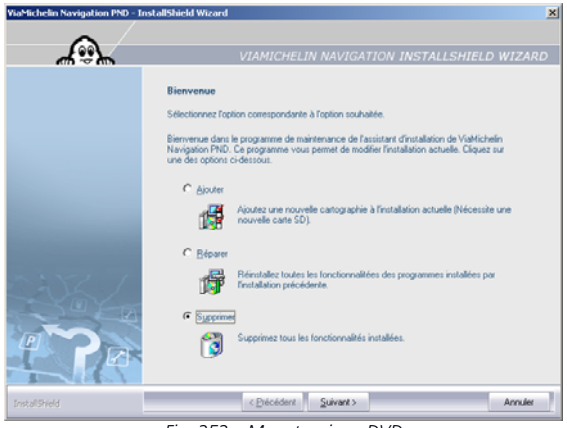
ViaMichelin Navigation PND - InstallShield Wizard
VIAMICHELIN NAVIGATION INSTALLSHIELD WIZARD
Bienvenue
Sélectionnez l'option correspondante à l'option souhaitée.
Bienvenue dans le programme de maintenance de l'assistant d'installation de ViaMichelin Navigation PND. Ce programme vous permet de modifier l'installation actuelle. Cliquez sur une des options ci-dessous.
Ajouter
Ajoutez une nouvelle cartographie à l'installation actuelle (Nécessite une nouvelle carte SD).
Réparer
Réinstallez toutes les fonctionnalités des programmes installées par l'installation précédente.
Supprimer
Supprimez tous les fonctionnalités installées.
InstallShield
< Précédent
Suivant >
Annuler

Fig. 252 – Manutenzione DVD

- Spuntare la casella desiderata e poi su " **Avanti >**".

  - **Add** controllare che la scheda SD inserita nel GPS portatile ViaMichelin corrisponda alla nuova cartografia da installare.
  - **Repair** reinstalla i file presenti nel sistema che possono essersi danneggiati.
  - **Remove** rimuove, dopo un messaggio di richiesta di conferma, tutti i file e i programmi installati sul GPS portatile ViaMichelin.

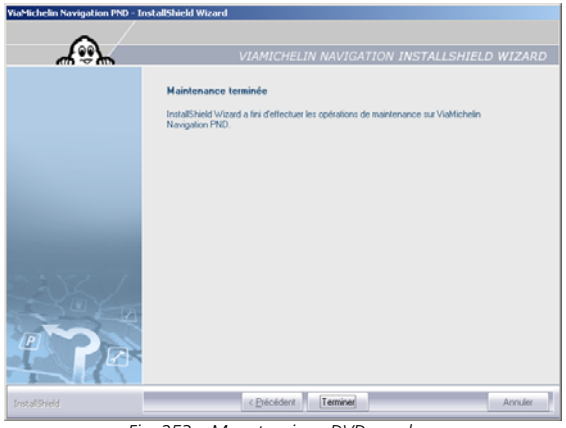

Fig. 253 – Manutenzione DVD conclusa

- Alla fine delle operazioni di manutenzione, cliccare su "**Fine**" per chiudere la finestra.
- Scollegare il cavo USB dal computer e poi dal GPS portatile ViaMichelin.

18. CONTENUTO DELLA SCHEDA DI MEMORIA

La scheda di memoria fornita contiene la cartografia di un paese o dell'Europa (in questo caso la scheda SD prememorizzata non contiene la mappa dei paesi scandinavi, che è disponibile dopo l'installazione del DVD-ROM ViaMichelin sul computer utilizzando il programma "Content Manager").

La scheda SD contiene 8 cartelle:

- **InstallSD** Contiene i programmi necessari all'installazione del programma ViaMichelin Navigation sul PND.
- **MapSonic** Contiene i programmi ViaMichelin Navigation da installare.
- **Media** Directory dove vengono memorizzati i file MP3.
- **MyViaMichelin** Contiene due sottodirectory (MyNotebook, MyPois, …) dove memorizzare gli indirizzi, i POI, ecc. personali.
- **VMNav_Maps** Contiene i file delle mappe ("*.fdp).
- **VMNav_Pois** Contiene i file di tutti i POI forniti con ViaMichelin: Guide Michelin, Guida Verde, autovelox, parcheggi, supermercati, ecc.
- **VMNav_Tours** Contiene i file dei circuiti turistici proposti da ViaMichelin.
- **VMNav_TTS** Contiene per cartella di lingua, i file che permettono la creazione dei messaggi con sintesi vocale (Text To Speech) per l'annuncio dei cartelli stradali, dei nomi delle vie e dei messaggi delle informazioni sul traffico *(funzione solo su ViaMichelin Navigation X-980T)*.

Il file "**Infos_SD.txt**" situato nella radice contiene 3 righe di informazione sulla scheda SD: la versione, il tipo di apparecchio e la cartografia. Per esempio:

```
Version 7.0.0 - Build 142
PND
SD_ITALY
```

Se la scheda SD è alterata, è possibile ripristinarla dai file installati sul computer in **Content Manager** : > **Ripristina SD**.

19. DIRITTI DI UTILIZZO E GARANZIA

Leggere attentamente le seguenti disposizioni prima dell'utilizzo del sistema di navigazione portatile ViaMichelin che hai acquistato.

Il sistema viene fornito assieme ai software il cui uso è sotto licenza, concessa da ViaMichelin e/o da fornitori terzi all'acquirente originale, l'utente finale (di seguito "Lei"), per necessità personali e in conformità con il contratto di licenza di software qui di seguito riportato.

Tale software consente di accedere alle informazioni sul traffico in tempo reale fornite avvalendosi della tecnologia RDS-TMC, in base alla disponibilità di tale servizio nel paese in cui si utilizza il sistema.

19.1. CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE

L'utilizzo dei software inclusi nel prodotto ViaMichelin sottintende l'accettazione da parte Sua del presente contratto. Se non intende accettare le disposizioni del presente contratto, La preghiamo di restituire al venditore - entro massimo di quindici (15) giorni dalla data di acquisto - il prodotto ViaMichelin non utilizzato e completo (hardware, accessori, software e la documentazione con le loro confezioni per ottenere il rimborso integrale dell'acquisto comprovato dallo scontrino di cassa,

Software: il presente contratto si riferisce al software ViaMichelin Navigation e agli altri software forniti da ViaMichelin o da terzi assieme all'apparecchi di navigazione portatile ViaMichelin e alla relativa documentazione (qui di seguito i "Software"), che siano preinstallati sul navigatore, forniti su CD-ROM o altro supporto dati oppure scaricati per via telematica.

Licenza: ViaMichelin e/o i fornitori Le concedono una licenza d'uso limitata non esclusiva dei Software conformemente alle condizioni e limitazioni qui di seguito riportate.

Diritti di proprietà intellettuale: i Software e i contenuti integrati nei Software (dati, database, programmi, ecc.) sono protetti in materia di diritti di proprietà intellettuale dalle norme in vigore in Francia e in Europa e dalle disposizioni dei trattati internazionali. Le violazioni di tali diritti costituiscono una contraffazione. ViaMichelin e i suoi fornitori sono titolari di tutti i diritti non espressamente accordati.

Restrizioni d'uso: i Software possono essere utilizzati esclusivamente assieme all'apparecchio di navigazione portatile ViaMichelin e agli accessori con esso forniti. In nessun caso i software possono essere utilizzati con altri hardware e accessori diversi da quelli forniti. Sono espressamente vietati la riproduzione, la modifica, l'adattamento, la decompilazione o il disassemblaggio dei Software, l'ingegneria inversa o l'utilizzo dei Software su supporti diversi da quelli previsti. Se non è residente nell'Unione Europea, ViaMichelin mette a Sua disposizione, su sua semplice domanda scritta, le informazioni necessarie all'interoperabilità dei Software con altri programmi, conformemente alla vigente legislazione in materia

È autorizzata una copia di salvataggio dei Software al solo scopo di ripristinare il software originale in caso di deterioramento accidentale. In tal caso, dovrà rispettare l'obbligo di riprodurre e apporre sulle copie da Lei effettuate tutte le menzioni relative ai diritti d'autore e ogni altra indicazione sui diritti di proprietà riportata sugli originali dei Software.

Sono espressamente vietati l'estrazione, la riproduzione, la rappresentazione, la modifica, l'adattamento dei dati e/o dei database contenuti nei Software. In particolare, è assolutamente vietato scaricare le mappe digitali e i dati contenuti nei Software per trasferirli su altri software e/o apparecchi.

Sono espressamente vietati il noleggio o il prestito dei Software ovvero il loro utilizzo a fini di sfruttamento commerciale o uso professionale. Non sono ammesse le sub-licenze dei Software, a titolo oneroso o gratuito, ovvero l'attribuzione o il trasferimento a terzi della licenza.

Durata: il presente contratto di licenza resterà in vigore fino alla sua rescissione o scioglimento per qualsiasi motivo. La facoltà di recesso potrà essere esercitata in qualsiasi momento in caso di violazione, da parte Sua di

una qualsiasi delle sue disposizioni. Alla risoluzione o allo scioglimento del contratto, Lei dovrà immediatamente restituire a ViaMichelin i Software e distruggere ogni eventuale copia in Suo possesso.

Nullità parziale: l'eventuale nullità, illegalità o inapplicabilità di una delle disposizioni del presente contratto di licenza non potranno rimettere in causa la validità, la legalità o l'applicabilità delle altre disposizioni.

Legge applicabile e foro competente: il presente contratto di licenza è disciplinato dalla legge francese. In caso di controversie, i tribunali competenti sono quelli di Nanterre, Francia.

19.2. GARANZIA

La presente garanzia è concessa da ViaMichelin all'acquirente originale, l'utente finale del sistema di navigazione portatile ViaMichelin, per le sue necessità personali (di seguito "Lei").

Apparecchio: ViaMichelin garantisce l'apparecchio di navigazione portatile e relativi accessori (di seguito "l'Apparecchio") da vizi di fabbricazione e di materiali per 2 (due) anni dalla data di acquisto originaria, con riserva delle normali condizioni d'uso. Durante il periodo di garanzia, ViaMichelin garantisce che il supporto dei Software sarà esente da qualsiasi vizio.

Software: ViaMichelin garantisce, per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto originaria, la conformità del Software ViaMichelin Navigation e di qualsiasi altro Software ViaMichelin fornito assieme all'Apparecchio (di seguito "i Software") alle specifiche tecniche fornite.

19.3. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

1. La presente garanzia non copre alcun software o hardware di terzi fornito assieme al sistema di navigazione portatile ViaMichelin. ViaMichelin non concede nessuna garanzia per conto di questi terzi. Il software e l'hardware di terzi sono coperti dalle rispettive garanzie del fornitore o del soggetto che concede la licenza.

2. L'usura normale dell'Apparecchio e dei Software non è coperta dalla presente garanzia.

3. La presente garanzia non copre:
• danni materiali superficiali dell'apparecchio di navigazione portatile, comprese le scalfitture o la rottura dello schermo o della scatola esterna,
• i danni causati da utilizzo improprio o non conforme alle istruzioni, da negligenza, da tentativi di riparazione o modifica del prodotto,
• i danni dovuti a incendio, infiltrazione di umidità o liquidi, esposizione a una fonte di calore, variazioni di tensione, catastrofi naturali o altri rischi analoghi,
• i danni causati dall'utilizzo del prodotto con accessori e/o hardware e/o software diversi da quelli forniti.

4. La presente garanzia non permette di coprire il funzionamento ininterrotto e senza errori dei Software. Si potrebbero verificare errori di calcolo, a causa dell'utilizzo dei Software in un sistema esterno o per condizioni ambientali locali. Si esclude espressamente qualsiasi garanzia di affidabilità, precisione, completezza o esaustività dei dati contenuti nei Software. ViaMichelin e i suoi fornitori hanno selezionato e aggiornato i dati cartografi e tematici inclusi nei Software con la maggior cura possibile. È tuttavia possibile che alla data d'acquisto o di utilizzo dei Software certi dati contenuti nei Software abbiano subito modifiche all'insaputa di ViaMichelin e dei suoi fornitori.

5. La presente garanzia non si applica ai servizi di informazioni sul traffico in tempo reale, fornite avvalendosi della tecnologia RDS-TMC ricevute tramite il sistema di navigazione portatile ViaMichelin in base alla disponibilità di tale servizio nello specifico paese in cui si usa il sistema. Tali servizi sono diffusi sotto l'esclusiva responsabilità delle rispettive emittenti, sia pubbliche che private. Si declina ogni responsabilità sull'accessibilità e disponibilità ed accessibilità di tali servizi. Si esclude espressamente anche l'affidabilità, precisione, completezza, esaustività e aggiornamento in tempo reale delle informazioni, dei messaggi e degli avvisi diffusi da questi servizi.

Rivalsa: in caso di vizi occulti comunicati a ViaMichelin durante il periodo di validità della garanzia, la sola rivalsa possibile sarà la riparazione o sostituzione dell'Apparecchio e/o del Software, a carico e ad esclusiva discrezione

di ViaMichelin. Se ViaMichelin è obiettivamente impossibilitata ad effettuare la riparazione o sostituzione del prodotto, potrà decidere a sua discrezione di rimborsarLe il prezzo pagato per il suo acquisto del prodotto. Le parti o i prodotti in sostituzione potranno essere componenti prodotti nuovi o ricondizionati oppure versioni equivalenti al prodotto difettoso. ViaMichelin garantisce tutti gli Apparecchi e/o Software sostituiti per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di spedizione o fino alla scadenza del periodo di garanzia originale, se la durata di quest'ultima è superiore.

Applicazione della garanzia: per richiedere l'applicazione della presente garanzia, Lei deve contattare il rivenditore e restituirgli l'Apparecchio o/o il Software durante il periodo di garanzia applicabile in base alle istruzioni fornite da quest'ultimo. Sarà necessario che esibisca una pezza giustificati datata che comprovi la data d'acquisto originale.

Esclusione di garanzia: la presente garanzia esclude qualsiasi altra garanzia, condizione e modalità espresse, tacite o legali, comprese le garanzie commerciali, d'idoneità ad un uso particolare, di concordanza, di conformità alla descrizione, di qualità soddisfacente, d'assenza di virus informatici nei Software e di non contraffazione, che ViaMichelin ed i suoi fornitori declinano espressamente. Tuttavia, nessuna disposizione della presente garanzia potrà essere lesiva dei diritti a Lei riconosciuti per legge.

Limitazione della responsabilità: nella misura consentita dalla normativa applicabile, ViaMichelin e/o i suoi fornitori non potranno essere considerati responsabili dei danni diretti e/o indiretti, specifici, emergenti, in particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo: mancato guadagno o profitto, perdita di affari, perdita di dati e perdita di software, di hardware, comprese le spese di ripristino, riproduzione e riparazione delle perdite summenzionate risultanti dall'utilizzo e/o dall'impossibilità di utilizzo dell'Apparecchio, e ciò anche qualora ViaMichelin e/o i suoi fornitori siano stati avvisati del possibile verificarsi di tali danni. In ogni caso, la responsabilità pecuniaria di ViaMichelin sarà limitata ad un importo pari al prezzo d'acquisto del prodotto.

Nullità parziale: l'eventuale nullità, illegalità o inapplicabilità di una delle disposizioni della presente garanzia non rimetterà in causa la validità, la legalità o l'applicabilità di tutte altre disposizioni.

Legge applicabile e foro competente: la presente garanzia è disciplinata dalla legge francese. In caso di controversie, i tribunali competenti sono quelli di Nanterre, Francia. Le Convenzioni delle Nazioni Unite relative ai contratti per il commercio internazionale di prodotti non sono applicabili alla presente garanzia.

PLEASE READ THE TERMS AND CONDITIONS OF USE BEFORE OPENING THE PRODUCT

Publisher: ViaMichelin - 110, avenue Victor Hugo - 92514 Boulogne Billancourt Cedex - France
Guides © Michelin 2007 - Software & Cartography © ViaMichelin 2007
Digital cartographic Data © Tele Atlas 2007
© Crown copyright. Licence number 100036685.
RealSpeak® Text-to-Speech Software© 2006 Nuance Communications, Inc.
For further copyright information, click on "Set", "Information" and "About" on the software.

Tele Atlas Maps

www.ViaMichelin.com/support

TECHNICAL SUPPORT VIAMICHELIN